



Slik bytter du kupefilter
på en **FORD TRANSIT**
COURIER Kassevogn –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD TRANSIT COURIER Kassevogn 1.6 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Kassevogn 1.5 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Kassevogn 1.0 EcoBoost

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

UTSKIFTING: KUPEFILTER – FORD TRANSIT COURIER
KASSEVOGN. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Torx bits T20
- Skrallenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: kupefilter – FORD TRANSIT COURIER Kassevogn. Tips fra AUTODOC:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – FORD TRANSIT COURIER Kassevogn.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Flytt passasjeretsetet så langt bak som den kommer.




2


Fjern klipsene fra dekselet under dashbordet. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.




3 Ta av bunndekselet på hanskerommet.

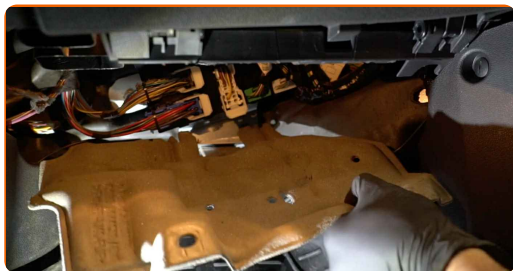

4 Fjern klipsene fra sidedekslene av plast. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

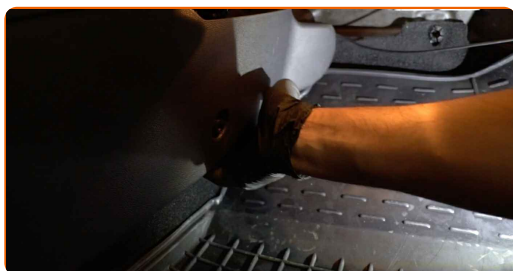

5 Fjern plastdekselet på siden.

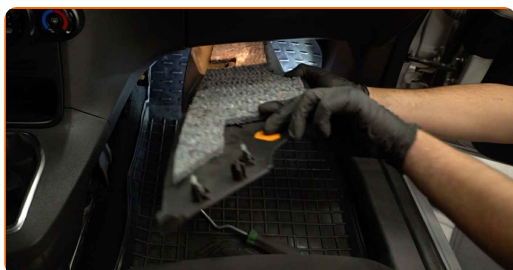

6 Skru løs festene på dekselet til kupèfilterhuset. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.



7 Fjerne kupèfilterhusdekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – FORD TRANSIT COURIER Kassevogn. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

8

Fjern kupèfilteret.



Utskifting: kupefilter – FORD TRANSIT COURIER Kassevogn. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrensingen inne i bilen.

9

Installer kupéfilteret i setet.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – FORD TRANSIT COURIER Kassevogn. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- FORD TRANSIT COURIER Kassevogn – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

10

Installer kupèfilterhusdekselet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

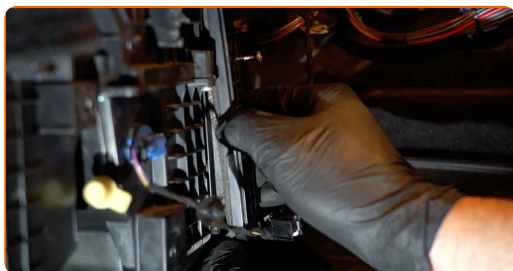


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – FORD TRANSIT COURIER Kassevogn. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

11

Skru fast festene på dekselet til kupèfilteret. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

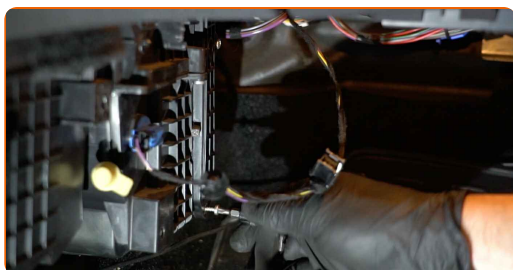

12 Sett på plastdekselet på siden.




13 Fest klipsene til sidedekslene av plast igjen.



14 Monter bunndekselet til hanskerommet på igjen.



15 Fest klipsene til dekselet under dashbordet.

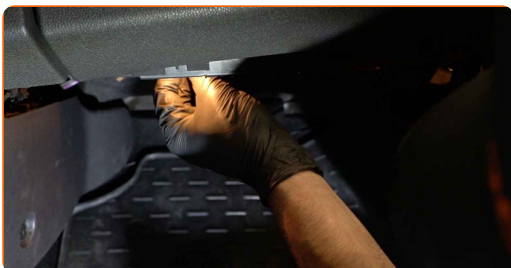

16 Før passasjeret tilbake til sin opprinnelige posisjon.



17 Slå på tenningen.

18 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

19 Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.