



Slik bytter du luftfilter på
en **FORD TRANSIT MK-7**
Buss – veiledning for
utskiftning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi

UTSKIFTING: LUFTFILTER – FORD TRANSIT MK-7 BUSS.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Et mikrofiberhåndkle

- Et skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: luftfilter – FORD TRANSIT MK-7 Buss. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg alltid vedlikeholdsintervallene, anbefalingene og kravene som produsenten angir for bruken av delen.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – FORD TRANSIT MK-7 Buss.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.

2

Bruk et skjermtrekk for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Løsne klipsene på luftinntaksrøret.



4

Ta luftinntaksrøret bort fra filterhuset.




5 Løsne klipsene til luftfilterdekselet.




6 Fjern luftfilterdekselet.




7 Dekk til luftinntaksrøret med et mikrofiberhåndkle for å hindre at støv og smuss kommer inn i systemet.

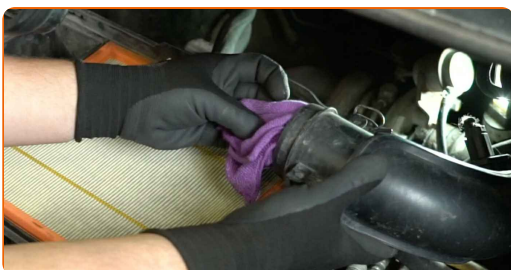

8 Fjern filterelementet fra filterhuset.

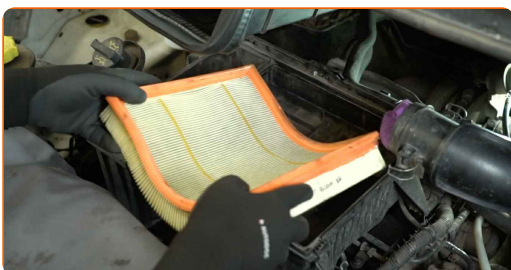


9 Rengjør luftfilterdekselet og huset.

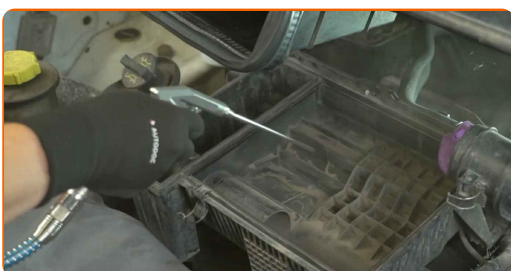

10

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset.

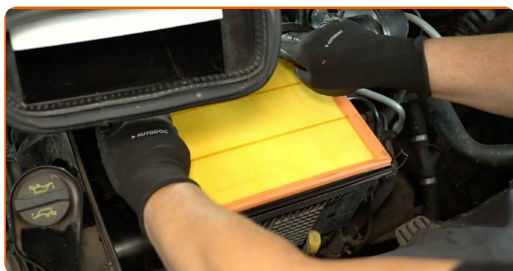

AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.
- FORD TRANSIT MK-7 Buss – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

11

Sett på luftfilterdekselet.



12


Fest klipsene på luftfilterdekselet igjen.




13 Fjern mikrofiberhåndkleet fra luftinntaksrøret.



14 Sett luftinntaksrøret tilbake på luftfilterhuset.

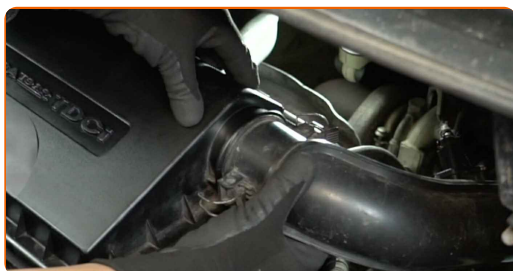

15 Fest klipsene til luftinntaksrøret igjen.

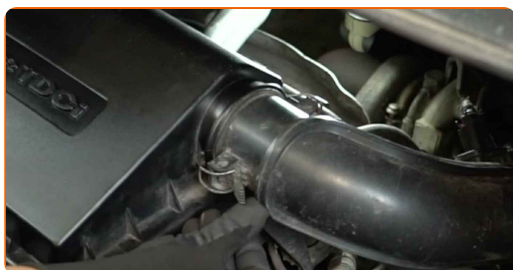

16 Fjern skjermtrekkeet.

17 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.