



Slik bytter du venstre
motorfeste på en **FORD**
Transit Mk5 Flatvogn
lastebil/Chassis (V184,
V185) – veiledning for
utskiftning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD TRANSIT Åpen lastebil / chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Åpen lastebil / chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi

UTSKIFTING: MOTORFESTE – FORD TRANSIT MK5 FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS (V184, V185). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40-spray
- Universal rengjøringsspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #13
- Pipenøkkelinnsats #18
- Skrallenøkkel
- Elektrisk muttertrekker
- Jekk til kjøretøy
- Bred trekloss
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: motorfeste – FORD Transit Mk5 Flatvogn lastebil/Chassis (V184, V185). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – FORD TRANSIT MK5 FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS (V184, V185). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panceret.

2 Bruk et skjermtrekk for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Rengjør festene til motorfestet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

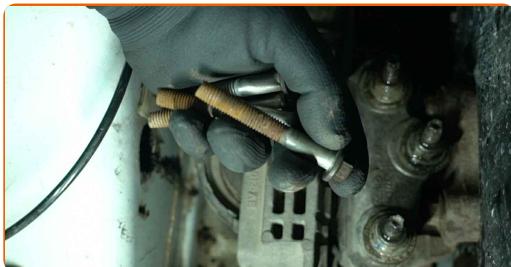


4 Skru løs de nedre festene på motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



5

Fjern festeboltene.

**6**

Jekk opp motoren i området rundt bunnpannen. Bruk en jekk.

Advarsel!

- Plasser en bred trekloss mellom jekken og motoren for å hindre at bunnpannen blir skadet.

7

Skru løs de øvre festene på motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

**8**

Fjern motorfestet.



9

Rengjør festene til motorfestet. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringsspray.

**10**

Monter et nytt motorfeste.

**11**

Monter festemutrene og -boltene.

**12**

Stram til de øvre festene på motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 115 Nm.

**13**

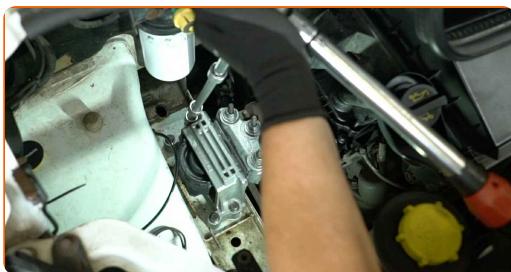
Fjern jekken fra under motoren.

Utskifting: motorfeste – FORD Transit Mk5 Flatvogn lastebil/Chassis (V184, V185). Tips:

- Senk jekken jevnt og uten rykk for å unngå å skade deler og mekanismer på kjøretøyet.

14

Stram til de nedre festene på motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 70 Nm.

**15**

Fjern skjermtrekket.

16

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

MOTORFESTE: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.