



Slik bytter du kupéfilter  
på en **FORD Transit Mk6**  
**Flatvogn**  
**lastebil/Chassis (V347,**  
**V348)** – veiledning for  
utskiftning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.3 16V LPG RWD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi

UTSKIFTING: KUPEFILTER – FORD TRANSIT MK6  
FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS (V347, V348).  
VERKTØYET DU TRENGER:



• Mikrofiberhåndkle

• Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: kupefilter – FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil/Chassis (V347, V348). AUTODOC anbefaler:

- Skift ut kupéfilteret minst én gang hver sjetten måned, én gang tidlig på våren og én gang på høsten.
- Følg alltid serviceintervallene, anbefalingene og kravene for bruk av delen som produsenten angir.
- Bytt filteret tidligere enn det som spesifiseres dersom luftstrømmen inn i kupeen reduseres betydelig eller om du benytter bilen i områder med mye støv eller pollen.
- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

## UTSKIFTING: KUPEFILTER – FORD TRANSIT MK6 FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS (V347, V348). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

- 1 Åpne panseret.
- 2 Bruk et skjermtrekk for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.
- 3 Trekk ut det gamle kupéfilteret.




**4** Dekk til luftkanalen med et rent håndkle og rengjør innsiden av kupéfilterhuset. Bruk et mikrofiberhåndkle.



**5** Fjern gummipakningen.



**6** Sett inn et nytt filter i filterhuset. Kontroller markeringene på enden av filteret, slik at du er sikker på at du setter det inn med riktig side opp.

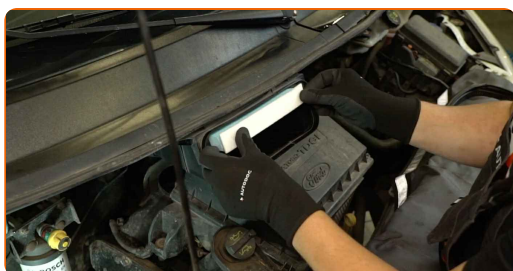


**Utskifting: kupefilter – FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil/Chassis (V347, V348). Profesjonelle anbefalinger:**

- Pass på at det ikke kommer støv og smuss inn i luftfilterhuset under monteringen.
- Sørg for at du kun bruker filter av god kvalitet.

7

Monter gummipakningen.

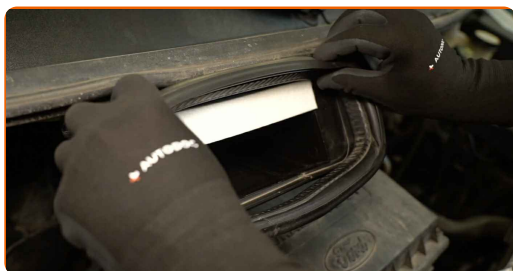

8

Fjern skjermtrekket.

9

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.