

# **AUTODOC CLUB**

Slik bytter du baklys på  
en **FORD Transit Mk6**  
**Flatvogn**  
**lastebil/Chassis (V347,**  
**V348)** – veiledning for  
utskiftning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.4 TDCi 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi

UTSKIFTING: BAKLYKTER – FORD TRANSIT MK6  
FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS (V347, V348).  
VERKTØYET DU TRENGER:



- Kontaktspray

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: baklykter – FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil/Chassis (V347, V348). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.


## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne bakdøren.


2

Skru løs festene som holder baklykten festet til karosseriet.

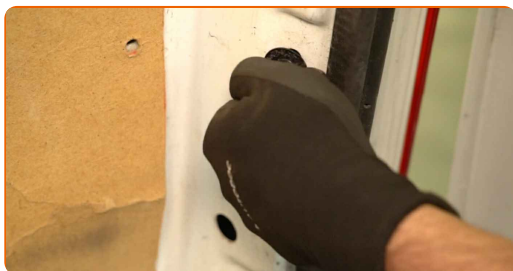

3

Fjern baklykten.

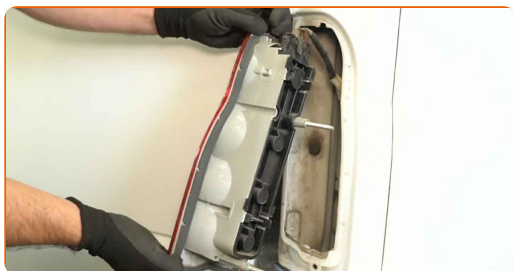


### Viktig!

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

4

Dra ut kontakten til baklykten.

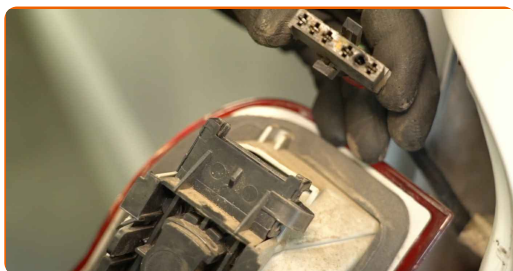

5

Fjern sokkelen sammen med pærene.



### Forsiktig!


- Utskifting: baklykter – FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil/Chassis (V347, V348). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.
- Unngå å ta på lyspæren med bare hender, da fingeravtrykk på pæreglasset kan føre til at den svikter.

6


Monter sokkelen sammen med pærene.




**7** Klargjør kontakten til baklykten. Bruk en kontaktspray til dette.

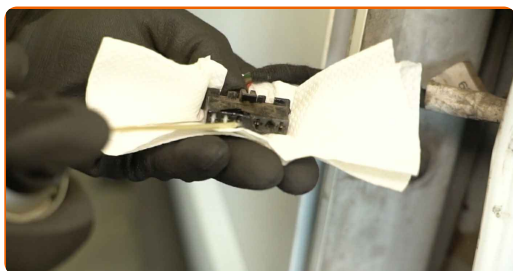


**8** Fest kontakten til baklykten.

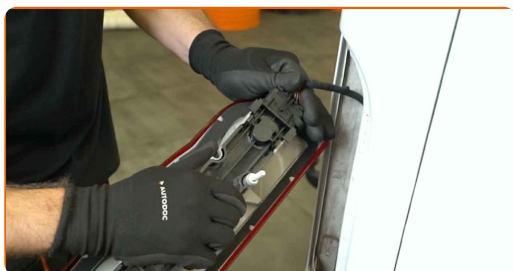

**9** Monter den nye baklykten.

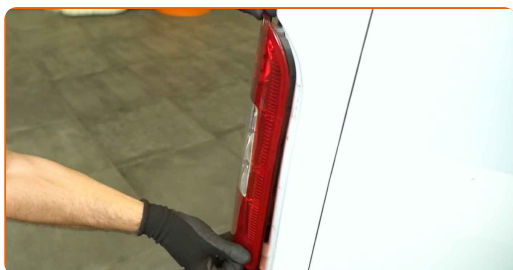

**10** Stram festene som holder baklykten festet til karosseriet.

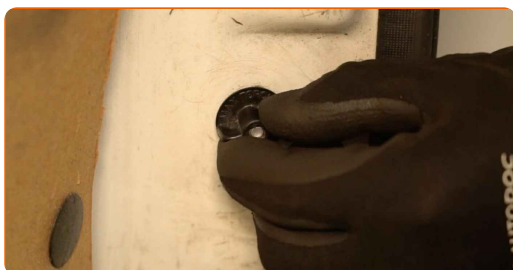

**11** Lukk bakdøren.

12

Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BAKLYKTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.