



Slik bytter du venstre motorfeste på en **FORD Transit Mk6 Minibuss (V347, V348)** – veiledning for utskiftning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi RWD, FORD
TRANSIT MK-7 Buss 2.4 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en
lignende bildel på en: FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi

UTSKIFTING: MOTORFESTE – FORD TRANSIT MK6
MINIBUSS (V347, V348). LISTE MED VERKTØYET DU
KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40-spray
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #13
- Pipenøkkelinnsats #18
- Skrallenøkkel
- Elektrisk muttertrekker
- Jekk til kjøretøy
- Bred trekloss
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: motorfeste – FORD Transit Mk6 Minibuss (V347, V348). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – FORD TRANSIT MK6 MINIBUSS (V347, V348). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et skjermtrekk for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Rengjør festene til motorfestet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



4 Skru løs de nedre festene på motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

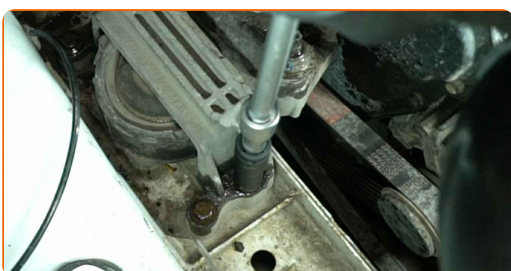

5 Fjern festboltene.



6 Jekk opp motoren i området rundt bunnpannen. Bruk en jekk.


Advarsel!

- Plasser en bred trekloss mellom jekken og motoren for å hindre at bunnpannen blir skadet.

7 Skru løs de øvre festene på motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




8 Fjern motorfestet.

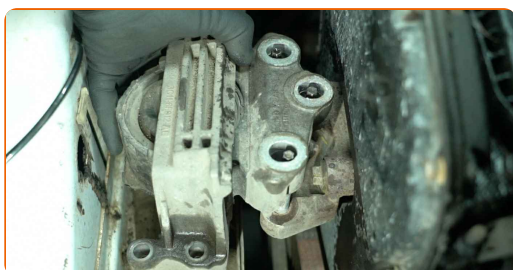

9

Rengjør festene til motorfestet. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.

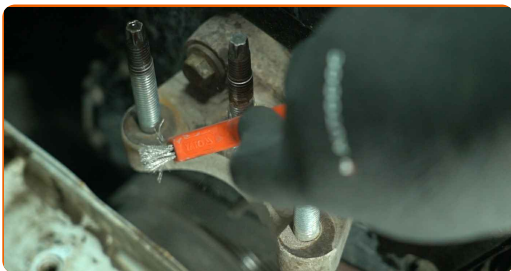

10

Monter et nytt motorfeste.




11

Monter festemutrene og -boltene.



12

Stram til de øvre festene på motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 115 Nm.

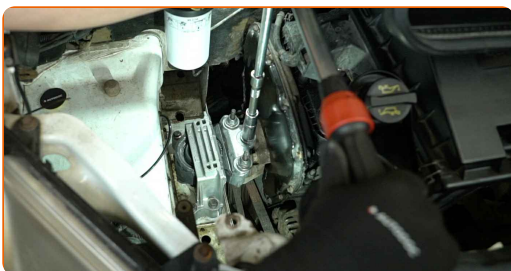


13

Fjern jekken fra under motoren.

Utskifting: motorfeste – FORD Transit Mk6 Minibuss (V347, V348). Tips:

- Senk jekken jevnt og uten rykk for å unngå å skade deler og mekanismer på kjøretøyet.

14 Stram til de nedre festene på motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 70 Nm.

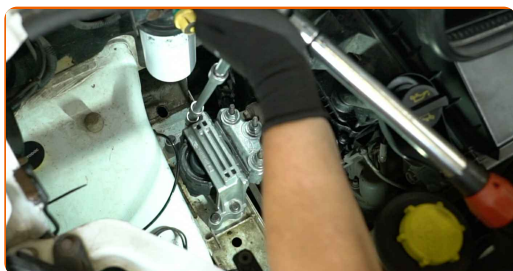

15 Fjern skjermtrekket.

16 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

MOTORFESTE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.