



Slik bytter du bremsewire
på en **FORD Transit Mk6
Minibuss (V347, V348)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

UTSKIFTING: BREMSEWIRE – FORD TRANSIT MK6 MINIBUSS (V347, V348). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

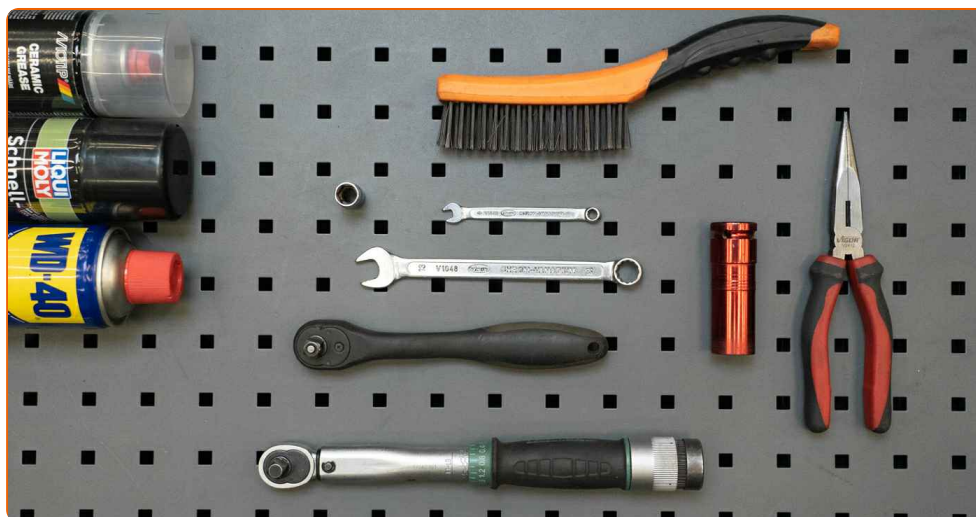

- Stålbørste
- WD-40-spray
- Universal rengjøringsspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #6
- Kombinasjonsnøkkel #13 (2 stk.)
- Pipenøkkelinnsats #10
- Kraftpipe for hjulmutter #21
- Skrallenøkkel eller elektroverktøy for å fjerne og montere gjengede festelementer
- Hjulmutternøkkel
- Spisstang
- Løfteinnretning for biler eller smøregrav, jekk med støttebukker og hjulklosser

Kjøp verktøy


Utskifting: bremsewire – FORD Transit Mk6 Minibuss (V347, V348).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift ut begge håndbremsekablene.
- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: BREMSEWIRE – FORD TRANSIT MK6 MINIBUSS (V347, V348). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med hjulstoppere.

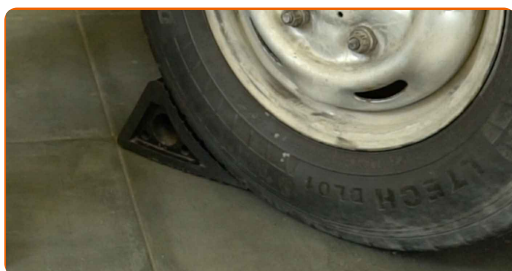

2

Løsne hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en hjulmutternøkkel.



3

Løft bilen ved hjelp av en løfteinnretning for biler, eller jekk den opp fra siden du skal arbeide med.

Utskifting: bremsewire – FORD Transit Mk6 Minibuss (V347, V348). Tips:

- Pass på at bilen står parkert på en flat og jevn overflate dersom du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Skrut av hjulmutterne.



Forsiktig!


- Hold oppe hjulet når du skrur ut mutterne slik at du ikke skader deg.

5


Ta av hjulet.




6 Slipp håndbremsen helt opp.

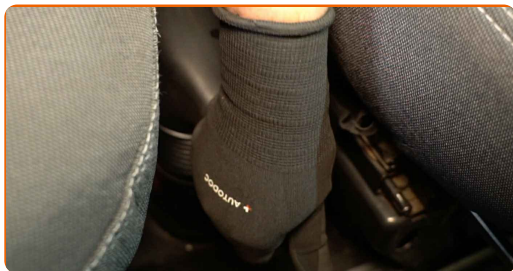


7 Rengjør festet til håndbremsekoblingen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

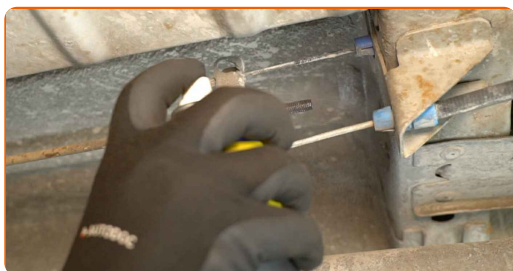

8 Skru ut låsemutteren og løsne justeringsmutteren til håndbremsekabelen. Bruk to kombinasjonsnøkler #13.

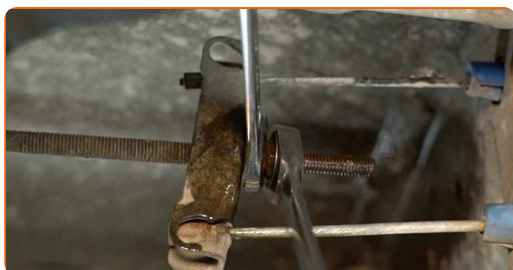


9 Koble av håndbremsekabelen fra festet til håndbremsekoblingen.

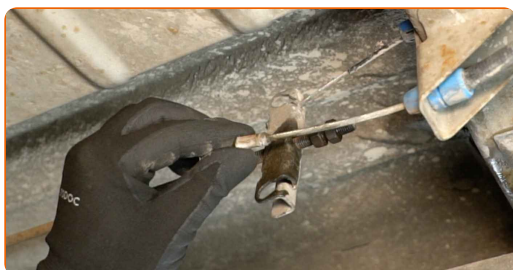


10

Rengjør punktene der håndbremsekabelen er festet til håndbremsspaken på bremsecaliperen, til braketten på bremsecaliperen og til braketten på bladfjæren. Bruk en stålborste. Bruk en universal rengjøringspray.

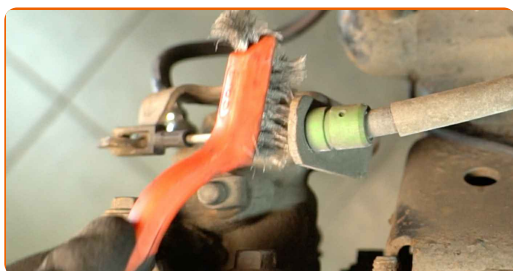

11

Koble av enden av håndbremsekabelen fra håndbremsspaken på bremsecaliperen.

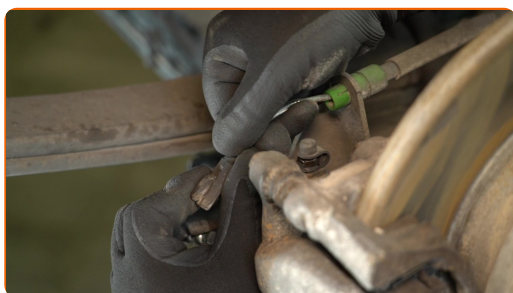


12

Løsne kabelen fra braketten på bladfjæren.




13


Løsne håndbremsekabelen fra braketten på bremsecaliperen. Bruk en ekstra lang nebbtang.

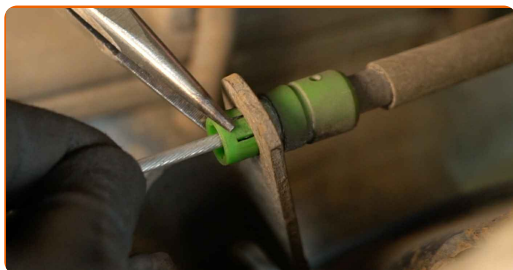


- 14** Rengjør festeanordningen som kobler håndbremsekabelen til karosseriet. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.

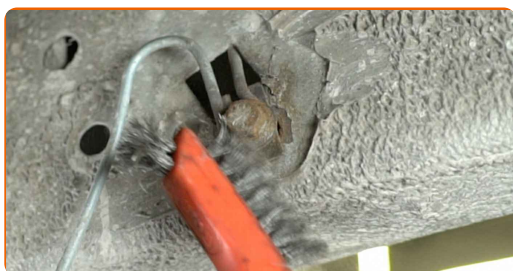


- 15** Skru ut kabelfestet til håndbremsekabelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

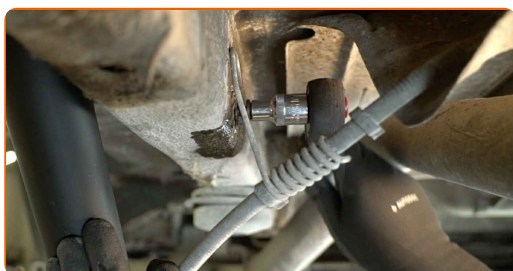

- 16** Fjern festebolten.

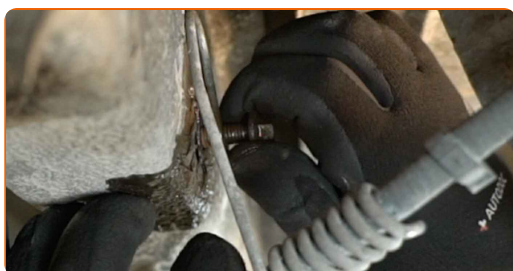


- 17** Løsne håndbremsekabelen fra karosseriet. Bruk en ekstra lang nebbtang.

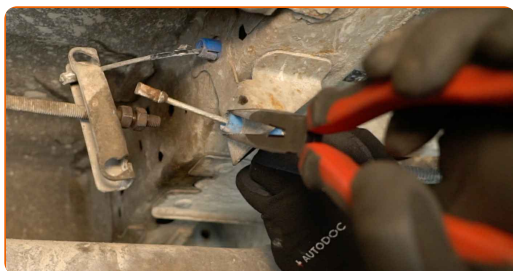


18

Rengjør festpunktene til håndbremskabelen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.

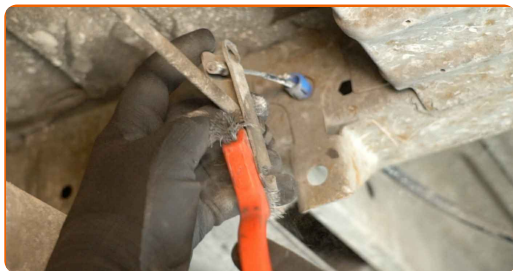


19

Monter en ny håndbremskabel.

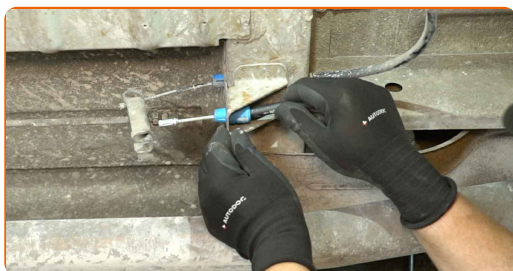


20

Fest håndbremskabelen til karosseriet.

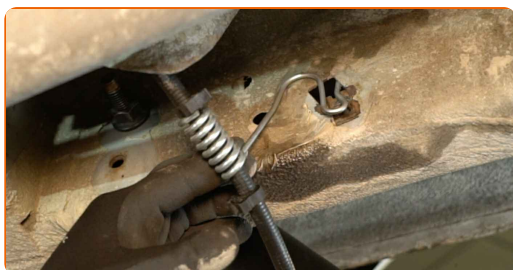


21

Monter festbolten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

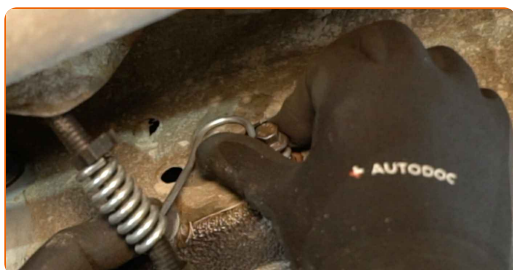

- 22** Stram til festet til håndbremskabelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 9 Nm.

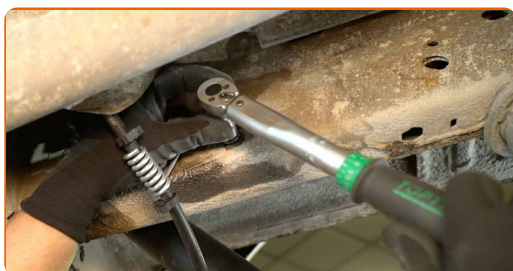


- 23** Monter håndbremskabelen i braketten på bremsecaliperen.



- 24** Fest kabelen i braketten på bladfjæren.



- 25** Koble enden av håndbremskabelen til håndbremsspaken på bremsecaliperen.

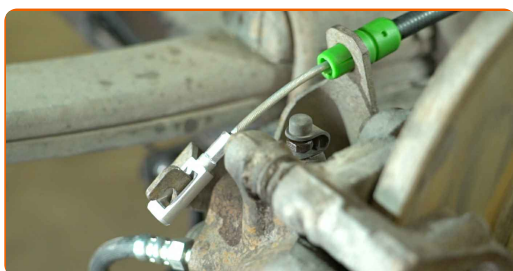


26

Koble håndbremssekabelen til festet til håndbremssekoblingen.



27

Skrue på justeringsmutteren.

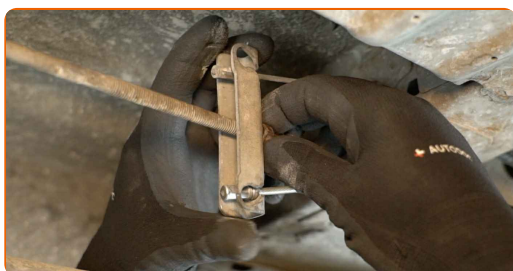

28

Rengjør festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.



29

Smør overflaten til hjulnavet som kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta til dette.



30

Sett på hjulet.




Utskifting: bremsewire – FORD Transit Mk6 Minibuss (V347, V348). AUTODOC anbefaler:

- Hold oppe hjulet når du skrur inn mutterne slik at du ikke skader deg.

31

Skrur inn hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en skrallenøkkel.

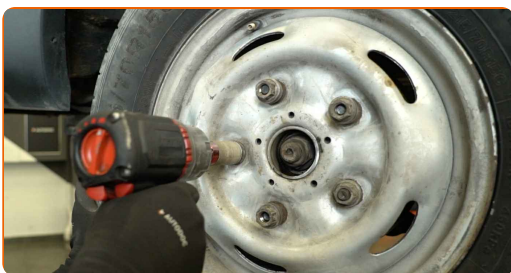

32

Skift ut den andre håndbremsekabelen ved å følge trinnene ovenfor.


33

Juster strammingen på håndbremsekablene ved hjelp av justeringsmutteren. Bruk en kombinasjonsnøkkel #6. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.



34

Stram låsemutteren på justeringsmutteren. Bruk to kombinasjonsnøkler #13.

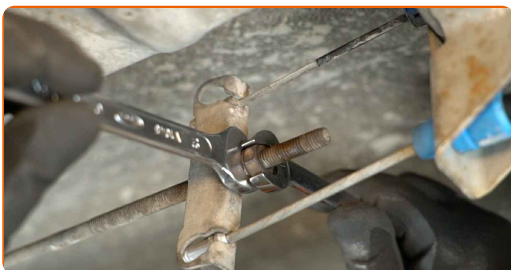

35

Senk bilen og stram hjulmutterne ved å arbeide i et kryssmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 200 Nm.



36

Fjern jekken, støttebukker og stoppeklosser.




GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

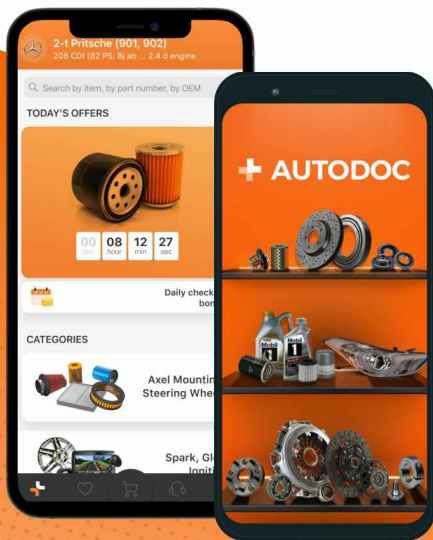

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEWIRE: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.