



Slik bytter du
hjelpebremselys på en
FORD Transit Mk6
Minibuss (V347, V348) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

UTSKIFTING: HJELPEBREMSELYS – FORD TRANSIT MK6 MINIBUSS (V347, V348). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

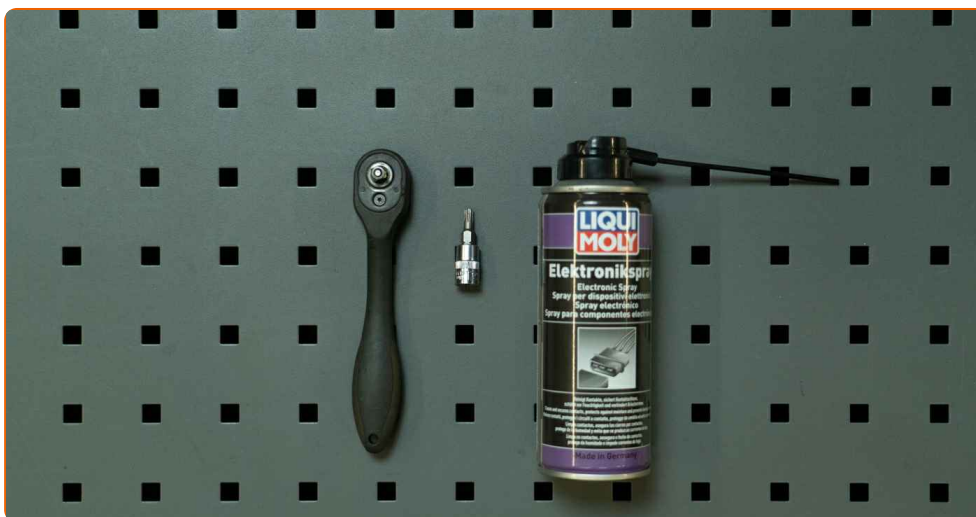

- Kontaktspray
- T25-torxbits
- Skralleskrutrekker

Kjøp verktøy


Utskifting: hjelpebremselys – FORD Transit Mk6 Minibuss (V347, V348).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: HJELPEBREMSSELYS – FORD TRANSIT MK6 MINIBUSS (V347, V348). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Skruløs festene til det tredje bremselyset. Bruk en T25-torxbits. Bruk en skralleskrutrekker.

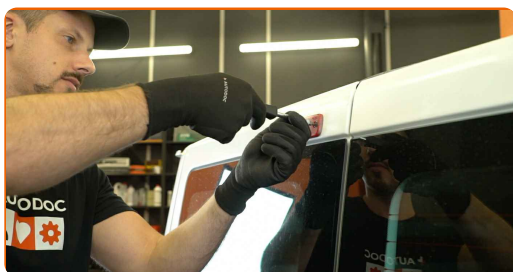


2

Fjern festeskruene.

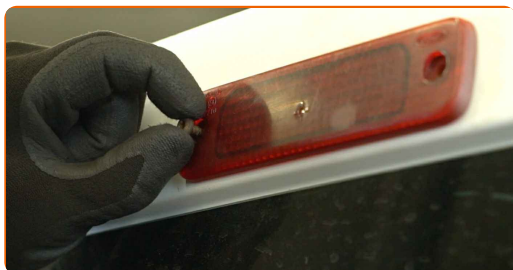

3

Fjern det tredje bremselyset.

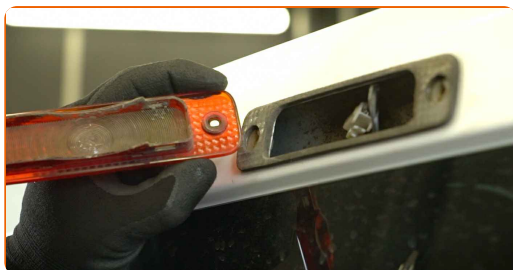

4 Koble fra kontakten til det tredje bremselyset.



5 Klargjør kontakten til det tredje bremselyset. Bruk en kontaktspray til dette.




6 Koble kontakten til det nye bremselyset.



7 Monter det nye tredje bremselyset.



8 Skru inn festeskruene.

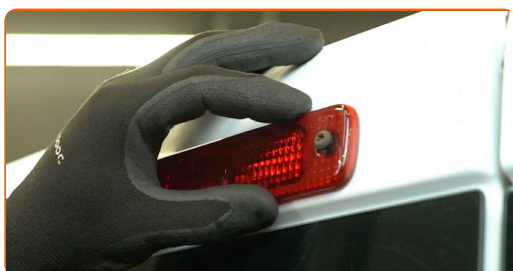

9

Stram festeskrueene til det tredje bremselyset. Bruk en T25-torxbits. Bruk en skralleskrutrekker.

**10**

Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.




GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

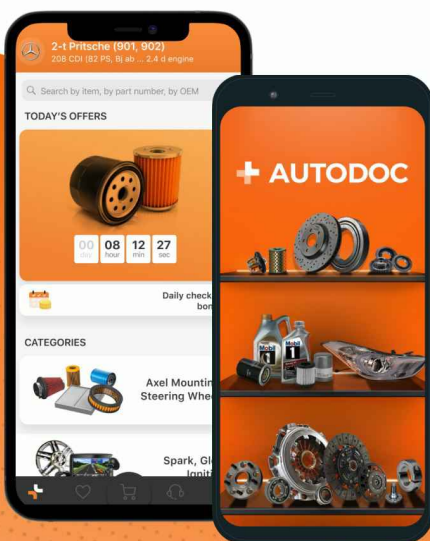

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJELPEBREMSSELYS: ET STORT UTVALG

ANSVARSRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.