



Slik bytter du
drivstoffilter på en **FORD**
Transit Mk6 Tourneo –
veiledning for utskiftning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi

**UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – FORD TRANSIT MK6
TOURNEO. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Universal rengjøringspray
- Oppsamlingskar til væske
- Kontaktspray
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – FORD Transit Mk6 Tourneo. Profesjonelle anbefalinger:


- Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon på stedet du arbeider. Drivstoffdampene er giftige.
- For å unngå brann, må du vente til motoren er helt avkjølt før du begynner arbeidet. Hold åpen ild eller gnistkilder borte fra området.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – FORD Transit Mk6 Tourneo.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.


2 Bruk et skjermtrekk for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Ha klart et oppsamlingskar.

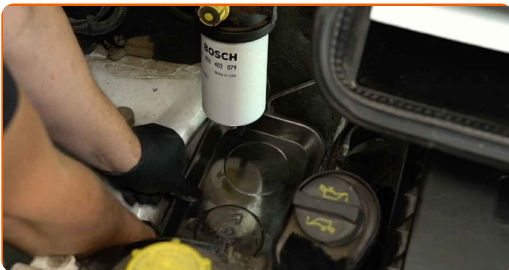

4 Rengjør monteringsområdet til filteret. Bruk en universal rengjøringspray.

5 Trekk ut kontakten til vannsensoren fra drivstoffilteret.

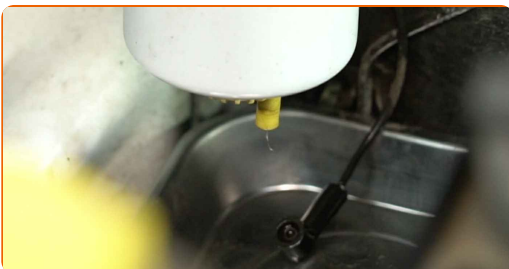

6

Roter filteret mot klokken med 1/4 omdreining, og fjern det deretter.



7

Monter det nye filteret og fest det i monteringssetet.




Utskifting: drivstoffilter – FORD Transit Mk6 Tourneo. Tips fra AUTODOC:

- Sørg for at filteret er korrekt plassert før du monterer det: merkene på filteret må stemme overens med de på filterhuset.

8


Klargjør kontakten til vannsensoren til drivstoffilteret. Bruk en kontaktspray til dette.

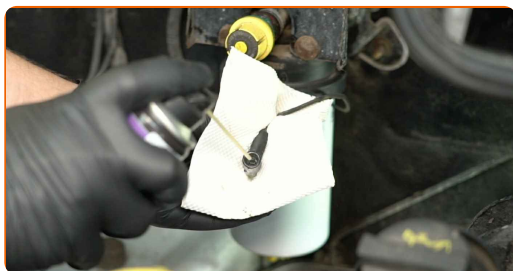

9 Fest kontakten til vannsensoren til drivstoffilteret.



10 Fjern oppsamlingskaret til væsken fra under drivstoffilteret.

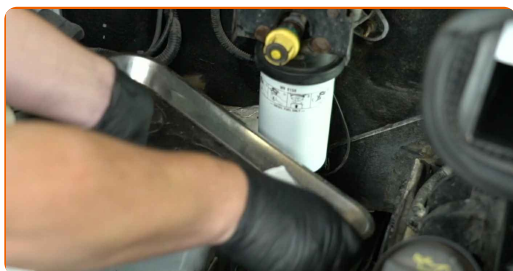

Viktig!

- Det kan være nødvendig å lufte drivstoffsystemet når du har byttet ut drivstoffilteret. Sjekk reparasjonshåndboken din fra bilprodusenten og følg fremgangsmåten som er angitt der.

11 La motoren gå i noen minutter. Dette er nødvendig for å sikre at komponenten fungerer som den skal.

12 Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller at det ikke lekker drivstoff.

13 Fjern skjermtrekket.

14

Lukk panseret.

Viktig!

- Sørg for å kassere det brukte filteret på din lokale gjenvinningsstasjon for å beskytte miljøet mot forurensing.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.