



Slik bytter du bærearm  
foran på en **FORD Transit**  
**Mk6 Tourneo –**  
veiledning for utskiftning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi

## UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40-spray
- Universal rengjøringsspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats #18
- Pipenøkkelinnsats #21
- Pipenøkkelinnsats #24
- Kraftpipe for hjulmutter #21
- Skrallenøkkel eller elektroverktøy for fjerning/montering av festeelementer med gjenger
- Hjulmutternøkkel
- Dekkspak
- Bærekuleavdrager
- Girkassejekk eller en ekstra biljekk
- Løftebukk eller jekk med støttebukker samt hjulstoppere

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: nedre bæreararm fremme – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utskiftingsprosedyren er den samme for venstre og høyre bæreararm.
- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

## UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med hjulstoppere.



2

Løsne hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en hjulmutternøkkel.



3

Hev kjøretøyet.

### Advarsel!

- Pass på at bilen står parkert på en flat og jevn overflate dersom du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Skru av hjulmutterne.



Utskifting: nedre bæremarm fremme – FORD Transit Mk6 Tourneo. Tips:

- Hold oppe hjulet når du skrur ut mutterne slik at du ikke skader deg.

5

Ta av hjulet.



**6**

Rengjør alle festeelementene på bærearmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**7**

Skru løs festet som forbinder bærekulen med bærearmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en skrallenøkkel.

**8**

Jekk opp styrespindelen. Bruk en girkassejekk eller en ekstra biljekk.

**9**

Koble bærekulen fra bærearmen. Bruk en bærekuleavdrager.

**10**

Fjern støtten som holder styrespindelen oppe.



**11**

Skru løs det bakre festet på bærearmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

**12**

Fjern festebolten.

**13**


Skru løs det fremre festet på bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

**14**

Fjern festebolten.

**15**

Fjern bærearmen. Bruk en dekkspak.

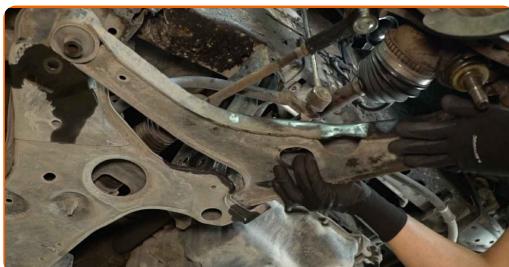

16

Rengjør festepunktene til bærearmen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringsspray.



17

Monter en ny bærearm.



18

Monter og skru inn festeboltene.



19

Fest bærekulen til bærearmen ved å skru på mutteren.



20

Stram mutteren som kobler bærearmen til bærekulen. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en momentnøkkel.  
Dreiemoment: 150 Nm.



- 21** Stram til det bakre festet på bærearmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 200 Nm.



- 22** Du må jekke opp opphengskomponentene til driftsposisjonen for å kunne stramme festene korrekt. Bruk en girkassejekk eller en ekstra biljekk.



- 23** Stram til det fremre festet på bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 200 Nm.



- 24** Rengjør festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringsspray.



25

Klargjør overflaten til hjulnavet som kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta til dette.



26

Sett på hjulet.



**Utskifting: nedre bæream fremme – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC  
anbefaler:**

- Hold opp hjulet når du skrur inn mutterne slik at du ikke skader deg.

27

Skru inn hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en skrallenøkkel.



28

Senk bilen og stram hjulmutterne ved å arbeide på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 200 Nm.



29

Fjern jekken, støttebukkene og hjulstopperne.

Utskifting: nedre bæreararm fremme – FORD Transit Mk6 Tourneo. Profesjonelle anbefalinger:

- Hjulene må stilles inn etter at bærearmen er blitt skiftet ut.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.