



Slik bytter du fjærer  
fremme på en **Opel Astra**  
**G F48** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Vectra B CC (J96) 1.6 i (X 16 SZR), OPEL Vectra B CC (J96) 1.6 i 16V (F68),  
OPEL Vectra B CC (J96) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL Vectra B Sedan (J96) 1.8 i  
16V (X 16 SZR), OPEL Vectra B Sedan (J96) 1.6 i 16V (F19), OPEL Vectra B Sedan  
(J96) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL Vectra B Stasjonsvogn (J96) 1.6 i (X 16 SZR),  
OPEL Vectra B Stasjonsvogn (J96) 1.6 i 16V (F35), OPEL Vectra B Stasjonsvogn (J96)  
1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G  
CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC  
(T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G  
Caravan (T98) 1.6 (F35), (+ 25)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

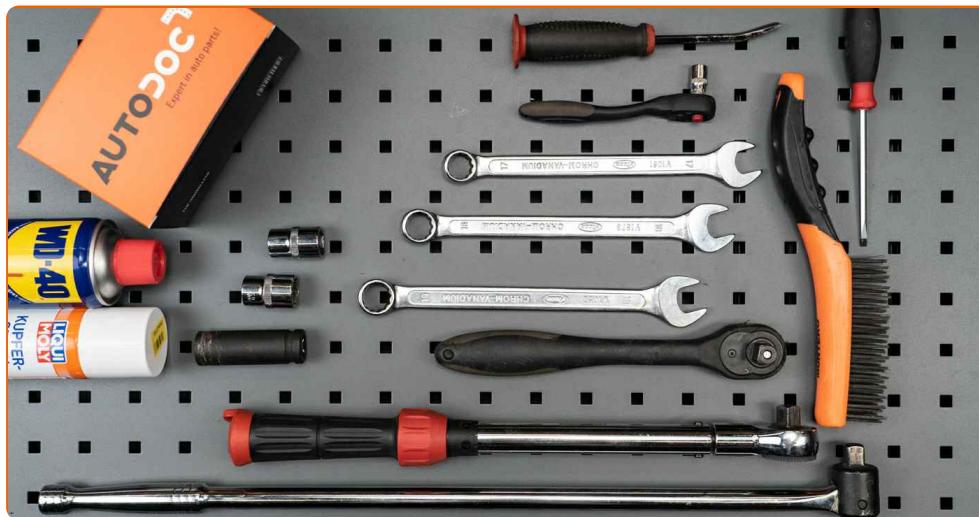UTSKIFTING: FJÆRER – OPEL ASTRA G F48. LISTE MED  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 9
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat skrutrekker
- Svingjern
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

[KJØP VERKTØY](#)

Utskifting: fjærer – Opel Astra G F48. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjærene i frontfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for høyre og venstre spiralfjærer i frontfjæringen er lik.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: FJÆRER – OPEL ASTRA G F48. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Sikre hjulene med klosser.



**4**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**5**

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**6**

Løsne hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Opel Astra G F48

**7**

Ta av hjulet.




- 8** Rengjør festene som binder stabilisatorlinken til støtdemperen, og de som binder støtdemper til styrespindel. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



- 9** Skru løs mutteren og fjern stabilisatorstangen fra fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



- 10** Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

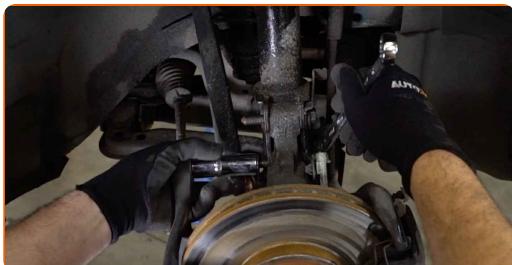

- 11** Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



12

Fjern festeboltene.



13

Koble bremseslangeholderen fra fjærbeinet. Bruk et brekkjern.




14

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.



15

Skru løs det øvre festet på fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #9. Bruk en skrallenøkkel.

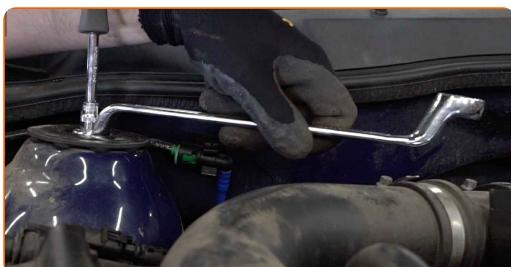**AUTODOC anbefaler:**

- **Viktig!** Hold i fjærbeinet når du skrer løs festeboltene. Opel Astra G F48

16

Fjern fjærbeinet.



17

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



### Utskifting: fjærer – Opel Astra G F48. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

18

Komprimer fjæren.




19

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #9.



20

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.

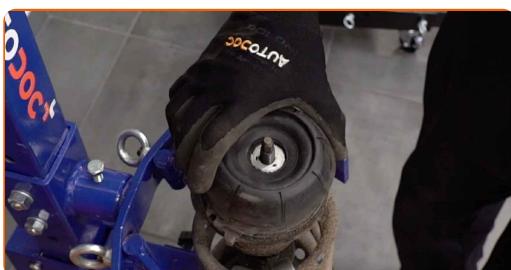

#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Opel Astra G F48. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyte. Bytt ut om nødvendig.

21

Slipp spiralfjæren.



22

Ta bort fjæren.



**23**

Installer fjæren på støtdemperen.

**24**

Komprimer fjæren.

**25**

Installer montering, mansjett og klosser i støtdemperen.

**26**

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #9. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.



## Utskifting: fjærer – Opel Astra G F48. Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.
- Viktig! Bruk nye festeelementer.

**27**

Løs ut fjæren.

**28**

Fjern den monterte støtdemperen.

**29**

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



30

Stram den øvre festemutteren på fjærbeinet. Ikke stram den.



#### AUTODOC anbefaler:

- Opel Astra G F48 – hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

31

Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



32

Fest fjærbeinet på styrespindelen.



33

Fest bremseslangen på beinet.



**34**

Installer nye bolter på styrespindelen.

**35**

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.+45°

**AUTODOC anbefaler:**

- **Viktig!** Bruk nye festeelementer.

**36**

Sikre stabilisatorkoblingen på suspensjonsavstiveren. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.



37

Behandle festene til fjærbeinet. Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.



38

Fjerne støtten fra under styrespindelen.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Opel Astra G F48. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

39

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



40

Installer hjulet.

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. Opel Astra G F48


41

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



42

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

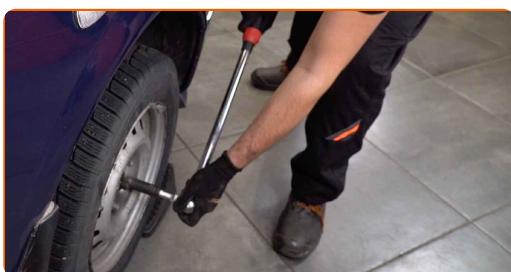

43

Stram fjærbeinets toppmontering. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.



#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

44

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.



45

Fjern jekker og klosser.



46

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



47

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL

FJÆRER: ET STORT UTVÄLG

**VELG BILDELER FOR OPEL ASTRA G F48****FJÆRER FOR OPEL: KJØP NÅ****FJÆRER FOR OPEL ASTRA G F48: DE BESTE TILBUDENE OG  
SALGENE**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.