



Slik bytter du
fjærbenslager bak på en
VW Golf 4 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, (+ 72)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – VW GOLF 4. VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Justerbar skrunøkkel
- Flat skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[KJØP VERKTØY](#)

Utskifting: fjærbenslager – VW Golf 4. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å bytte monteringene på høyre og venstre støtdempere i bakre hjuloppheng er identisk.
- Begge festene på bakre fjærbein bør skiftes samtidig.
- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – VW GOLF 4. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.

**2**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: fjærbenslager – VW Golf 4. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

7

Sikre den bakre akselbjelken. Bruk en hydraulisk jekk.



8

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



AUTODOC anbefaler:

- VW Golf 4 – hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

9

Fjern festebolt.

10.1

Skru løs støtdemperens øvre feste.

**10.2**

Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et svingjern.

**11**

Fjern støtdemperen.

**12**

Fjern beskyttelseskappen fra støtdemperfestet. Bruk en flat skrutrekker.

**13**

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

14

Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel. Bruke en justerbar skiftenøkkel.



15

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



16

Installer nyt feste, mansjett og klosser i støtdemperen.



17

Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



18

Monter beskyttelseskappen på støtdemperfestet.

19

Rengjør monterinsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



20

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.



Utskifting: fjærbenslager – VW Golf 4. Profesjonelle anbefalinger:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

21

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

22

Monter festebolten.

23

Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

24

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

25

Fjern festet under bakakselbjelken.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – VW Golf 4. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

26

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



27

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

28

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



Utskifting: fjærbenslager – VW Golf 4. AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

29

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Golf 4

30

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




31

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

32

Fjern jekker og klosser.

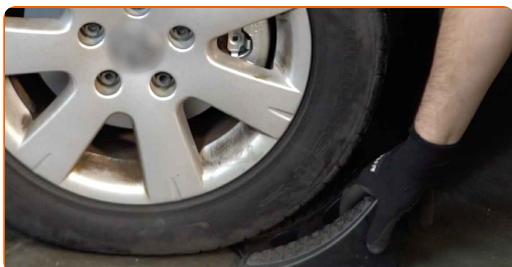

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR VW GOLF 4**FJÆRBENSLAGER FOR VW: KJØP NÅ****FJÆRBENSLAGER FOR VW GOLF 4: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstattes veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.