



Slik bytter du fjærende
ben fremme på en **VW**
Golf 5 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 242)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – VW GOLF 5. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Bremserens
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Pipenøkkelinnsats # 27
- HEX bit nr. H6
- XZN pipebit # 12
- Hjulpipe #17
- Støtdemper pipeverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærende ben – VW Golf 5. AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperene til frontfjæringen bør utskiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre fjærbein på fremre hjuloppeng.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – VW GOLF 5. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.



4

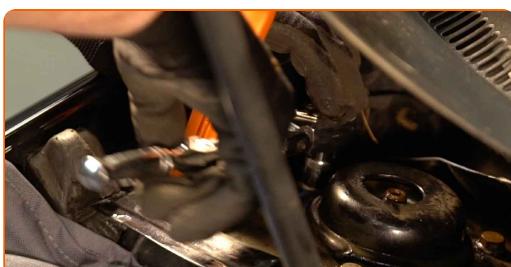
Løft opp og fjern grillen.

**5**

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk WD-40 spray.

**6**

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

**7**

Sikre hjulene med klosser.



8

Løsne boltene til hjulnavet. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk et svingjern.



9

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



10

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



11

Løsne hjulboltene.

Utskifting: fjærende ben – VW Golf 5. Tips:

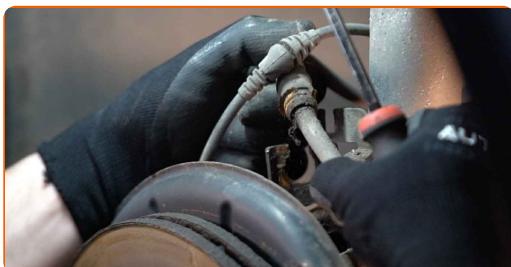
- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

12

Ta av hjulet.

**13**

Koble ledningene og bremseslangen fra braketten på fjærbeinet. Bruk et brekkjern.

**14**

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**15**

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

16

Skru løs mutteren og fjern stabilisatorstangen fra fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



17

Fjern stabilisatorstaget.

**18**

Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk XZN #12. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

**19**

Fjern festebolt.

**20**

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – VW Golf 5. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Bruk vernebriller.

21

Skru løs festene som binder kuleleddet til kontrollarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et svingjern.



22

Koble kuleleddet fra armen.



23

Skru løs festene som binder drivaksel til hjulnavet. Bruk en pipenøkkelinnsats #27.



24

Fjern festebolt.

**25**

Demonter drivakselen.

**26**

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

**27**

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**28**

Frigjør nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en spesiell pipenøkkel til å fjerne støtdemperen. Bruk en skrallenøkkel.



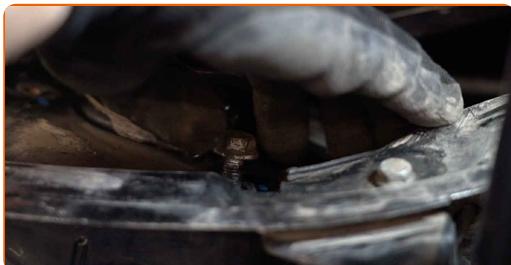
29

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.



30

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene. VW Golf 5

31

Fjern fjærbeinet.



32

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



Utskifting: fjærende ben – VW Golf 5. Tips fra AUTODOC:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

33

Komprimer fjæren.



34

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



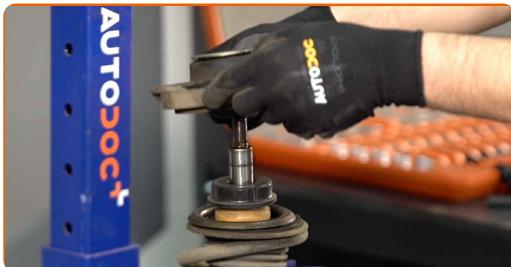
35

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



36

Fjern det øvre beinfestet.



37

Slipp spiralfjæren.



38

Ta av støtdemper-støvhettet og støtstopperen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – VW Golf 5. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyne. Bytt ut om nødvendig.

39

Ta bort fjæren.



40

Ta vekk den gamle støtdemperen fra den hydrauliske kompressoren.



Utskifting: fjærende ben – VW Golf 5. Tips fra AUTODOC:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

41

Installer den nye støtdemperen på den hydrauliske kompressoren til spiralfjæren.

**42**

Installer fjæren på støtdemperen.

**43**

Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.



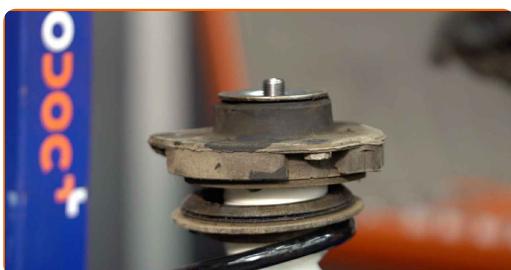
44

Komprimer fjæren.



45

Installer den øvre demperen og monteringslager.



46

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel.
Stram den til 60 Nm dreiemoment.



Utskifting: fjærende ben – VW Golf 5. Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

47

Løs ut fjæren.



48

Fjern den monterte støtdemperen.



49

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



50

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.



AUTODOC anbefaler:

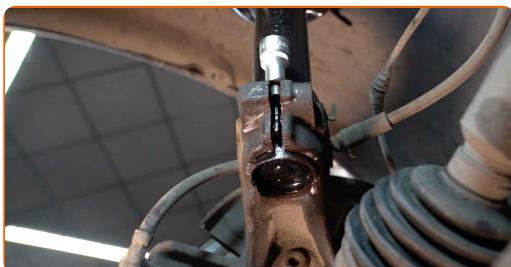
- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene. VW Golf 5

51

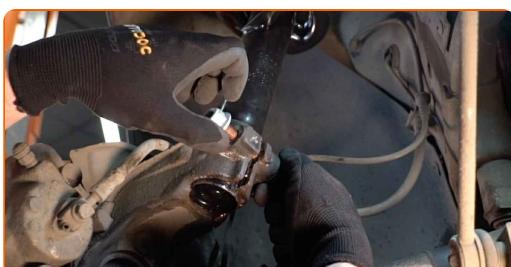
Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**52**

Fest fjærbeinet på styrespindelen.

**53**

Monter festebolten.

**54**

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk XZN #12. Bruk en skrallenøkkel.

55

Fjerne støtten fra under styrespindelen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – VW Golf 5. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

56

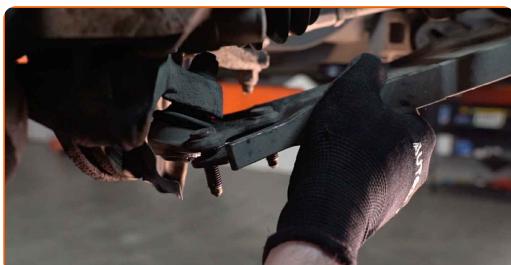
Rengjør rillene på CV-leddet til drivakselen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**57**

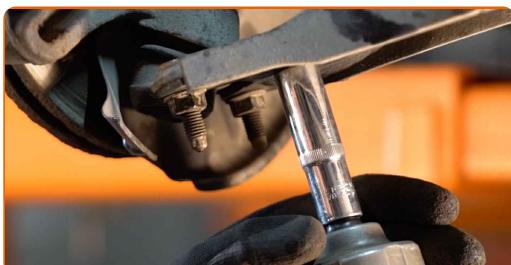
Monter drivakselen inn i hjulnavet.

**58**

Fest kuleleddet til kontrollarmen.

**59**

Stram kuleleddfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



60

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

61

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.



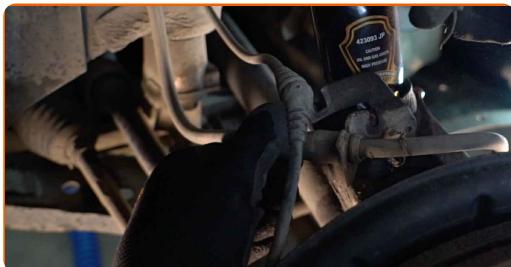
62

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



63

Fest bremseslangen på beinet. Koble ABS-sensorkabelens lås til fjærbeinet.

**64**

Installer og stram drivaksel bolten. Bruk en pipenøkkelinnsats #27.

**65**

Behandle festene til fjærbeinet. Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

**66**

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk en stålborste.

**67**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

68

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



Utskifting: fjærende ben – VW Golf 5. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

69

Installer hjulet.



Utskifting: fjærende ben – VW Golf 5. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

70

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



71

Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

72

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.



73

Installer og sjekk at grillen er på plass.



74

Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.



75

Senk bilen.



76

Stram bolten som binder drivakselen til hjulnavet. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 200 Nm dreiemoment.+180°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

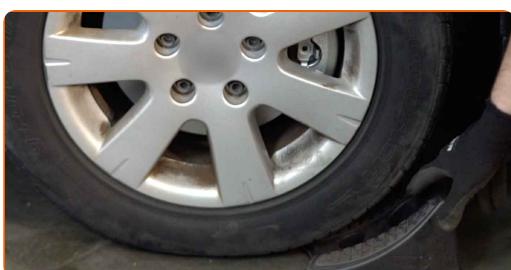
77

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



78

Fjern jekker og klosser.



79

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



80

Lukk panseret.



GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

STÖTDEMPER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR VW GOLF 5**STØTDEMPER FOR VW: KJØP NÅ****STØTDEMPER FOR VW GOLF 5: DE BESTE TILBUDENE OG
SALGENE**

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstattes veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.