



Slik bytter du  
lambdasonde på en **VW**  
**Golf 5** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW GOLF VI (5K1) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 MultiFuel

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: LAMBDA-SONDE – VW GOLF 5. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

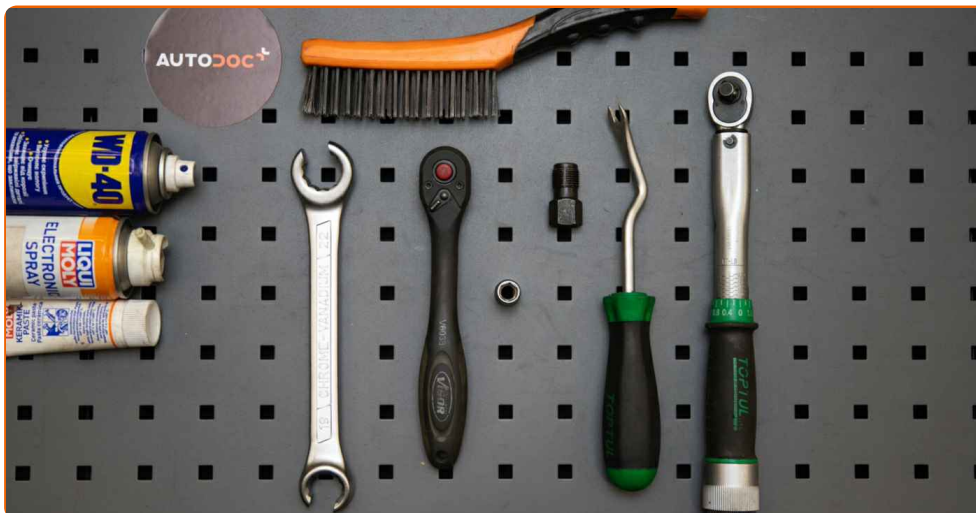

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Elektrospray
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Bremžu cauruļu atslēga Nr. 22
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Skrallenøkkel
- Gjengetapp
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

### Utskifting: lambdasonde – VW Golf 5. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Slett feilkoden fra styreenheten og la den tilpasse seg den nye sensoren når du har byttet lambdasonden.
- Start motoren og vent til den når driftstemperatur før du begynner å arbeide.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Golf 5 – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.



2


Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3


Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




**4** Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

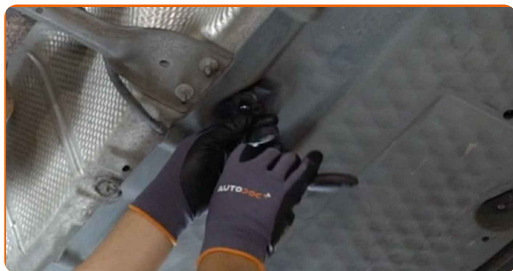


**5** Fjern dekselet til oljepannen.

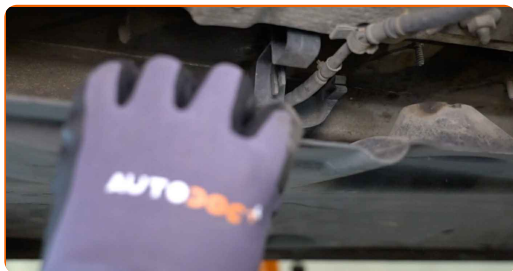

**6** Koble fra kablene til lambdasonden. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

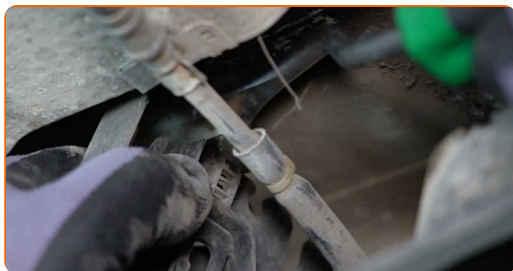

**7** Løs kontakten til lambdasonden. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

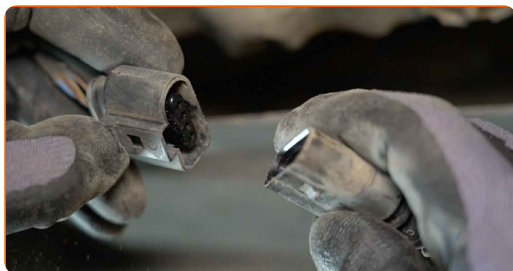

8

Rengjør festet til lambdasonden. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




9

Skruløs festet til lambdasonden. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 22.



10

Fjern lambdasonden.

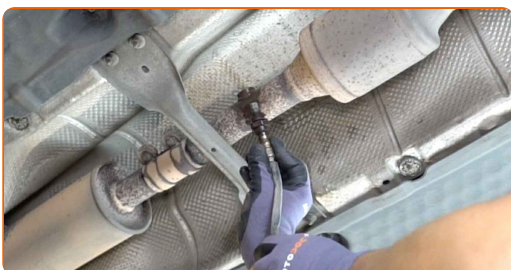

11


Skjær gjengene til den nye lambdasonden. Bruk en gjengetapp. Bruk en skrallenøkkel.




12

Smør lambdasonden. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.

**13** Monter den nye lambdasonden.

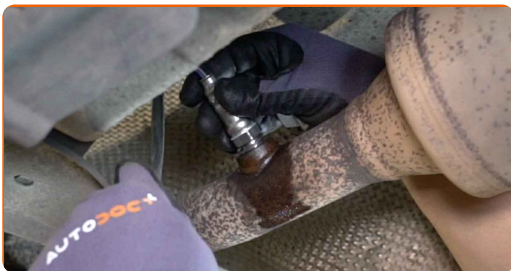


**14** Stram festet til lambdasonden. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 37 Nm dreiemoment.

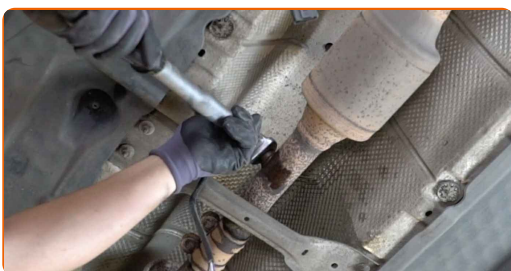


**15** Smør kontakten til lambdasonden. Bruk dielektrisk fett.



**16** Koble til kontakten til lambdasonden.

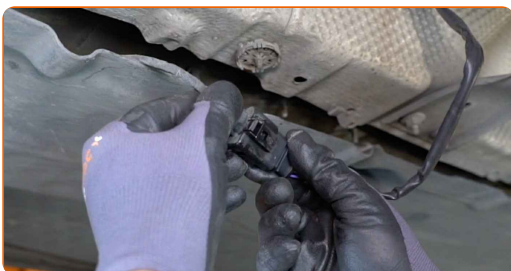

**17** Koble til kablene til lambdasonden.

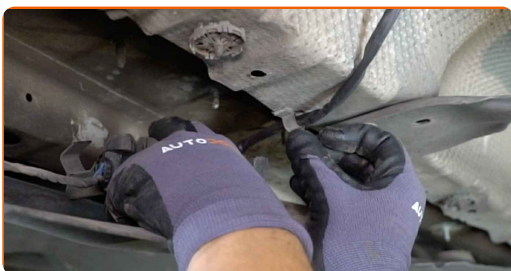



**18** Sett på igjen dekselet til oljesumpen.



**19** Stram festene på oljesumpen nedre deksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



**20** Senk bilen.



**21** Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



**22** Slå av tenningen.




23

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



24

Lukk panseret.

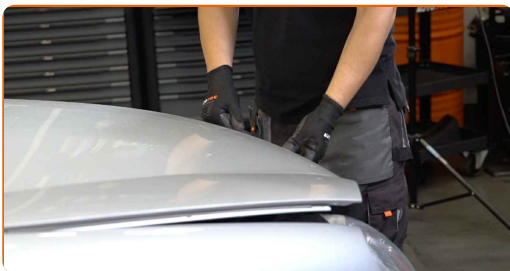

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VW**

**LAMBDA-SONDE: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR VW GOLF 5**

**LAMBDA-SONDE FOR VW: KJØP NÅ**

**LAMBDA-SONDE FOR VW GOLF 5: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.