



Slik bytter du
kileribberem på en **VW**
Golf 5 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, VW Golf III Stasjonsvogn (1H5) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Stasjonsvogn (3A5, 35i) 1.9 TD, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Passat B3/B4 Stasjonsvogn (3A5, 35i) 1.9 TDI, VW Polo III Classic (6V2) 1.9 SDI, (+ 36)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – VW GOLF 5. VERKTØYET
DU TRENGER:



- Pipenøkkelinnsats # 12
- Skralleøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16

KJØP VERKTØY

Utskifting: kileribberem – VW Golf 5. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – VW GOLF 5. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Sikre hjulene med klosser.


4

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




5

Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12.

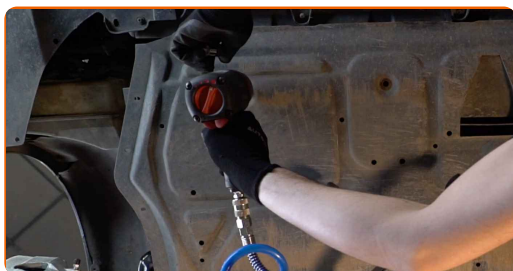


6

Fjern dekselet til oljepannen.

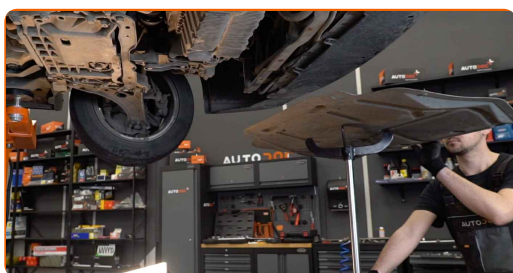


7

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

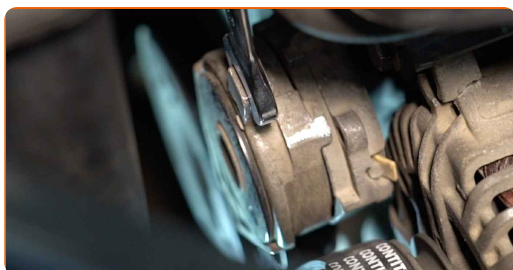


8

Ta bort Poly-V-beltet.

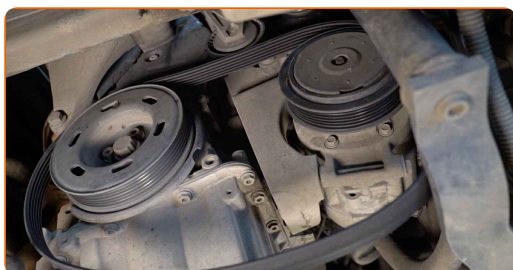

9

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

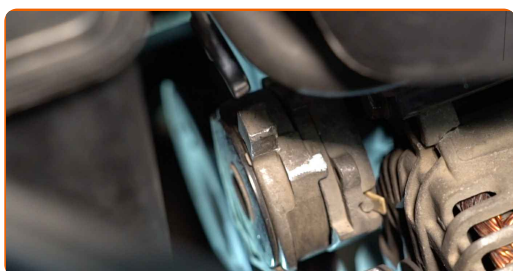


Utskiifting: kileribberem – VW Golf 5. Tips fra AUTODOC:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

10

Monter Poly-V-beltet.

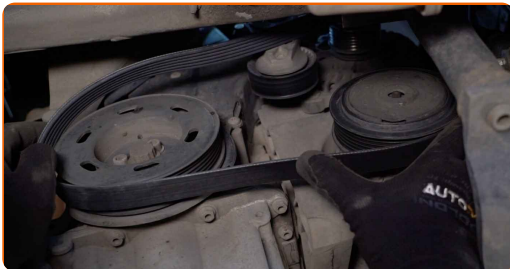

Utskiifting: kileribberem – VW Golf 5. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

11

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.


12

Sett kilereimen på remstrammeren.



13

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

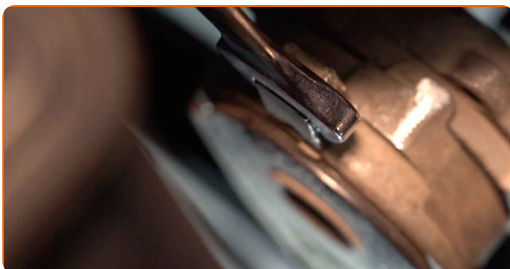


14

Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



15

Sett på igjen dekselet til oljesumpen.

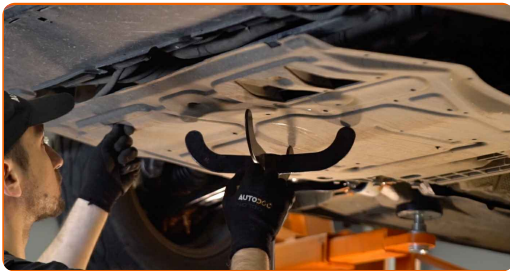

16

Stram festene på oljesumpen nedre deksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.



17

Fjern jekker og klosser.

18

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



19

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 👍[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, 8J) ab ... 2.4 d engine. It displays 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including Axle Mounts, Steering Wheels, and Spark Plugs. The right smartphone shows the Autodoc logo and various car parts. To the right are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW GOLF 5

KILERIBBEREM FOR VW: KJØP NÅ

KILERIBBEREM FOR VW GOLF 5: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.