



Slik bytter du  
fjærbenslager bak på en  
**VW Golf 7** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.6 TDI, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 2.0 TDI, (+ 32)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – VW GOLF 7.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Keramisk pasta
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Støtdemperverktøy # DD5,2
- Støtdemperverktøy # DD6
- Torx bits T25
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Skrustikke
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: fjærbenslager – VW Golf 7. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten for å bytte monteringerne på høyre og venstre støtdempere i bakre hjuloppheng er identisk.
- Begge festene på bakre fjærbein bør skiftes samtidig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Golf 7 – må utføres med motoren koblet ut.


**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**3** Jekk opp bilen.

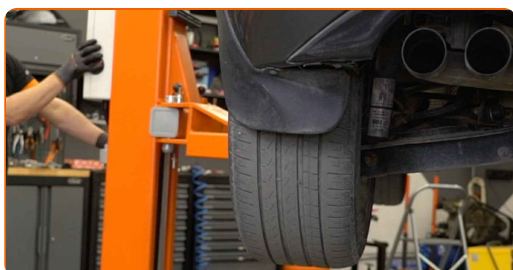


Utskifting: fjærbenslager – VW Golf 7. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.

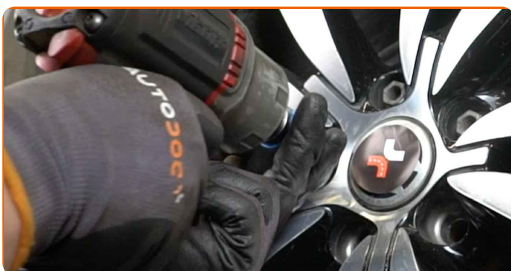


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Golf 7

5


Ta av hjulet.

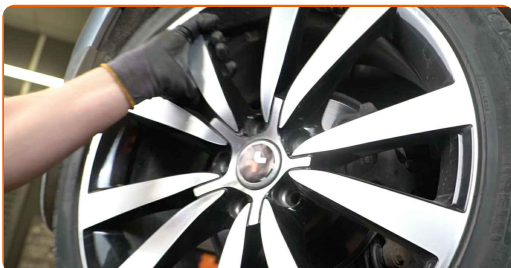

**6** Rengjør det nedre støtdemperfestet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**7** Støtt opp den bakre spindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

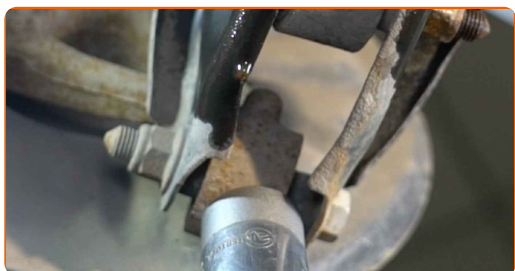


**8** Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




**9** Rengjør festene til hjulbuedekselet. Bruk en stålbørste.




**10** Skru løs festene til hjulbuedekselet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

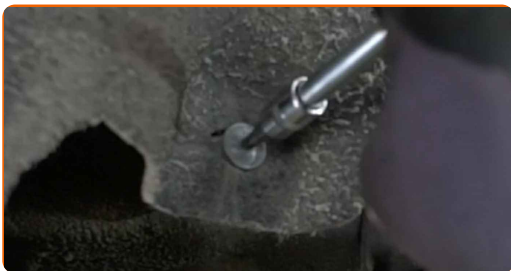


**11** Flytt hjulbuedekselet til side for å nå de øvre festene til støtdemperen.

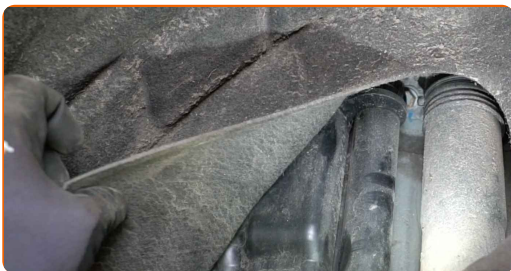


**12** Rengjør festene til beholderen med det aktive kullet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

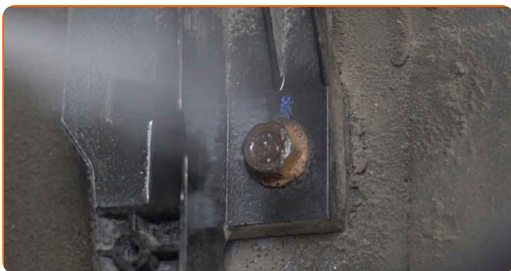

**13** Skru løs festene til beholderen med det aktive kullet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

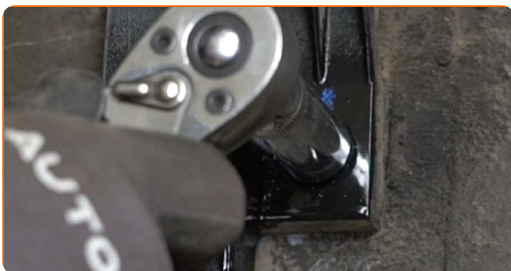


**14** Flytt beholderen med det aktive kullet til sides for å nå de øvre festene til støtdemperen.

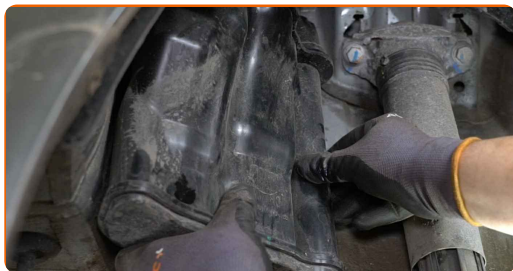


**15** Rengjør festene til støtdempernes øvre montering. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**16** Skru løs festene til støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

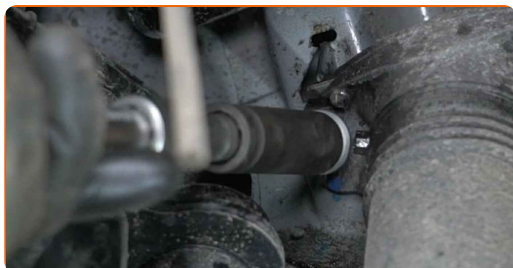

**17** Fjern festeboltene.

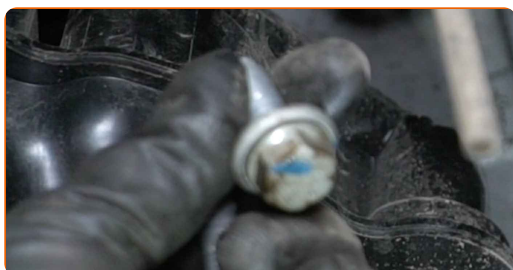





**18** Senk hydraulisk girkassejekk med 10-15 cm.




**19** Fjern festebolt.

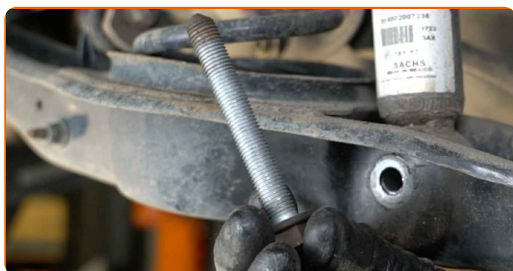


**20** Fjern støtdemperen.

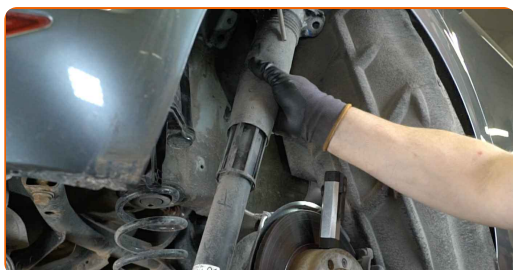


**21** Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

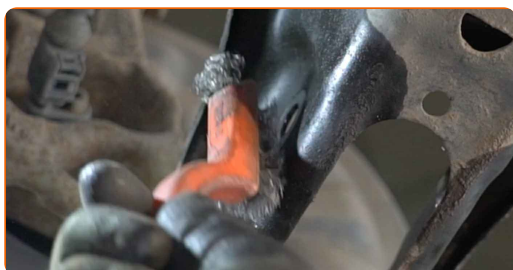

**22** Grip støtdemperen med en skrustikke.

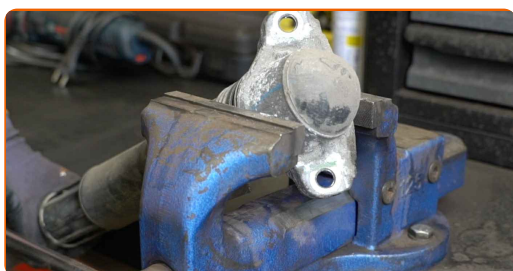

**23** Fjern hylsen til støtdemperfestet. Bruk et brekkjern.

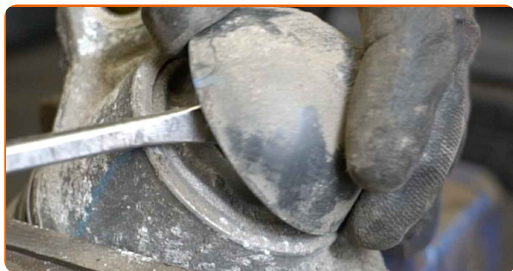

**24** Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**25** Fjern festet til stempelstangen til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et støtdemperverktøy DDN#5,2. Bruk en skrallenøkkel.




**26** Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærbenslager – VW Golf 7. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.


**27** Installer nyt feste, mansjett og klosser i støtdemperen.

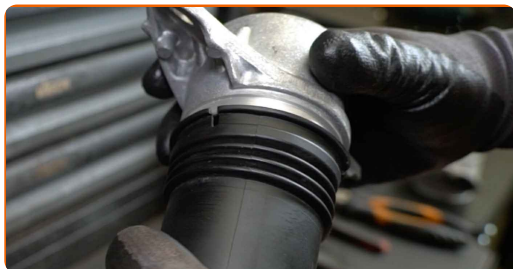


**28** Stram mutteren støtdemperstangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et støtdemperverktøy DDN#6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



**29** Behandle festet til støtdemperstangen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

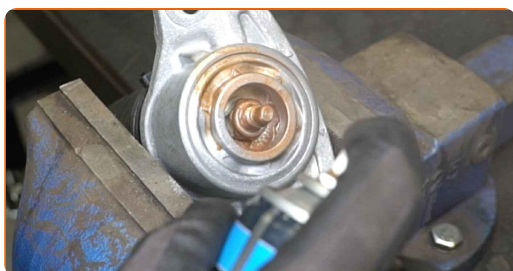

**30** Monter hylsen til støtdemperfestet.

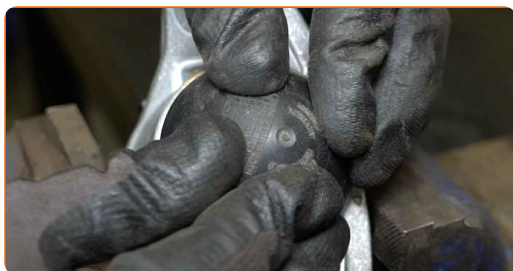


**31** Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.



32

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

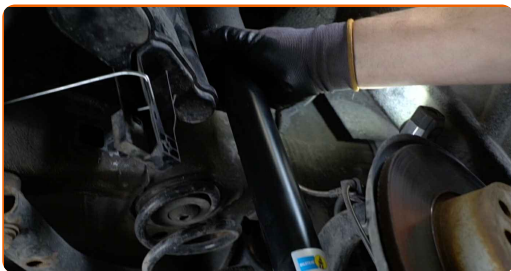


33

Monter festbolten.



34

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

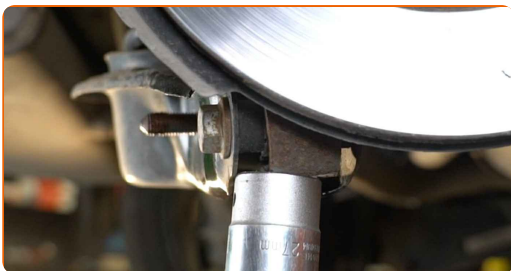


35

Monter festbolter.




36


Stram festene til støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment. +45°

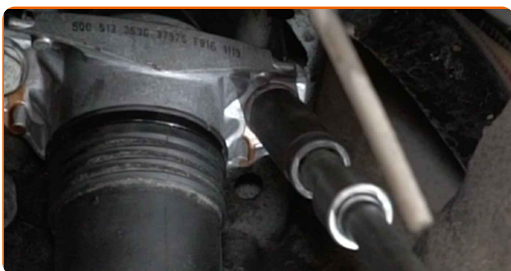

**37** Smør festene til støtdemperfestet. Bruk kobberfett.

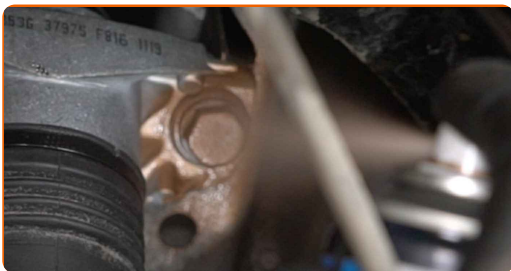

**38** Monter beholderen med det aktive kullet igjen.

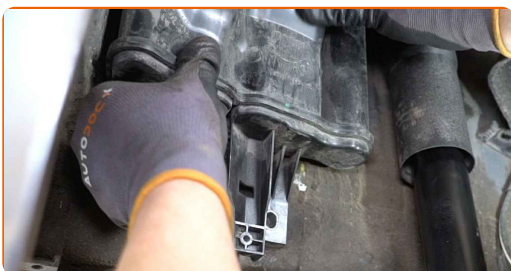


**39** Stram festene til beholderen med det aktive kullet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 12 Nm dreiemoment.



**40** Smør festene til beholderen med det aktive kullet. Bruk kobberfett.



**41** Monter dekselet til hjulkassen i setet.

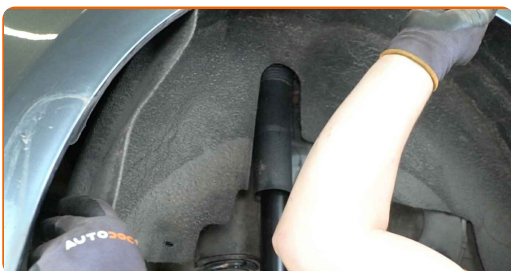

42

Skrue inn festene til hjulbuedekselet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.




### AUTODOC anbefaler:

- Du må jekke opp opphengskomponentene til driftsposisjonen for å kunne stramme festene korrekt.

43

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.+180°

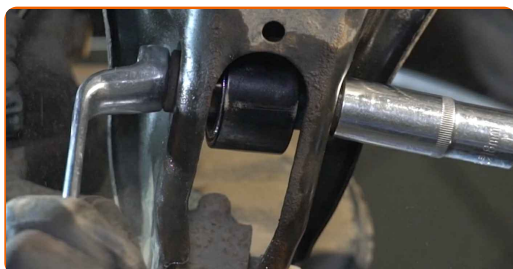

### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

44

Fjern støtten fra under den bakre spindelen.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærbenslager – VW Golf 7. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


**45**

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

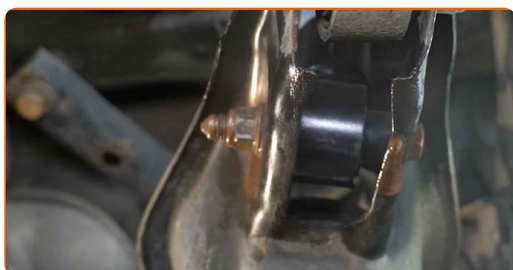


**46**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

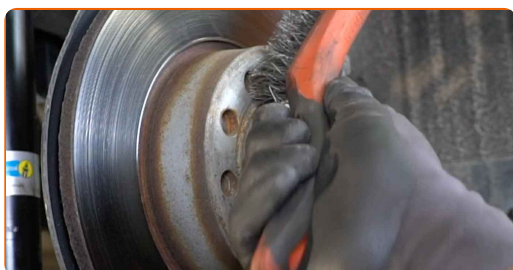


**47**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

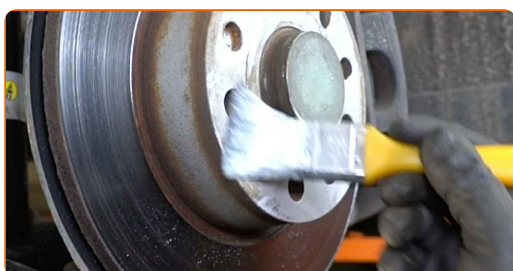

**48**

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

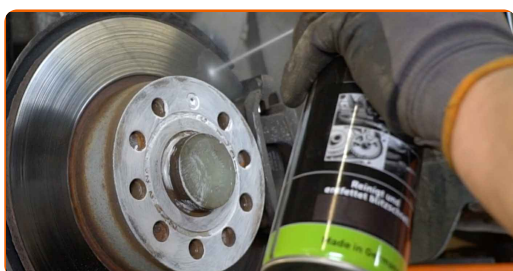

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærbenslager – VW Golf 7. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**49**

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene på bilen for å unngå skader. VW Golf 7

**50**

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**51**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.





52

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VW**

**FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR VW GOLF 7**

**FJÆRBENSLAGER FOR VW: KJØP NÅ**

**FJÆRBENSLAGER FOR VW GOLF 7: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.