




Slik bytter du  
fjærbenslager fremme på  
en **HONDA City Sedan**  
**(GE4)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

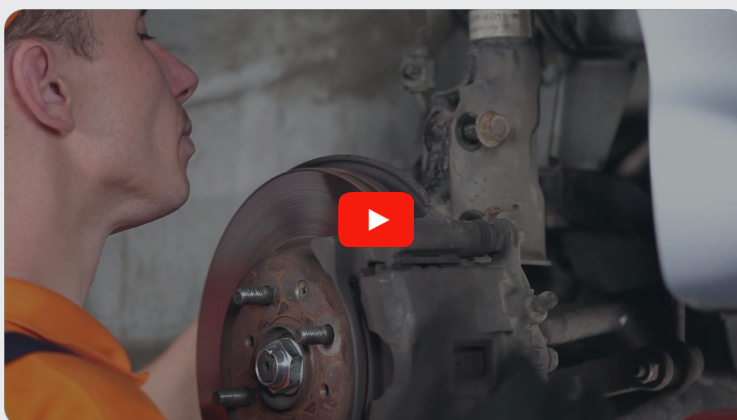

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HONDA City Sedan (GE4) 1.2, HONDA City Sedan (GE4) 1.3, HONDA City Sedan (GE4) 1.3 SES

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2)

**UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – HONDA CITY SEDAN  
(GE4). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

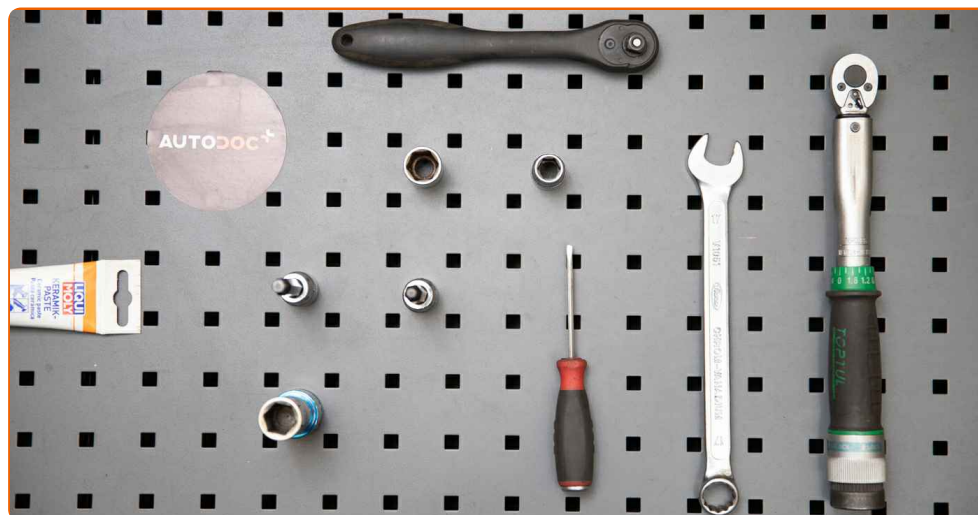

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H7
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: fjærbenslager – HONDA City Sedan (GE4). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for festene på venstre og høyre fjærbein i fremre hjuloppheng.
- Alle monteringer på fjærbeinet foran bør skiftes samtidig.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – HONDA City Sedan (GE4).

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1

Sikre hjulene med klosser.

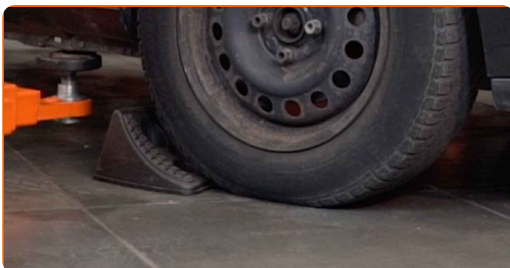

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

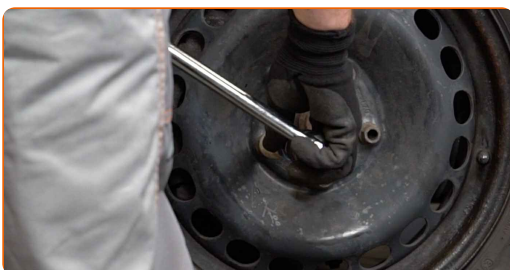

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. HONDA City Sedan (GE4)

5

Ta av hjulet.

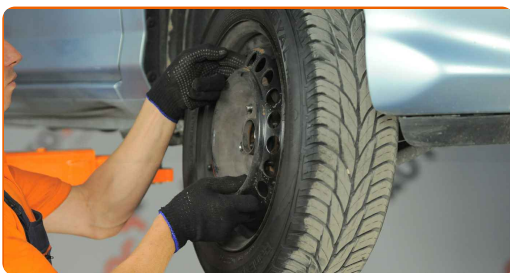


6


Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7

Skrul løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

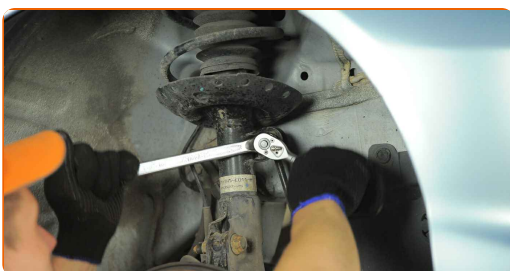

8 Fjern stabilisatorstaget.

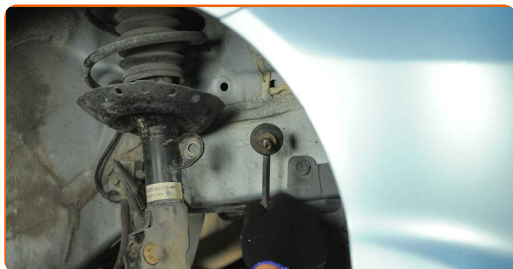


9 Koble bremseslangeholderen fra fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.



10 Fjern bremseslangen fra fjærbeinet.



11 Koble fra ledningene til ABS-sensoren. Bruk en flat skrutrekker.

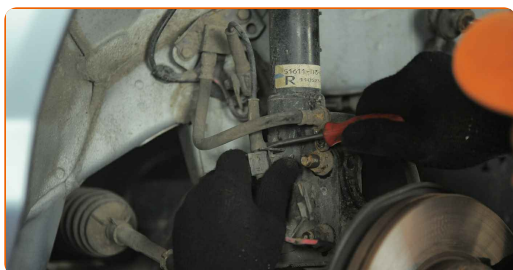


12 Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



13

Skruløs festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

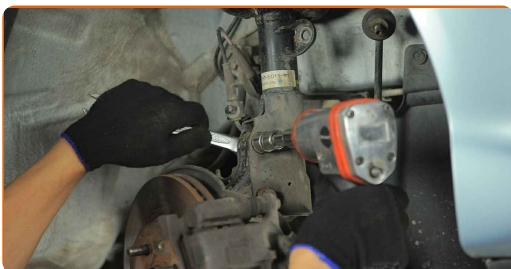

14

Fjern festboltene.

15

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.



16

Senk bilen.

17


Åpne panseret.

18

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

19


Skruløs toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

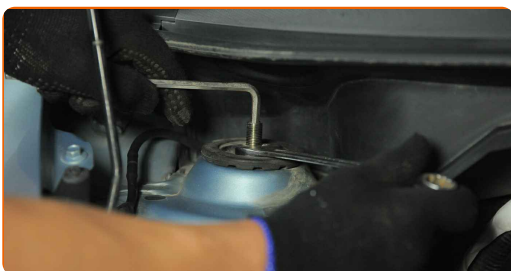



20

Fjern fjærbeinet.

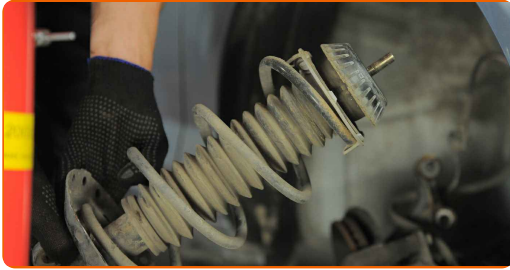

21

Fjern det øvre beinfestet.



### AUTODOC anbefaler:


- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.

22

Rengjør setet/festepunktet til fjærbeinsfestet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

23


Installer en ny topp sjokk strut mount.

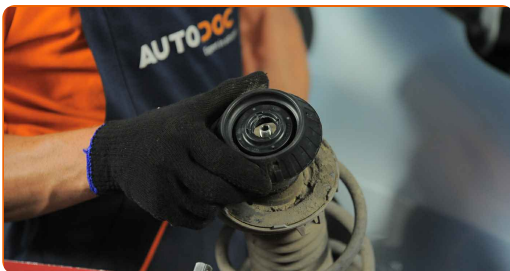



24

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

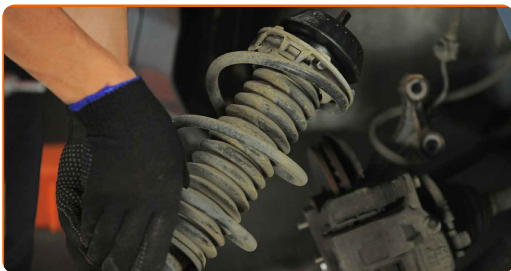

25

Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 44 Nm dreiemoment.



26

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

27

Lukk panseret.

28

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

29


Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

30

Fest fjærbeinet på styrespindelen.


31

Monter festebolter.

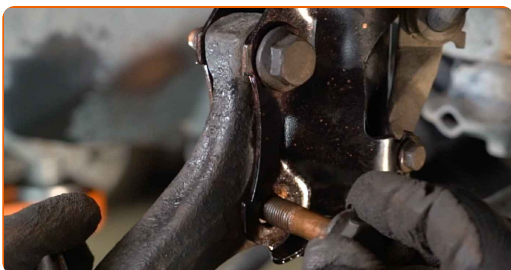

32

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 69 Nm dreiemoment.

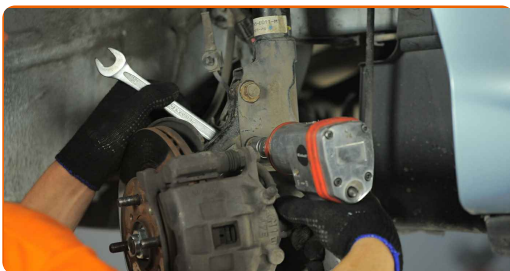


33

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.




34

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 38 Nm dreiemoment.

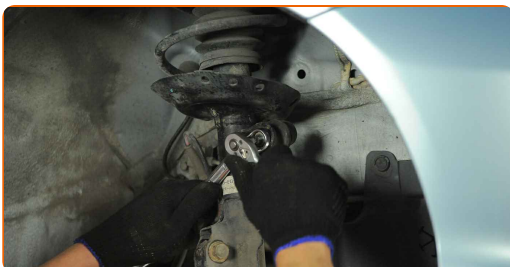

35

Koble til ledningene til ABS-sensoren.

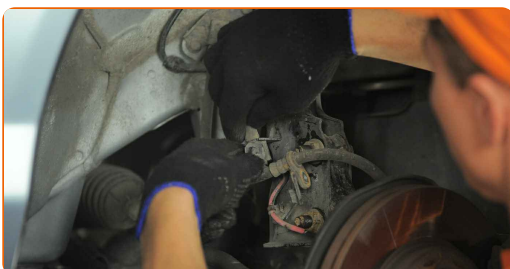


36

Fest bremseslangen på beinet.



37

Stram festene til bremseslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

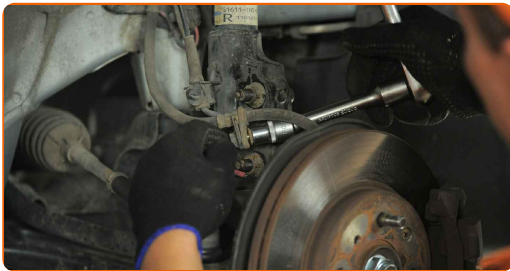

38

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

39

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.



40

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: fjærende ben – HONDA City Sedan (GE4). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

41

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
HONDA City Sedan (GE4)

42

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




43

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.



44

Fjern jekker og klosser.

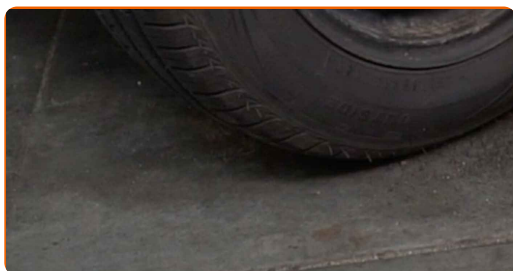**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.