



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
HONDA CIVIC IX sedan
(FB, FG) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HONDA CIVIC IX sedan (FB, FG) 1.8 (FB2), HONDA CIVIC IX sedan (FB, FG) 1.8,
HONDA CIVIC IX sedan (FB, FG) 1.6 (FB7, FB1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – HONDA CIVIC IX SEDAN (FB, FG). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Bremsstempelverktøy
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Slagskrutrekker
- Hammer
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – HONDA CIVIC IX sedan (FB, FG). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt bremseskiver på HONDA CIVIC IX sedan (FB, FG) i par på en aksel, uansett tilstanden til komponentene. Dette sikrer jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – HONDA CIVIC IX sedan (FB, FG).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.


2

Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.



3

Fjern plastpanelet.

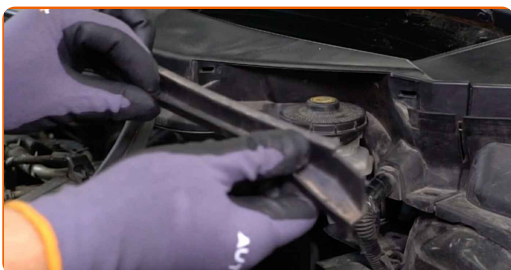

4 Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



5 Sikre hjulene med klosser.

6 Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk et svingjern.



7 Jekk opp bilen.

Utskifting: bremseskiver – HONDA CIVIC IX sedan (FB, FG). Tips:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

8 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. HONDA CIVIC IX sedan (FB, FG)

9

Ta av hjulet.

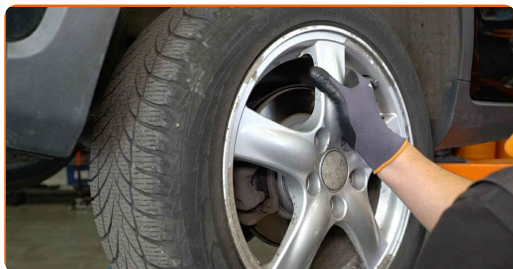

10

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.


11

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



12

Skrul løs festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

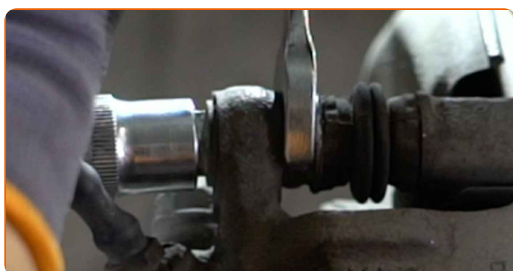

13 Fjern festboltene.




14 Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseskiver – HONDA CIVIC IX sedan (FB, FG). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

15 Fjern bremseklossene.

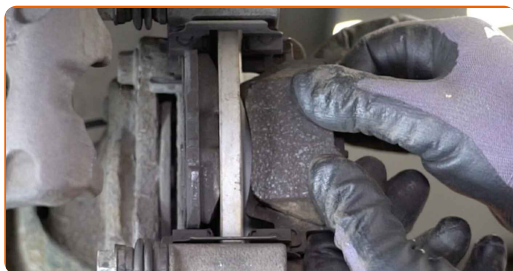


16

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

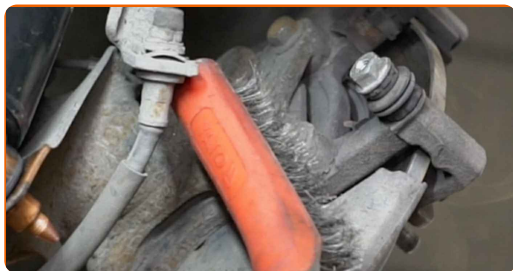


17

Skru løs festene til braketten til bremsecaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

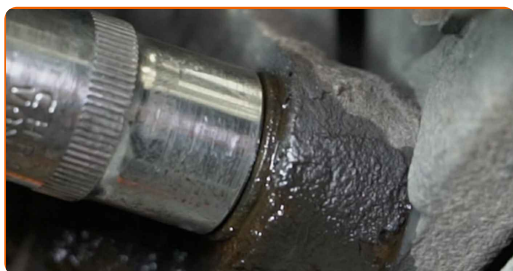


18

Fjern festeboltene.

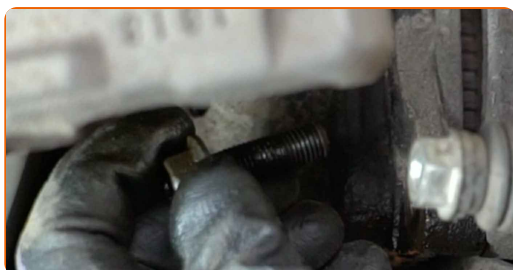

19

Fjern braketten til bremsecaliperen.

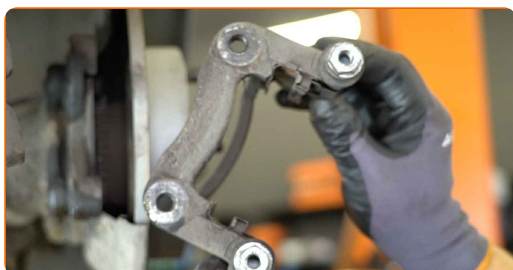


20

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




21

Skru løs festene til bremseskiven. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en slagskrutrekker. Bruk en hammer.

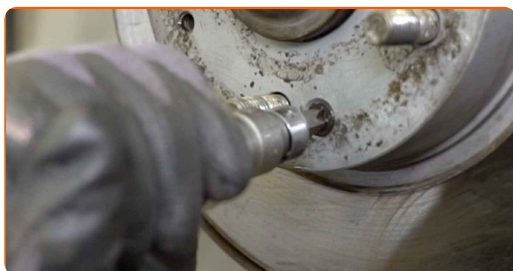

22

Fjern festeboltene.

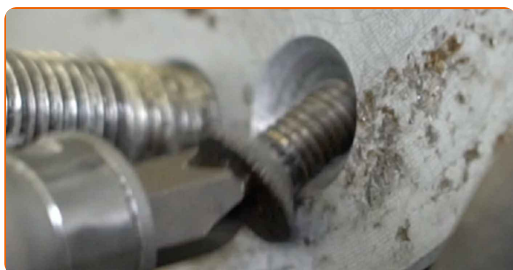


23

Fjern bremseskiven.



24

Rengjør hjulnavet. Bruk en stålbørste.

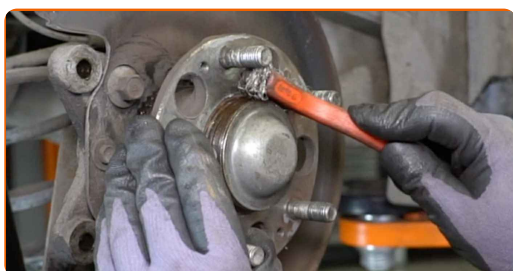

25 Behandle deretter kontaktflaten. Bruk keramisk pasta.



26 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




27 Monter en ny bremseskive.



28 Monter festebolter.



29 Stram festene til bremseskiven. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

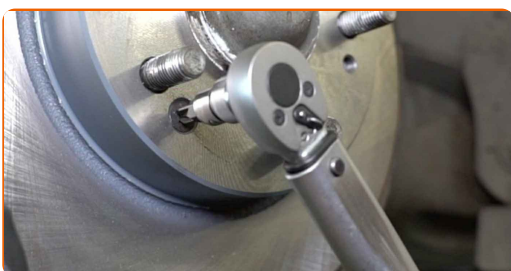

30

Fjern smuss og støv fra braketten til bremsecaliperet. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


31

Monter braketten til bremsekaliperen.

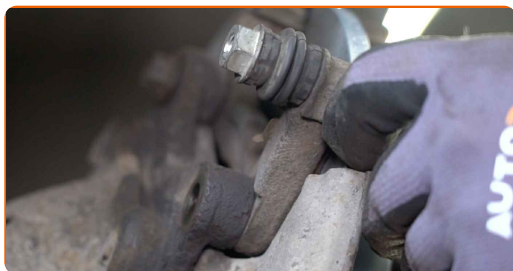

32

Monter festebolter.

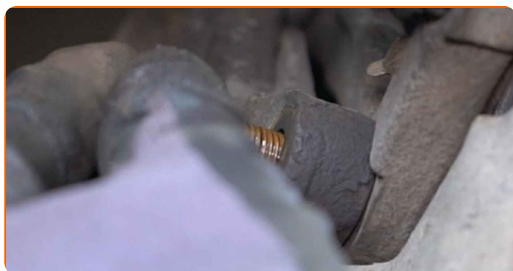

- 33** Stram festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.



- 34** Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



- 35** Press inn stempelet til bremsekaliperet. Bruk bremsestempelverktøy.



- 36** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




Utskifting: bremseskiver – HONDA CIVIC IX sedan (FB, FG). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


37

Installer bremsklossene.

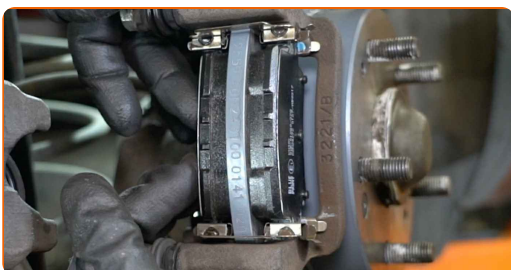


38

Monter bremskaliperet og fest det.

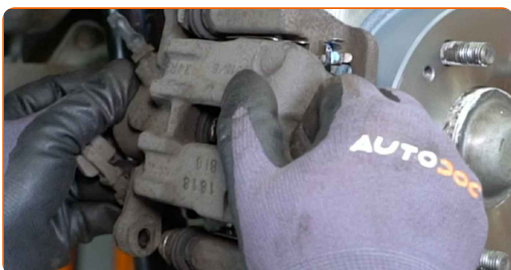

39

Monter festebolter.

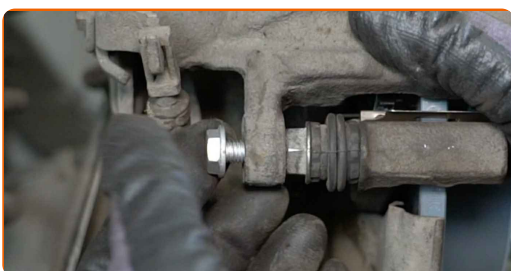

40

Stram festene til bremskaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



41

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.




42

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



43

Sett på hjulet.

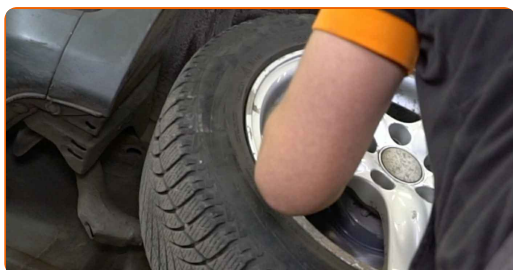

Utskifting: bremseskiver – HONDA CIVIC IX sedan (FB, FG). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

44

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en skrallenøkkel.




45

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.



46

Fjern jekker og klosser.

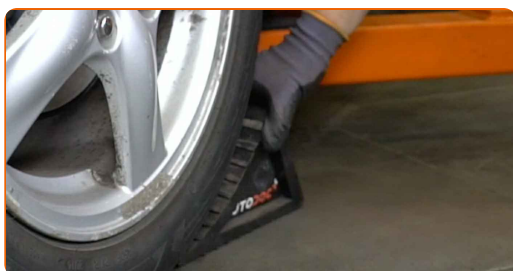


AUTODOC anbefaler:

- HONDA CIVIC IX sedan (FB, FG) – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonsbeholderen og fyll på ved behov.

47

Stram tanklokket til bremsevæsken.

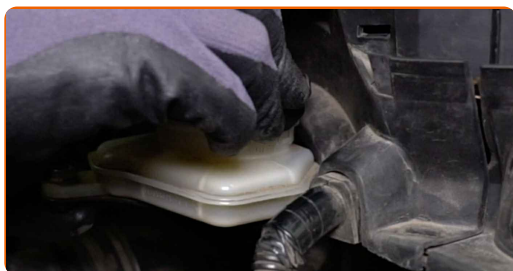

48

Monter plastpanelet.



49

Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.



50

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.