



Slik bytter du kupefilter
på en **HONDA Civic VII**
Sedan (ES, ET) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.7, HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9), HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.4, HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HONDA CR-V II (RD) 2.2 CTDi (RD9)

UTSKIFTING: KUPEFILTER – HONDA CIVIC VII SEDAN
(ES, ET). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Flat Skrutrekker

[Kjøp verktøy](#)


Utskifting: kupefilter – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Flytt passasjeretsetet så langt bak som den kommer.

2 åpne hanskerommet.

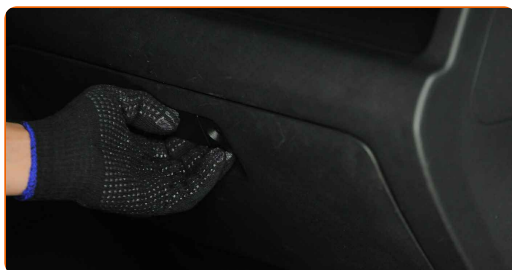

3 Løsne sperringen (stroppen) fra lokket til hanskerommet. Bruk en flat skrutrekker.



4

Fjerne kupèfilterhusdekselet.



5

Fjern kabinfiltrene.



6

Fjern filterelementet fra filterhuset.



Utskifting: kupefilter – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET). Tips fra AUTODOC:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

7

Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.

8

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.




Utskifting: kupefilter – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET). AUTODOC anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Utskifting: kupefilter – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


9

Monter kabinfiltrene.

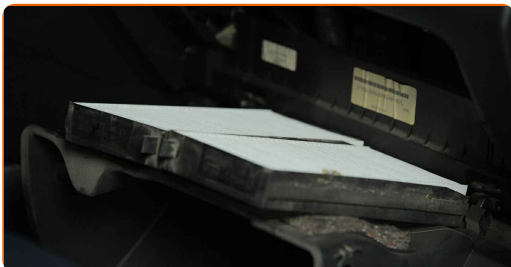

10

Installer kupèfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

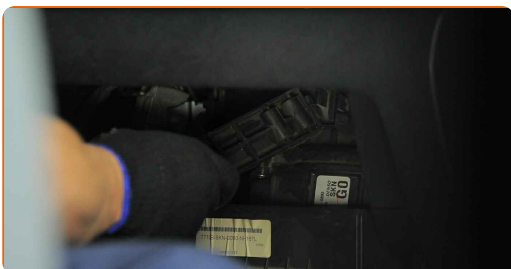

11 Fest sperringen (stropen) til lokket til hanskerommet.



12 Lukk hanskerommet.



13 Før passasjeretset tilbake til sin opprinnelige posisjon.

14 Slå på tenningen.

15 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

16 Slå av tenningen.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.