



Slik bytter du kupefilter
på en **HYUNDAI SONATA**
V (NF) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4, HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3, HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi, HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS, HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 GLSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

UTSKIFTING: KUPEFILTER – HYUNDAI SONATA V (NF).
VERKTØYET DU TRENGER:



- Flat Skrutrekker


Kjøp verktøy

Utskifting: kupefilter – HYUNDAI SONATA V (NF). Tips fra AUTODOC:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – HYUNDAI SONATA V (NF) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 åpne hanskerommet.

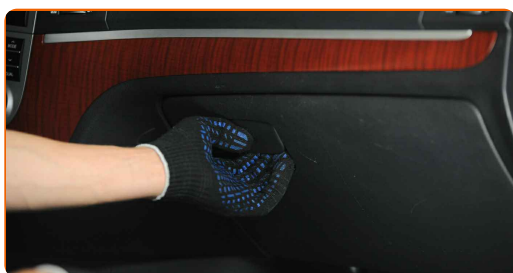

2 Løsne sperringen (stroppen) fra lokket til hanskerommet. Bruk en flat skrutrekker.



3 Fjern hanskerommet.



Utskiifting: kupefilter – HYUNDAI SONATA V (NF). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig for å unngå å skade festene til hanskerommet.

4 Fjern kupefilterhuset.



5 Fjern kupèfilteret. Bruk en flat skrutrekker.



Utskiifting: kupefilter – HYUNDAI SONATA V (NF). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

6

Installer kupéfilteret i setet. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



Utskifting: kupefilter – HYUNDAI SONATA V (NF). Tips:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – HYUNDAI SONATA V (NF).

7

Monter kupefilterhuset. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



8

Installer hanskerommet.



9 Fest sperringen (stroppen) til lokket til hanskerommet.



10 Lukk hanskerommet.



11 Slå på tenningen.

12 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

13 Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.