



Slik bytter du
kileribberem på en **Fiat**
Doblo Cargo – veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo I Stasjonsvogn (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Varebil / Stasjonsvogn (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Stasjonsvogn (119, 223) 1.3 JTD, FIAT Qubo (225) 1.4, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Siena / Albea (178, 172) 1.3 JTD, FIAT Doblo I Stasjonsvogn (119, 223) 1.3 JTD 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – FIAT DOBLO CARGO.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

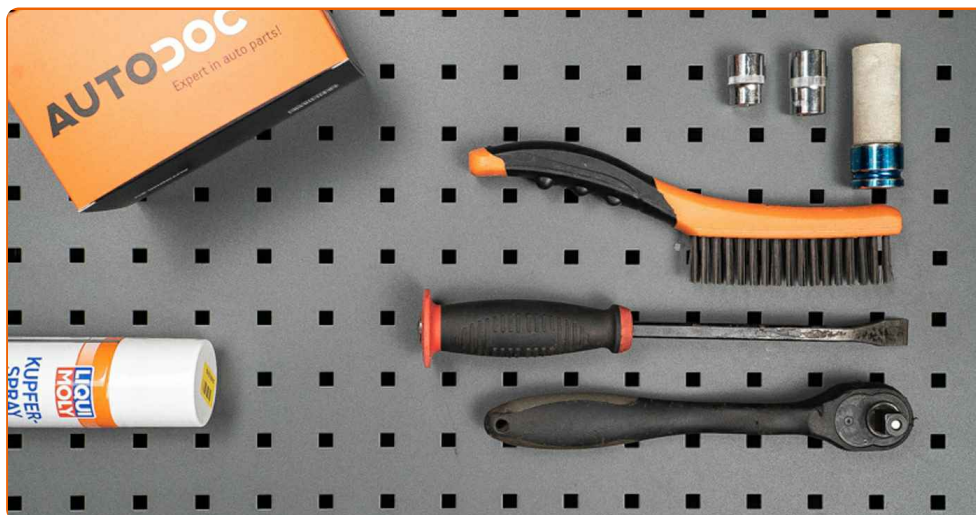

- Stålbørste
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # E18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: kileribberem – Fiat Doblo Cargo. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – FIAT DOBLO CARGO. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Sikre hjulene med klosser.

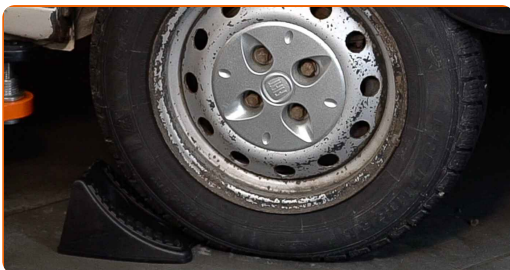

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

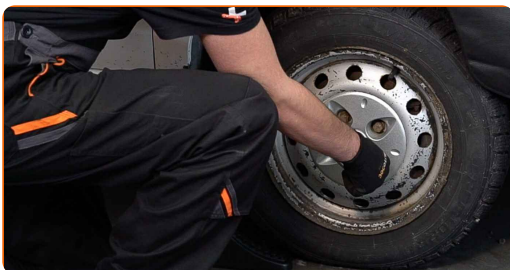

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Fiat Doblo Cargo


5

Ta av hjulet.




6

Press opp remmen til den hydrauliske servostyringen. Bruk et brekkjern. Drei på veivaksleremskiven. Bruk en pipenøkkelinnsats #E18. Bruk en skrallenøkkel.

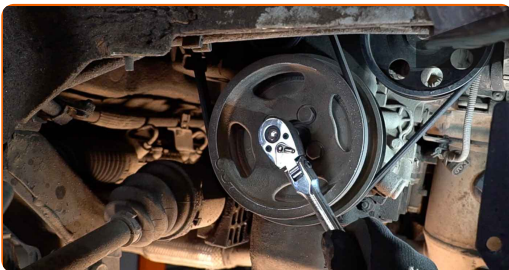


7

Fjern remmen til den hydrauliske servostyringen.

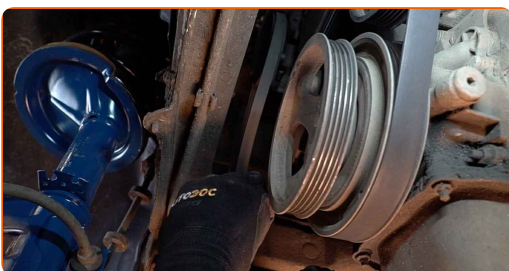


8

Rengjør remstrammeren til kilereimen. Bruk en stålbørste.

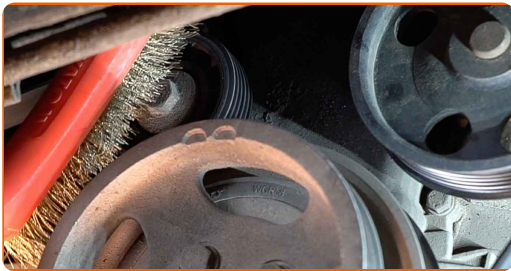


9

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

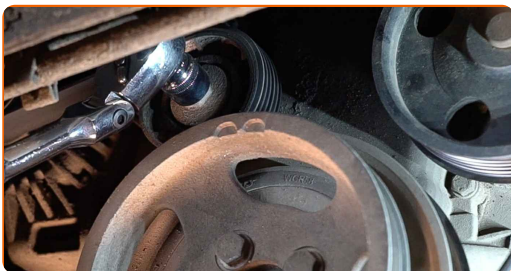

10

Ta bort Poly-V-beltet.

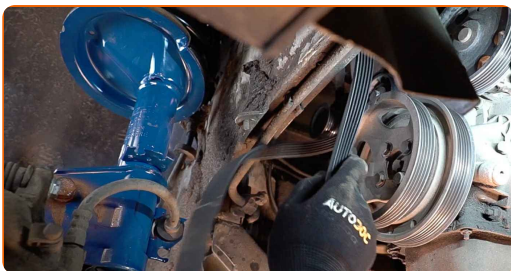

11


Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

Utskifting: kileribberem – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

12

Monter Poly-V-beltet.

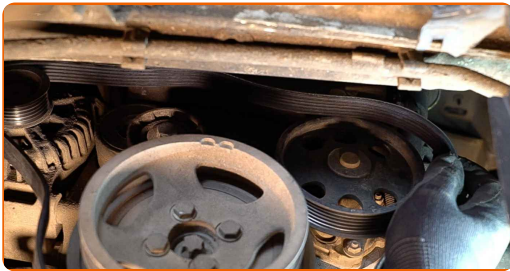


Utskifting: kileribberem – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

13

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

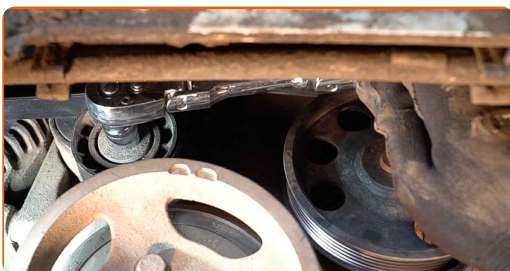

14


Sett kilereimen på remstrammeren.

15


Returner strammehjulet til dens originale posisjon.




- 16 Monter remmen til den hydrauliske servostyringen. Drei på veivakselremskiven. Bruk en pipenøkkelinnsats #E18. Bruk en skrallenøkkel.

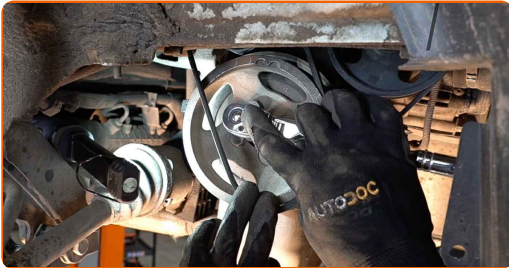

- 17 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

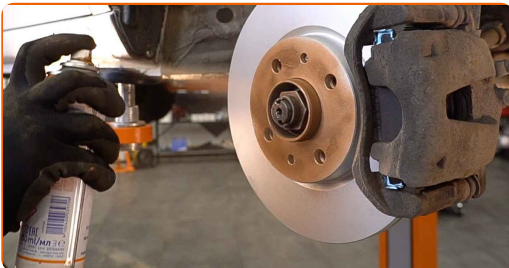


- 18 Installer hjulet.

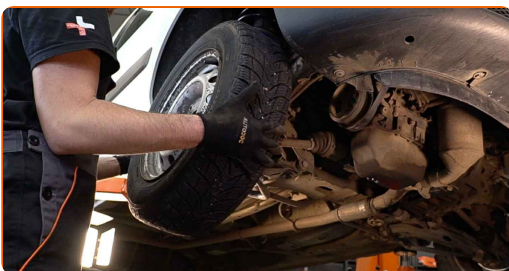

Utskifting: kileribberem – Fiat Doblo Cargo. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

19 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

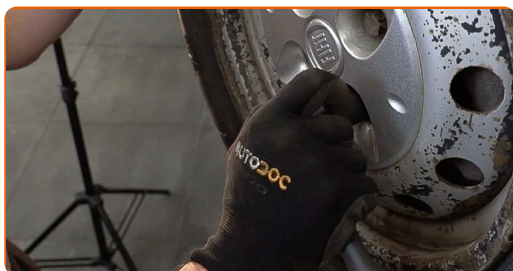

20 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.



21 Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FIAT

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FIAT DOBLO CARGO

KILERIBBEREM FOR FIAT: KJØP NÅ

**KILERIBBEREM FOR FIAT DOBLO CARGO: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.