

 **AUTODOC CLUB**

Slik bytter du styreledd
på en **Fiat Doblo Cargo** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet, FIAT MAREA (185) 1.4 80 12V, FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V, FIAT MAREA (185) 1.8 115 16V, FIAT MAREA (185) 1.9 TD 75, FIAT MAREA (185) 1.9 TD 100, FIAT MAREA Weekend (185) 1.4 80 12V, FIAT MAREA Weekend (185) 1.6 100 16V, FIAT MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V, FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 TD 75, FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100, FIAT MAREA (185) 1.6, FIAT MAREA (185) 1.6 16V, FIAT MULTIPLA (186) 1.6 100 16V, (+ 40)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: STYRELEDD – FIAT DOBLO CARGO. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

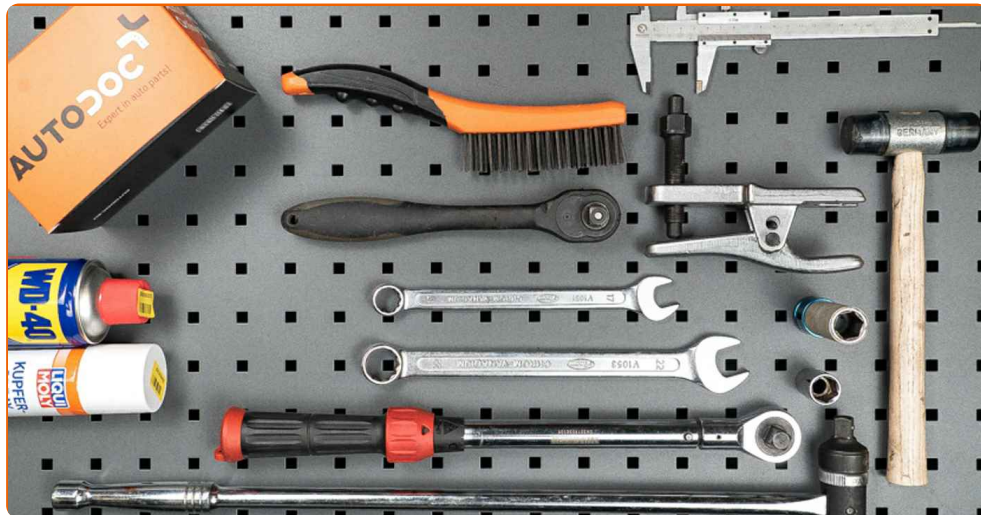

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Kuleleddavtrekker
- Skyvelær
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: styreledd – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC anbefaler:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeled.
- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STYRELEDD – FIAT DOBLO CARGO. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.

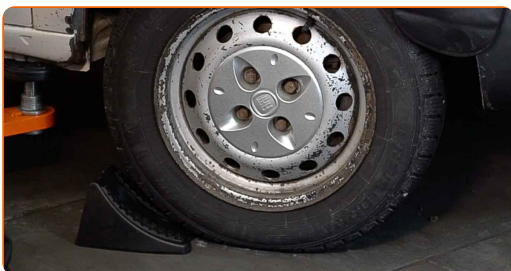

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

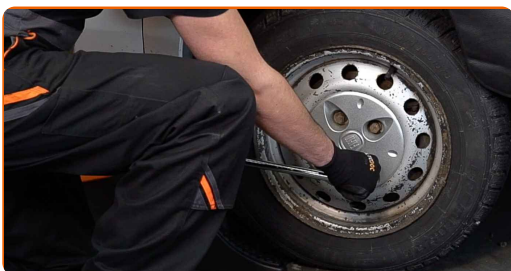

3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.




4 Løsne hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Fiat Doblo Cargo

5 Ta av hjulet.

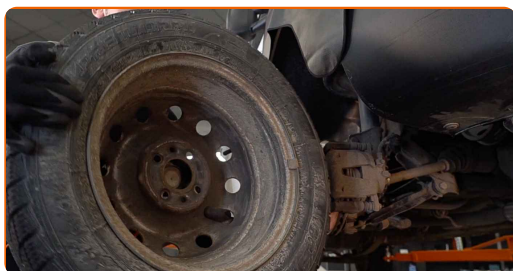


6 Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




- 7** Ved reinstalleringsmerket eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreiningar for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.



- 8** Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

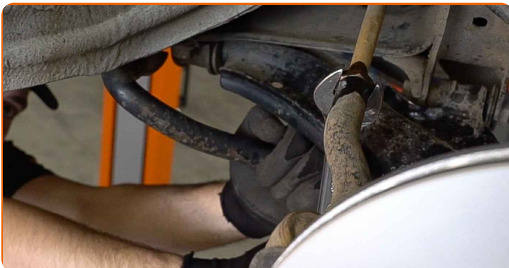

- 9** Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern.

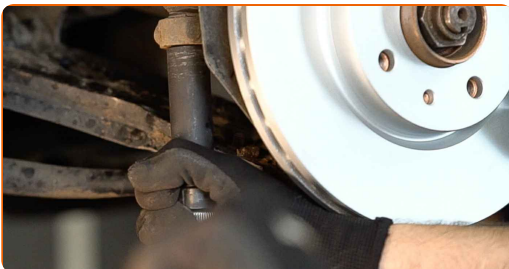


- 10** Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.




11

Skru enden av strekkstangen.

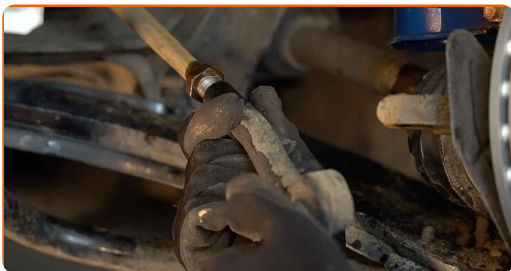

12

Skru på en ny strekkstangende.

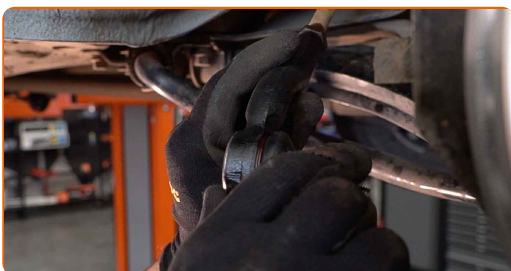


Utskifting: styreledd – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.


13

Rengjør monteringsstedet til endeledet for styrestaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

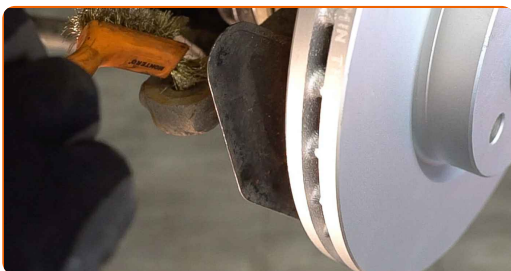


14

Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.

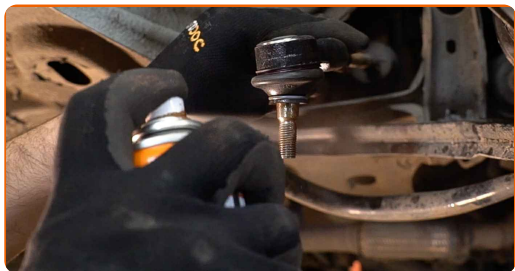


15

Koble strekkstangenden til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17.

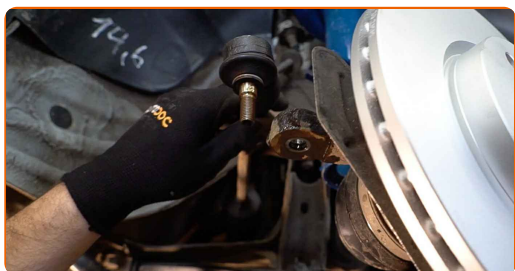


16

Skru på endeledets låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

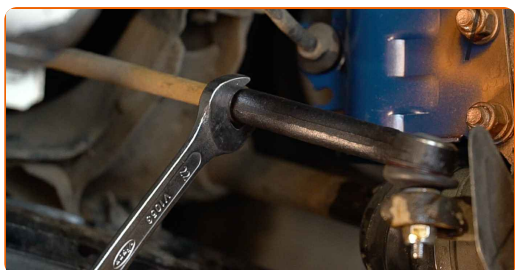

17

Stram strekkstangendens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.

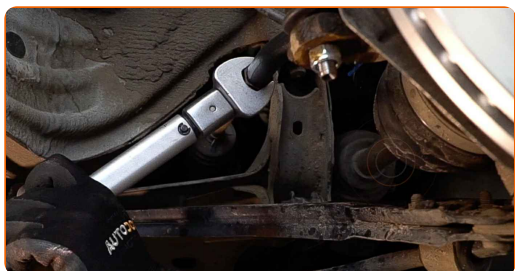


18

Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 49 Nm dreiemoment.



19

Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.

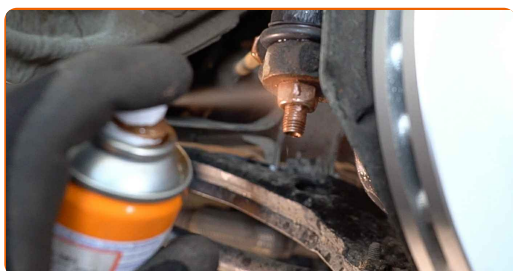

20

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

21

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



22

Installer hjulet.




Utskifting: styreledd – Fiat Doblo Cargo. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrues fast.


23

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

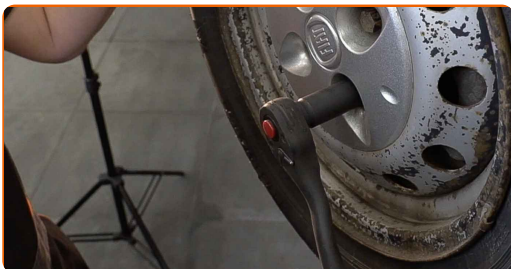

24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.

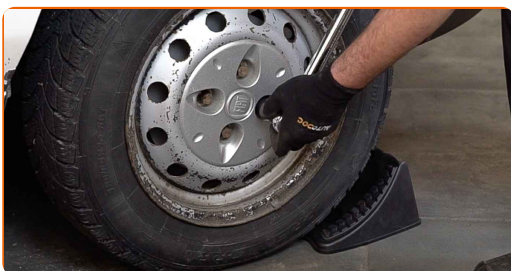


Utskifting: styreledd – Fiat Doblo Cargo. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

25

Fjern jekker og klosser.

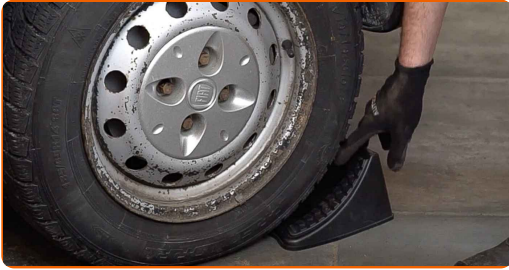

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FIAT

STYRELEDD: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FIAT DOBLO CARGO

STYRELEDD FOR FIAT: KJØP NÅ

**STYRELEDD FOR FIAT DOBLO CARGO: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.