



Slik bytter du frontlykter  
på en **Fiat Panda 169** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA Van (169) 1.2, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.1

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FRONTLYKTER – FIAT PANDA 169.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

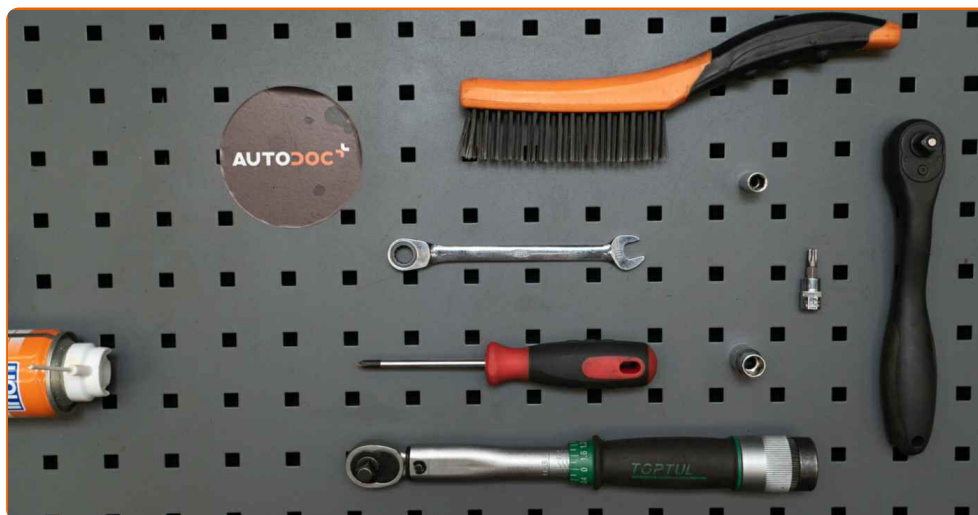

- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Torx bits T30
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Malerteip
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: frontlykter – Fiat Panda 169. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre hovedlys.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Fiat Panda 169 – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.

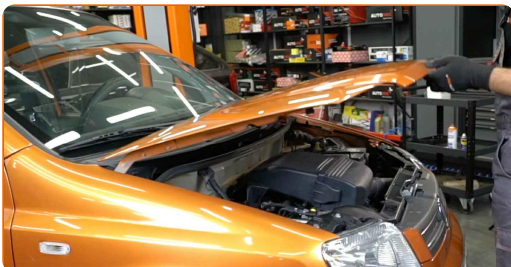


2

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.


3

Skruløs festene på dekselet til hjulkassen. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

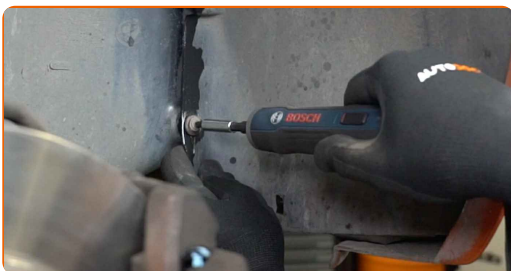


4

Flytt delen til side.

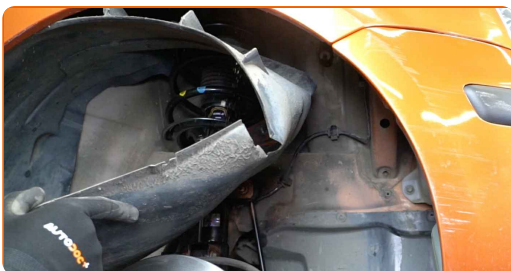


**5** Skru løs de nedre festene til støtfangeren. Bruk Torx T30. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

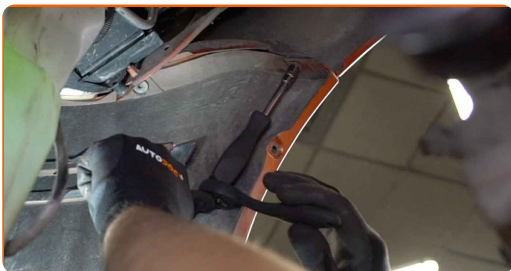


**6** Skru løs festene til grillen. Bruk en Philips-skrutrekker.



**7** Ta bort grillen.

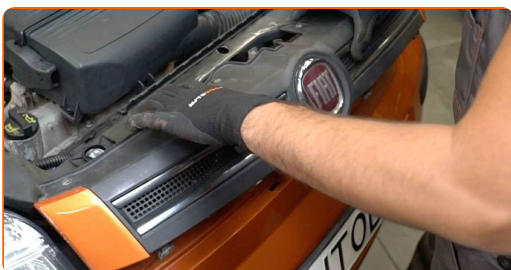


**8** Bruk maskeringstapen for å hindre at bildeler av plast og lakkert metall blir skadet.

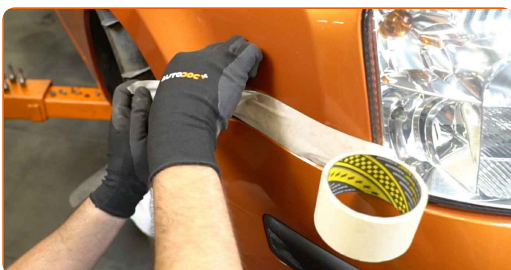

9

Skrul løs de øvre festene til støtfangeren. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

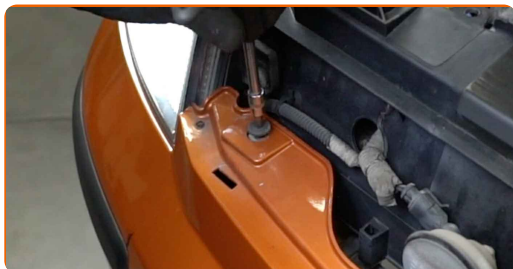

10

Løs sideklipsene til støtfangeren.

11

Løsne støtfangeren forsiktig fra festene.

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: frontlykter – Fiat Panda 169. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


12

Fjern støtfangeren.



13

Frakoble den elektriske tilkoblingen av pærene til hovedlysene.

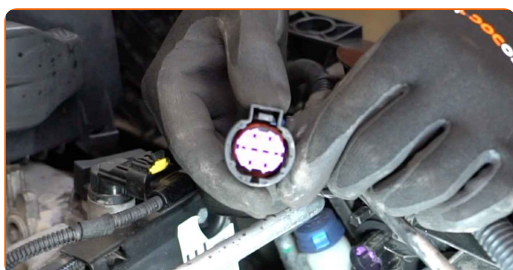

14

Skruløs hovedlys festene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



15

Fjern hovedlyset.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: frontlykter – Fiat Panda 169. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

16

Monter det nye hovedlyset.




### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: frontlykter – Fiat Panda 169. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.




17

Stram festene til frontlyktene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

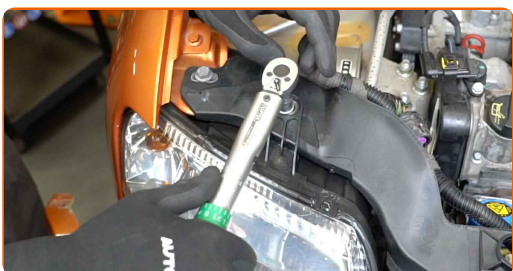

18

Installer støtfangeren i festepunktet.

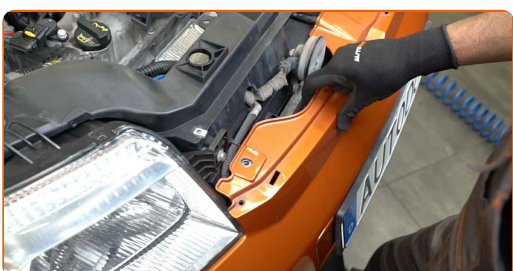

### AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: frontlykter – Fiat Panda 169. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

19

Smekk sideklipsene til støtfangeren på plass. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

20

Skrue inn de øverste festene til støtfangeren. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

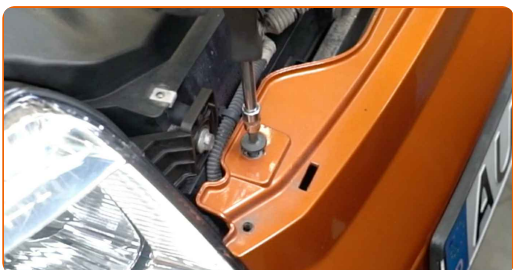



Utskiifting: frontlykter – Fiat Panda 169. Profesjonelle anbefalinger:

- Hold støtfangeren når du skruer inn de øverste festene for å unngå å skade komponentene.

21

Monter grillen.




22

Skru inn festet til grillen. Bruk en Philips-skrutrekker.




23

Skru inn de nedre festene til støtfangeren. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

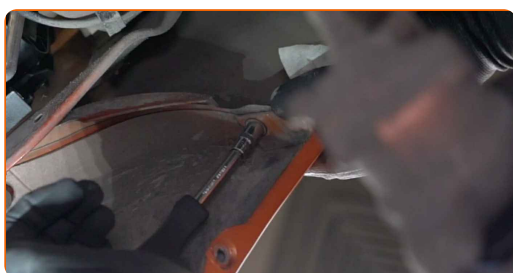


24


Fjern maskeringstapen.

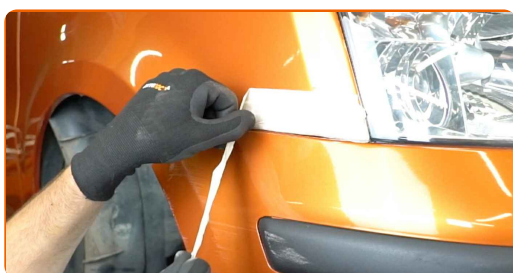

- 25** Monter dekselet til hjulkassen i setet. Skru inn festene. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en skrallenøkkel.

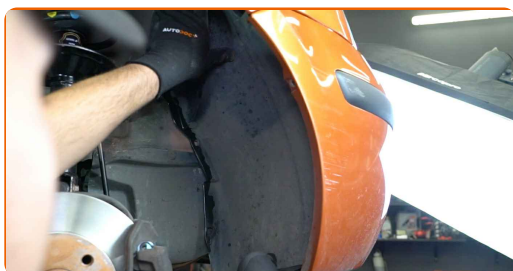

- 26** Behandle de elektriske tilkoblingene til hovedlysene. Bruk elektropray.

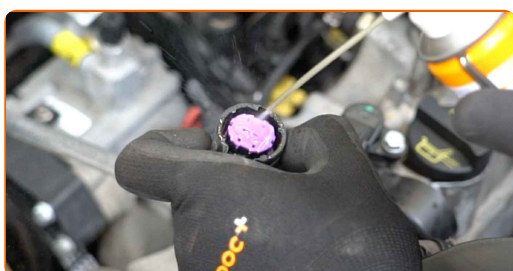

- 27** Sett i koblingene av hovedlyspærene.



- 28** Senk bilen.


- 29** Slå på tenningen.

- 30** Sjekk om hovedlysene fungerer ordentlig.



**31** Slå av tenningen.

**32** Lukk panseret.

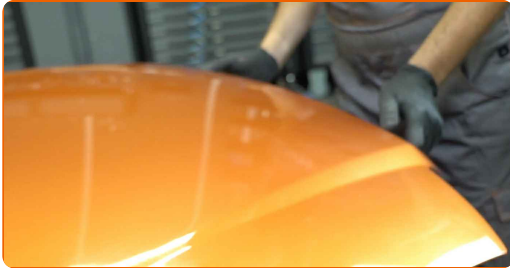

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR FIAT**

**FRONTLYKTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR FIAT PANDA 169**

**FRONTLYKTER FOR FIAT: KJØP NÅ**

**FRONTLYKTER FOR FIAT PANDA 169: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.