




Slik bytter du hjullager  
bak på en **Fiat Panda 169**  
– veiledning

## VIDEOVEILEDNING

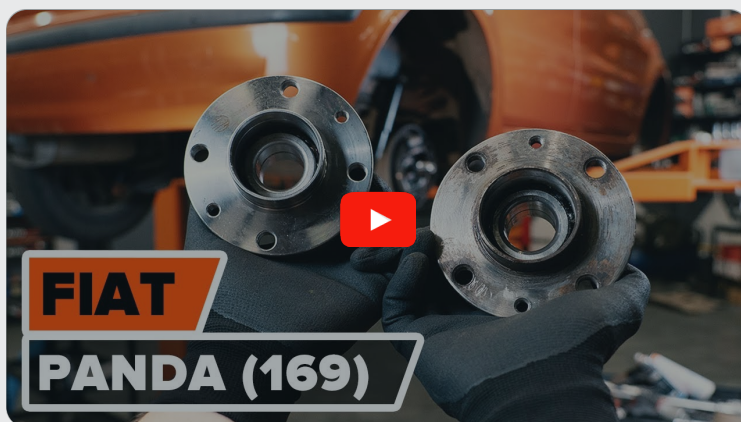

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6 i.e., FIAT TIPO (160) 1.8 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 16V, FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA (159) 2.0 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e., FIAT PUNTO (176) 1.2 60, (+ 106)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: HJULLAGER – FIAT PANDA 169.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 32
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Hammer
- Brekkjern
- Gummihammer
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: hjullager – Fiat Panda 169. AUTODOC anbefaler:

- Lagermonteringen på Fiat Panda 169 bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


## UTSKIFTING: HJULLAGER – FIAT PANDA 169. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

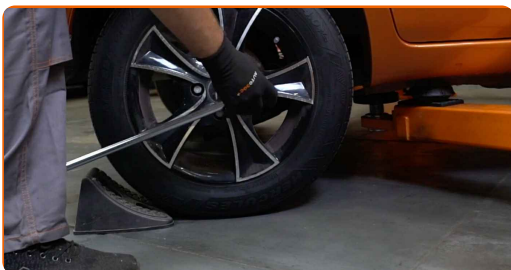

**3** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

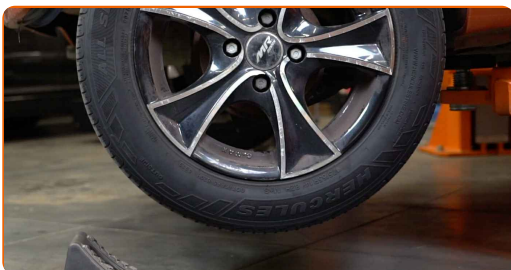

4

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Fiat Panda 169


5

Ta av hjulet.




6

Rengjør festene til trommelbremsene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

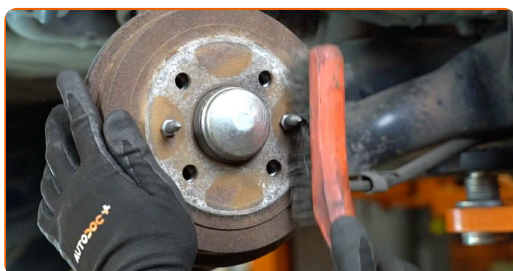


7

Skrul løs festet til trommelbremsen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

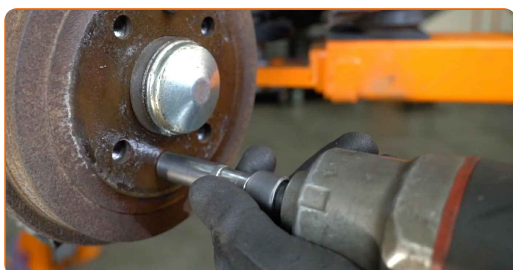

8

Fjern trommelbremsen.

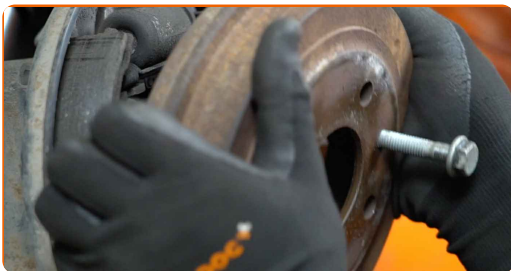


Utskifting: hjullager – Fiat Panda 169. Profesjonelle anbefalinger:

- Undersøk bremsetrommelen. Skift den om nødvendig.

9


Ta av hetten på mutteren til hjulnavet. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

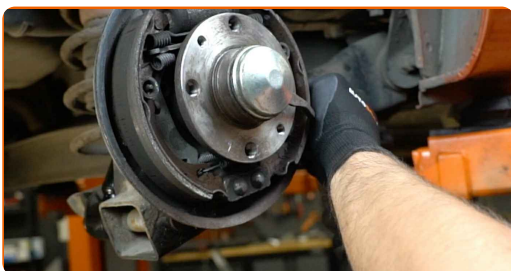


Utskifting: hjullager – Fiat Panda 169. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- På noen biler er ikke hjulnavet beskyttet med en hette.


**10** Skru løs navmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk et svingjern.

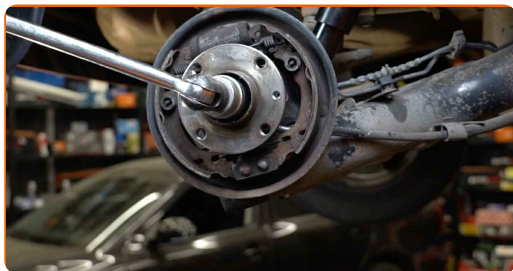


**11** Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet.

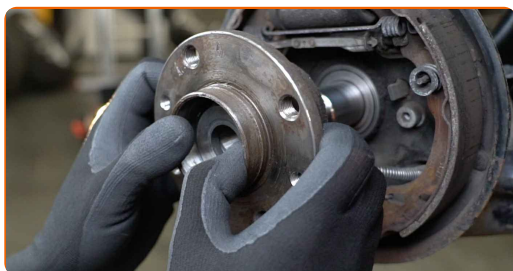


**12** Rengjør festepunktet til hjulnavet. Bruk en stålborste. Bruk universal rengjøringspray. Bruk WD-40 spray.

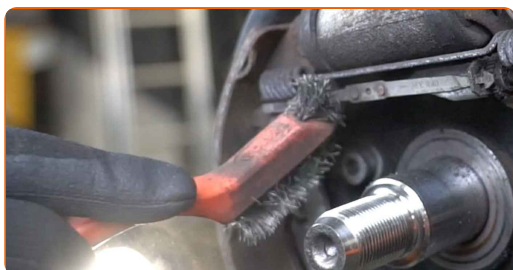

**13** Monter det nye hjulnavet med et lager.

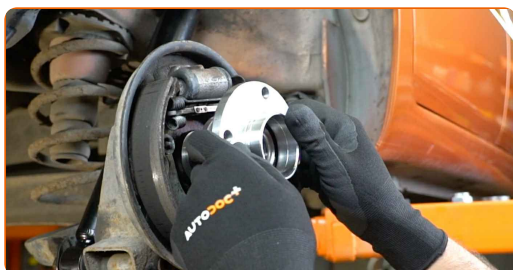

- 14** Stram mutteren til hjulnavet. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 280 Nm dreiemoment.

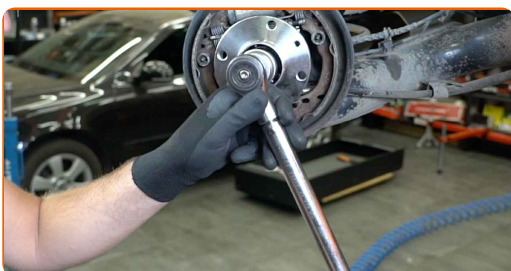

**Utskifting: hjullager – Fiat Panda 169. Tips fra AUTODOC:**


- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.

- 15** Monter hetten på navmutteren. Bruk en gummihammer. Bruk et brekkjern.



- 16** Rengjør navet. Bruk en stålbørste.

- 17** Behandle området på hjulnavet hvor det kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

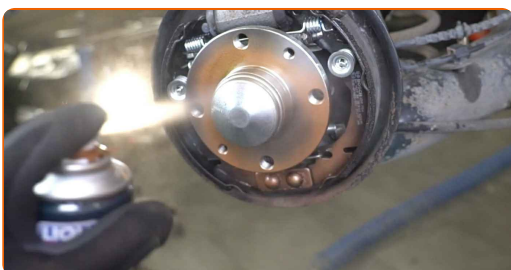





**18** Installer en bremsetrommel.



**19** Stram festene til trommelbremsene. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

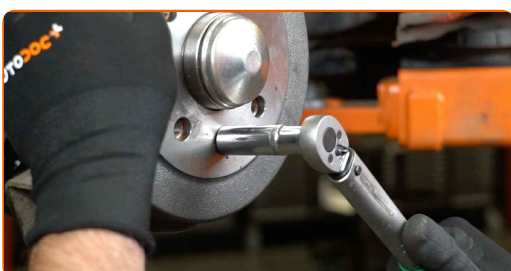


**20** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

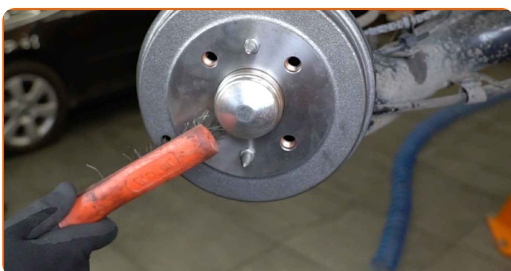

**21** Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.



**22** Installer hjulet.

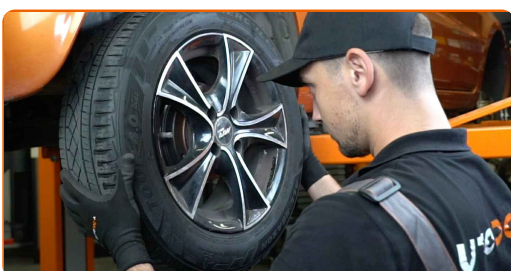


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Fiat Panda 169

**23**

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

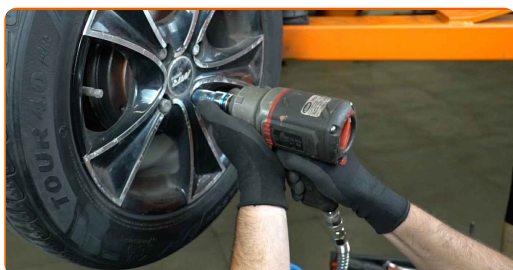

**24**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.



**25**

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car filter icon, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR FIAT**

**HJULLAGER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR FIAT PANDA 169**

**HJULLAGER FOR FIAT: KJØP NÅ**

**HJULLAGER FOR FIAT PANDA 169: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.