



Slik bytter du
tennpluggen på en **Fiat
Panda 169** – veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) 1.1, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT DOBLO Åpen lastebil / chassis (263) 1.4, FIAT Idea (350_) 1.4 LPG, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, (+ 42)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FIAT PANDA 169.
VERKTØYET DU TRENGER:

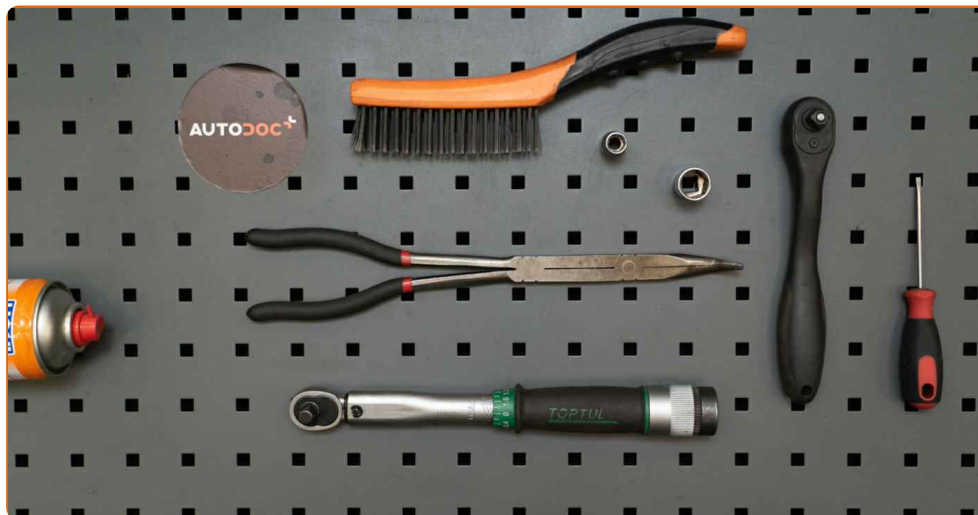

- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Pinsetter
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: tennplugger – Fiat Panda 169. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FIAT PANDA 169. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret.

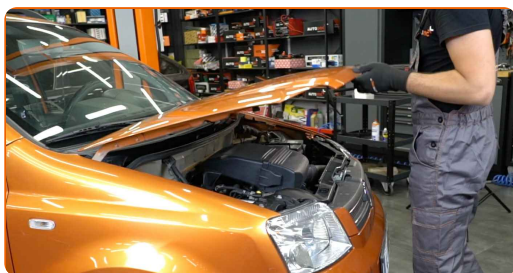


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

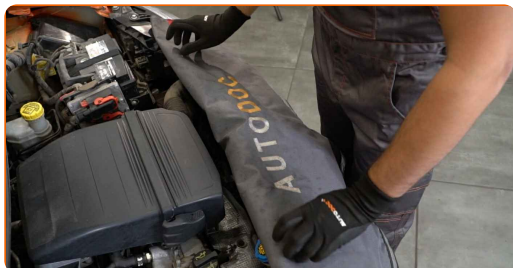


3

Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

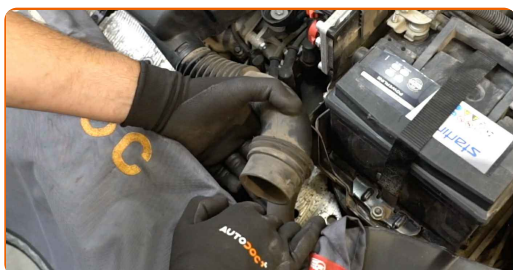

4

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

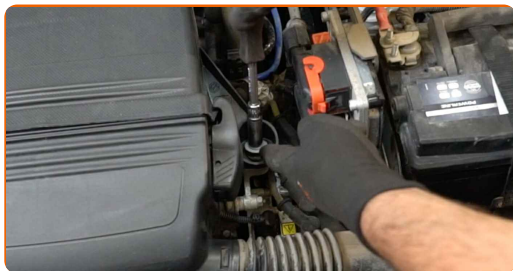

5

Løs klipsene til luftfilterdekslet.




6

Ta av luftfilterhuset.




7

Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

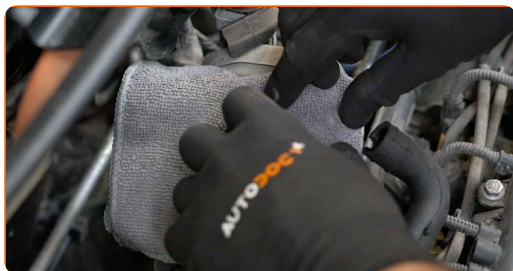

8

Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene. Bruk en knipetang.

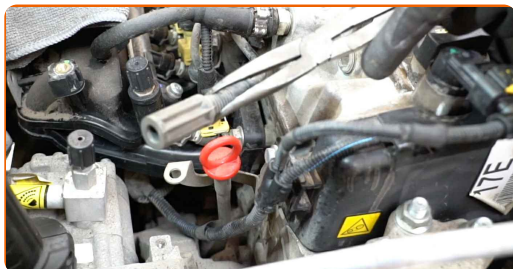


Utskifting: tennplugg – Fiat Panda 169. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.


9

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

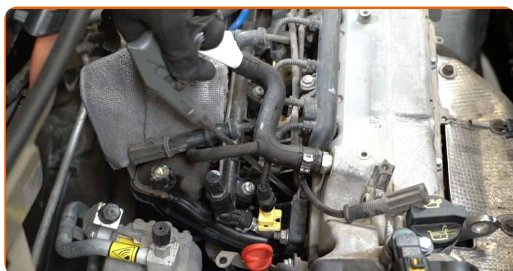


10


Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

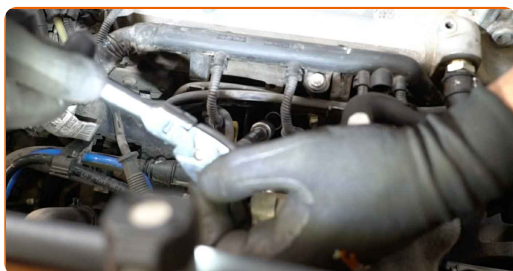


11 Ta ut tennpluggene.

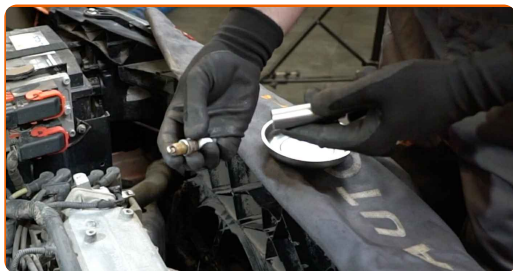

12 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

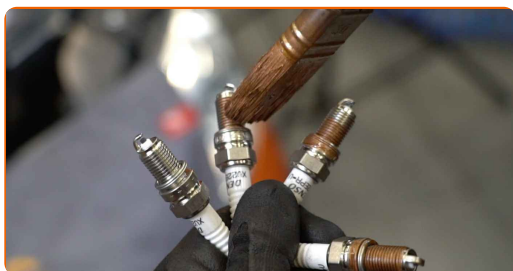

13 Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

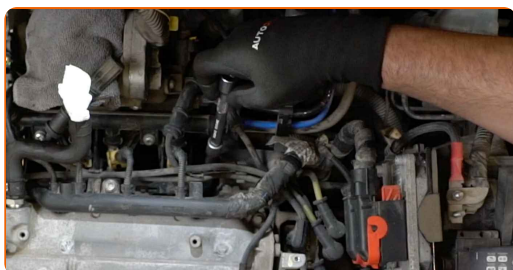

14 Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




Utskifting: tennplugger – Fiat Panda 169. AUTODOC anbefaler:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenses, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

15

Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

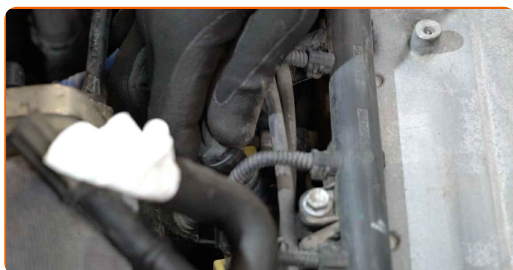


Utskifting: tennplugger – Fiat Panda 169. Profesjonelle anbefalinger:

- Følg installasjonsprosessen.

16

Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.

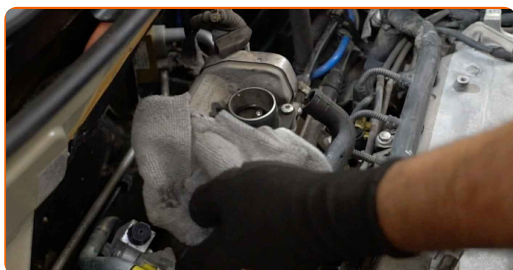

17

Reinstaller luftfilterhuset.




Utskifting: tennplugger – Fiat Panda 169. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at luftfilterhuset er plassert korrekt. Det må ikke plasseres feil i forhold til luftinntaksslangen til strupeventilhuset og føringsfestene.

18

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

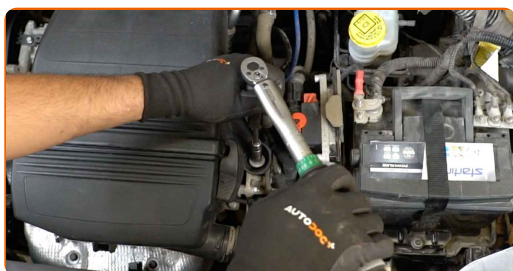


19

Press klipsene til luftfilterdekslet på plass.




20

Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

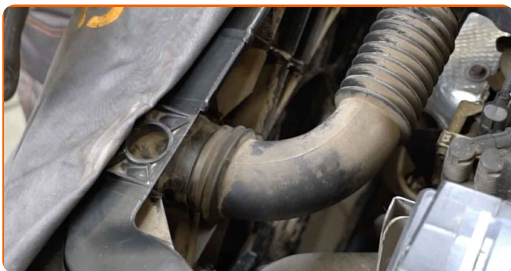


21

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

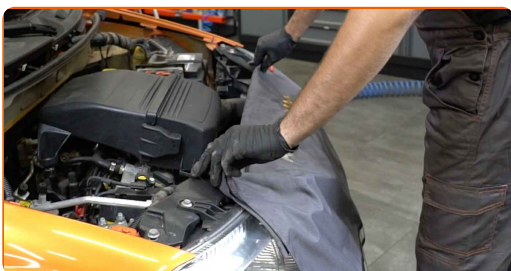

22

Lukk panseret.

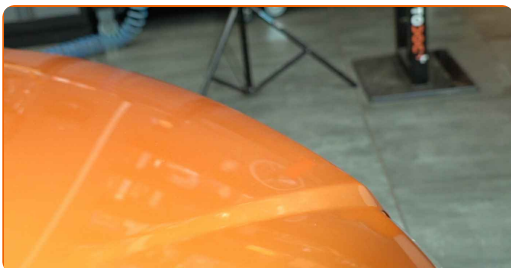

23

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

24

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FIAT

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FIAT PANDA 169

TENNPLUGGER FOR FIAT: KJØP NÅ

**TENNPLUGGER FOR FIAT PANDA 169: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.