



Slik bytter du  
bremsetrommel på en  
**VW Golf 2** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW POLO (86) 0.9, VW POLO (86) 1.1, VW POLO (86) 1.3, VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF I (17) 1.1, VW GOLF I (17) 1.5, (+ 91)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSETROMMEL – VW GOLF 2.  
VERKTØYET DU TRENGER:



- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Hammer
- Tenger
- Brekkjern
- Gummihammer
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

**Utskifting: bremsetrommel – VW Golf 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Skift bremsetrommer på VW Golf 2 i par på bakakselen. Se bort fra status på delene. Det sikrer jevn bremsing.
- Bytteprosedyren er lik for høyre og venstre bremsetrommel på samme aksel.
- Pass på å bytte bremseskoene også når du bytter bremsetromlene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Golf 2 – må utføres med motoren koblet ut.


**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**3** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

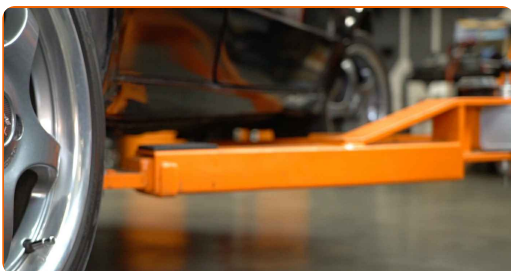

4

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Golf 2

5

Ta av hjulet.



6

Ta av hetten på mutteren til hjulnavet. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.



7

Fjern saksesplinten som holder fast navmutteren. Bruk et brekkjern. Bruk en flat skrutrekker.



**8** Skru løs navmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en skrallenøkkel.



**9** Fjern festemutteren.



**10** Fjern bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.



**11** Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjørings-spray.



**12** Monter den nye bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.



**13** Monter festemutteren.




**14** Skru på navmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en skrallenøkkel.



Utskiifting: bremsetrommel – VW Golf 2. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Rett inn bremsetrommelen.

**15** Installer en ny navmutteraksplint. Bruk en tang. Bruk en hammer.

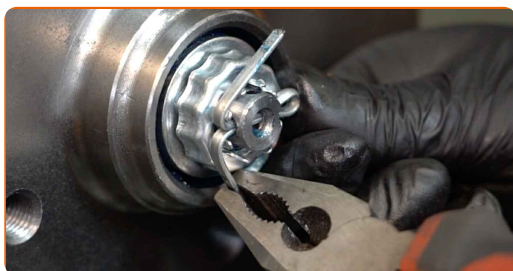


**16** Monter hetten på navmutteren. Bruk en gummihammer.




17

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

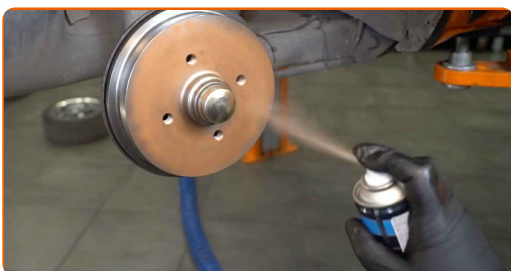

18

Installer hjulet.

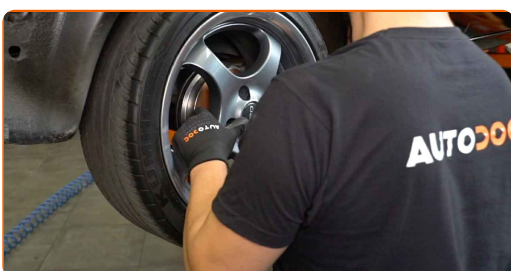

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
VW Golf 2

19


Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.






20

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

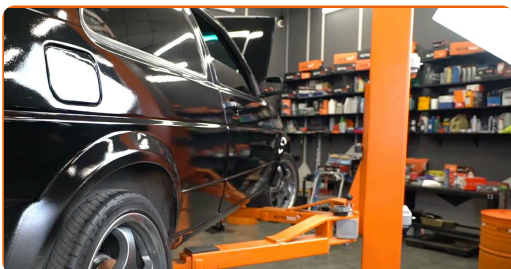

21

Fjern jekker og klosser.

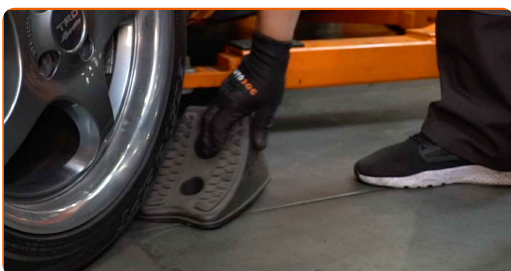

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VW**

**BREMSETROMMEL: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR VW GOLF 2**

**BREMSETROMMEL FOR VW: KJØP NÅ**

**BREMSETROMMEL FOR VW GOLF 2: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.