



Slik bytter du
fjærbenslager fremme på
en **VW Golf 2** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, (+ 16)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – VW GOLF 2.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 22
- 14,5 mm pipe for fjærbeinmutter
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Skrallelukk
- Brekkjern
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskiifting: fjærbenslager – VW Golf 2. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten er identisk for festene på venstre og høyre fjærbein i fremre hjuloppheng.
- Alle monteringer på fjærbeinet foran bør skiftes samtidig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – VW GOLF 2. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret.

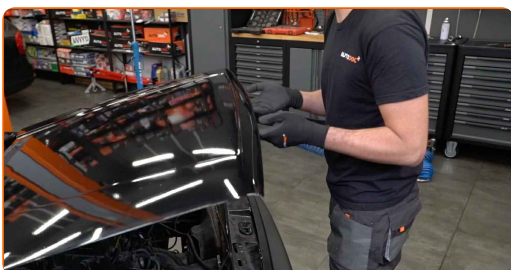

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

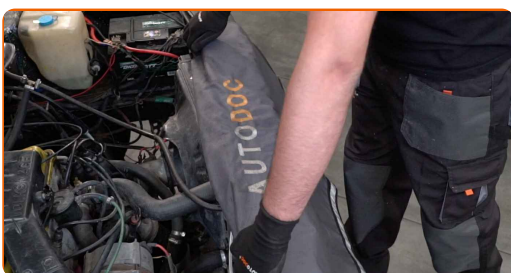


3

Rengjør de øvre festene til holderen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



4

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk HEX nr. H7. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en skrallenøkkel.

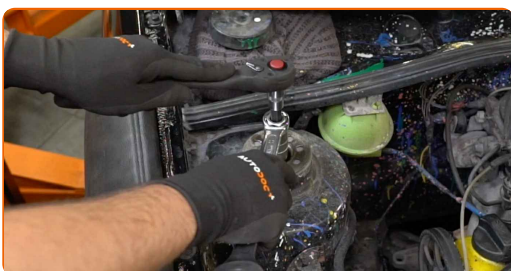

5

Sikre hjulene med klosser.

6

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



7

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



8

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Golf 2


9

Ta av hjulet.

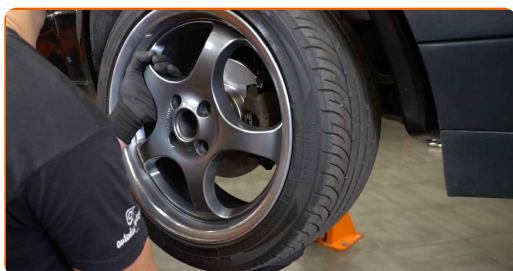


10

Fjern bremseslangen fra fjærbeinet. Bruk et brekkjern.

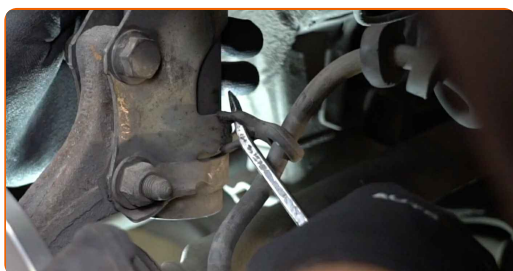

11

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

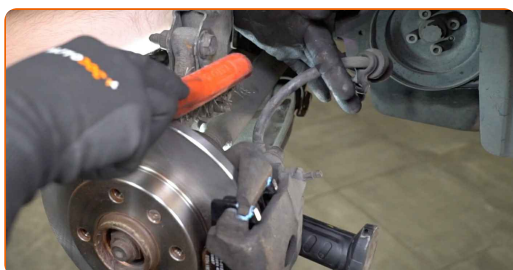


12

Skruløs festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.



13

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

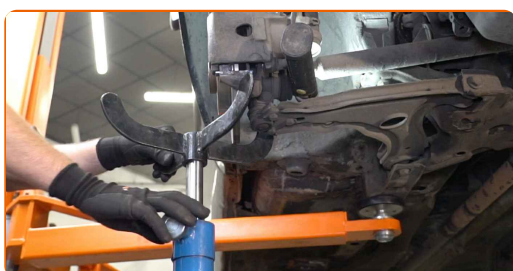


14

Fjern festboltene.




15

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.

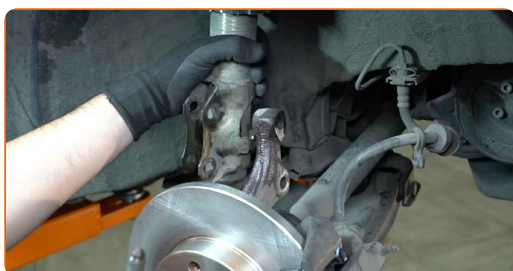

16

Skruløs de øvre festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen.

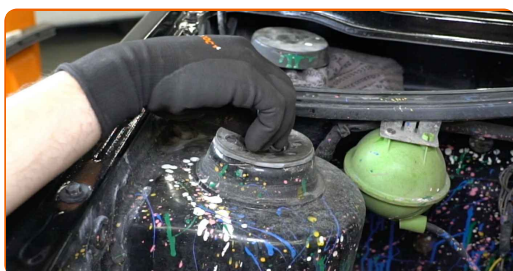


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene. VW Golf 2


17

Fjern fjærbeinet.

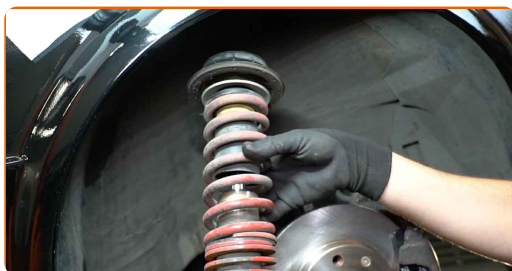

18


Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.

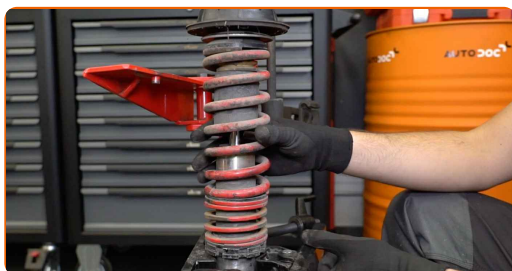

Utskifting: fjærbenslager – VW Golf 2. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

19 Komprimer fjæren.

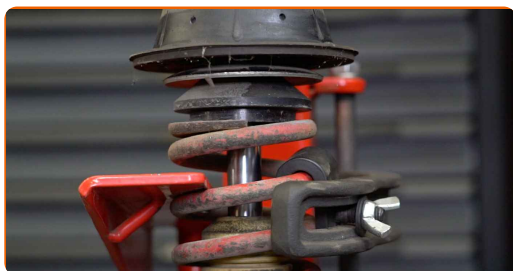

20 Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



21 Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en 14,5 mm pipe for fjærbeinmutter. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.




22 Fjern det øvre beinfestet.




Utsifting: fjærbenslager – VW Golf 2. AUTODOC anbefaler:

- Undersøk støddemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.

23 Installer en ny topp sjokk strut mount.

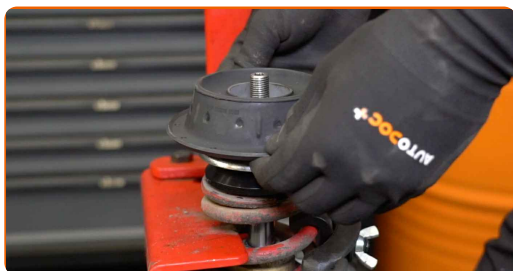


24 Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en 14,5 mm pipe for fjærbeinmutter. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

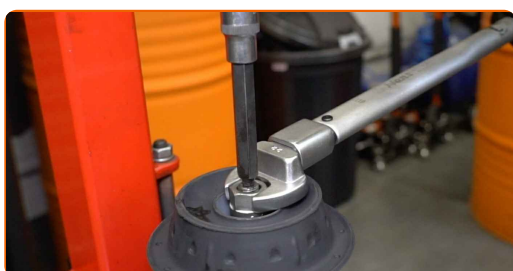

Utskifting: fjærbenslager – VW Golf 2. Tips fra AUTODOC:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.


25 Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

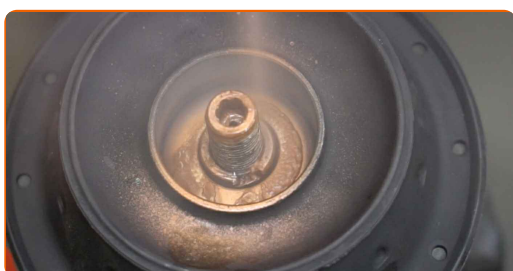


26 Løs ut fjæren.




27 Fjern den monterte støtdemperen.

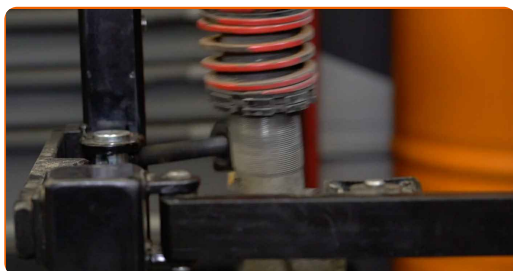

28 Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

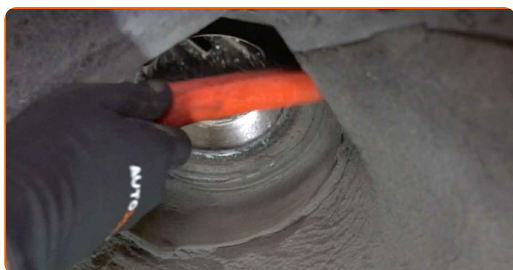

29 Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

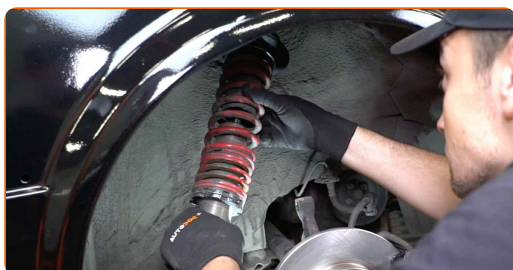

30 Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skruer inn festeboltene. VW Golf 2


31

Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

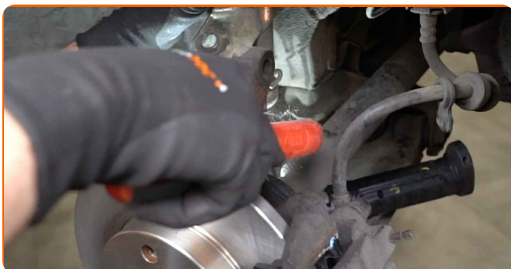


32

Fest fjærbeinet på styrespindelen.

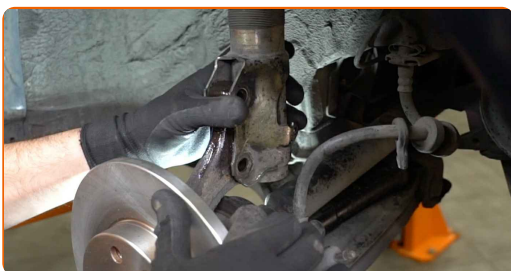

33

Monter festebolter.

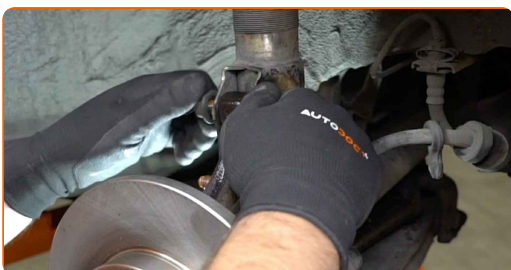


34

Skru inn festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.




35 Fjerne støtten fra under styrespindelen.

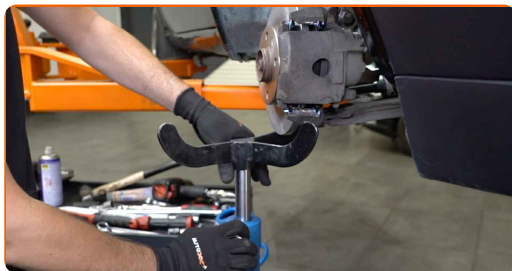


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – VW Golf 2. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

36 Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 80 Nm dreiemoment.

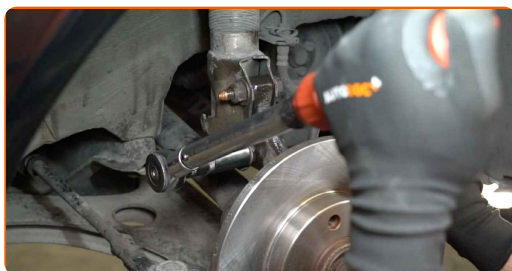

37 Fest bremseslangen på beinet.

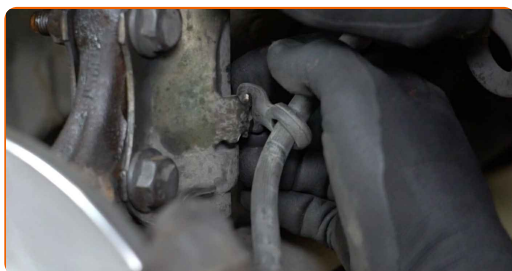

38 Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

39 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



40 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.




41 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – VW Golf 2. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

42 Installer hjulet.

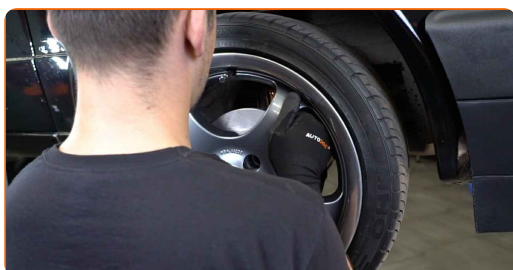

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
VW Golf 2

43

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




44

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



45

Fjern jekker og klosser.

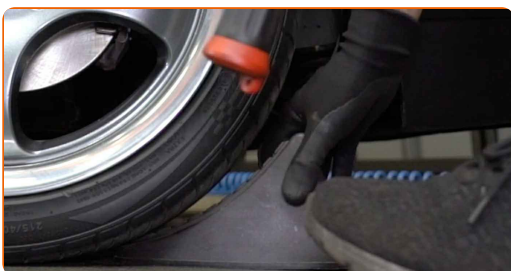


46

Stram fjærbeinmonteringsens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.




47

Smør de øvre festene til holderen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

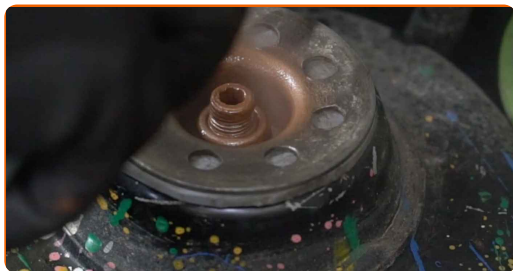


48

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

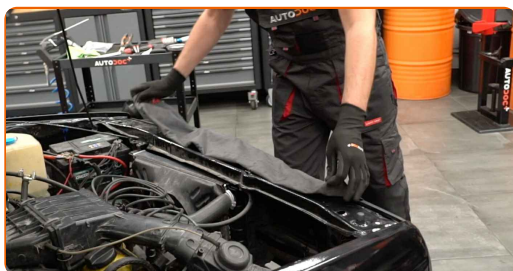

49

Lukk panseret.

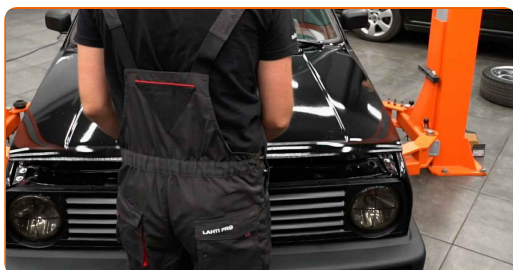

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW GOLF 2

FJÆRBENSLAGER FOR VW: KJØP NÅ

**FJÆRBENSLAGER FOR VW GOLF 2: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.