



Slik bytter du fjærer bak
på en **VW Golf 3** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TDI, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, VW Vento (1H2) 1.9 TDI, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Vento (1H2) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 SDI, VW Vento (1H2) 1.9 SDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – VW GOLF 3. VERKTØYET DU
VIL TRENGE:

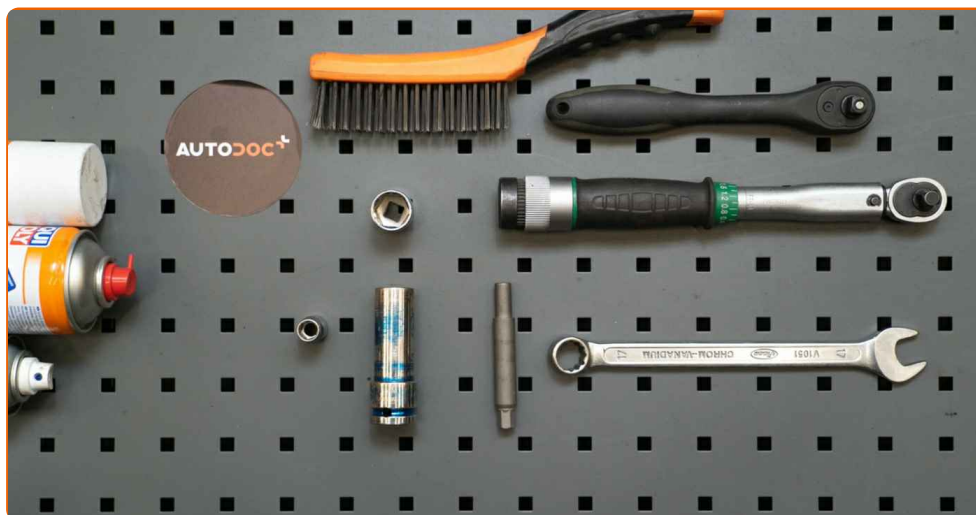

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Støtdemperverktøy # DD5,2
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærer – VW Golf 3. Tips fra AUTODOC:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Golf 3 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne bagasjelokket.



2

Ta bort den sammenleggbare hyllen og koble den fra festene. Ved å gjøre det, vil du få tilgang til plastpanelene på sidene.

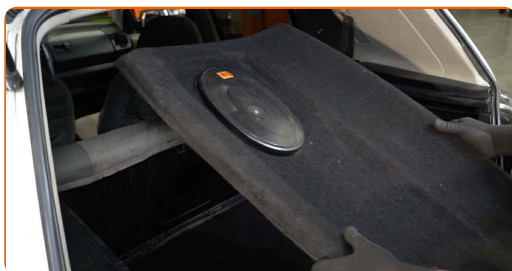

3

Skru løs festene til plast sidepanelet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




4

Fjern plastdekselet på siden.




5

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

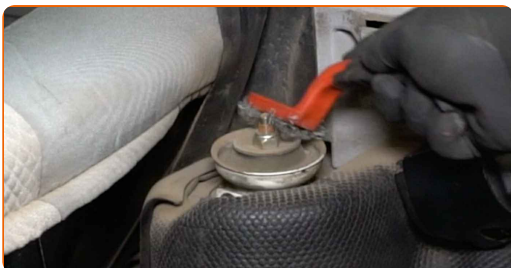

6

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et støtdemperverktøy # DD5,2. Bruk en skrallenøkkel.

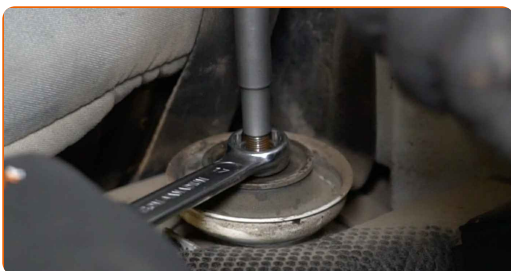

7 Sikre hjulene med klosser.




8 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



9 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



10 Løsne hjulboltene.

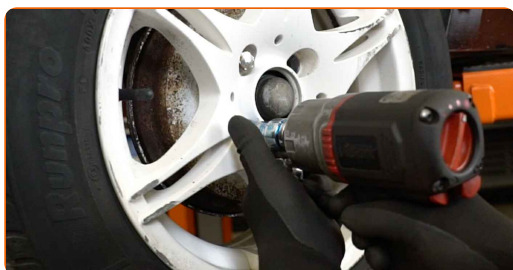


Utskifting: fjærer – VW Golf 3. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

11 Ta av hjulet.




12 Rens festene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

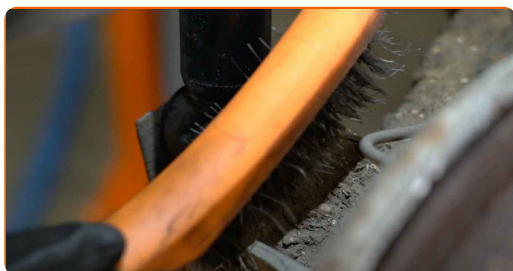


13 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



14 Skru løs det nedre festet på fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern.

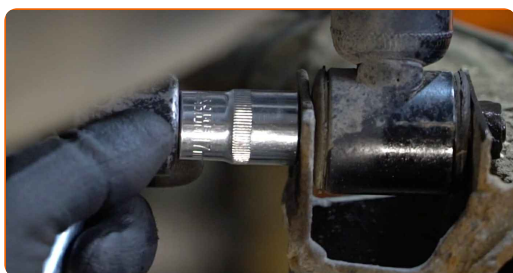

15 Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen.

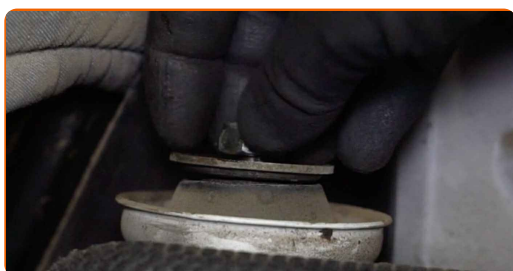

AUTODOC anbefaler:

- VW Golf 3 – hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

16

Fjern festet under bakakselbjelken.




AUTODOC anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


17

Fjern festebolt.

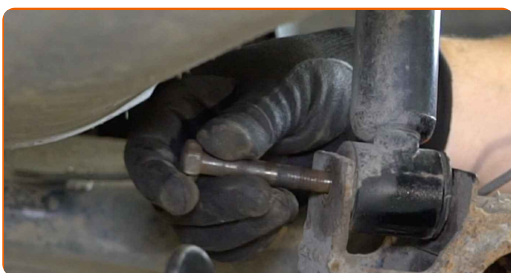


18

Fjern fjærbeinet.

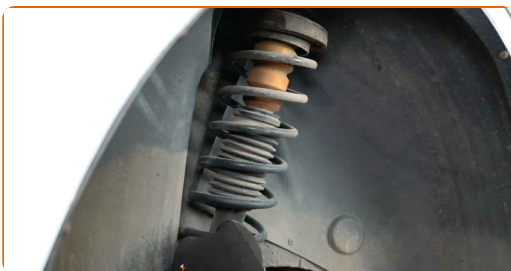

19

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.

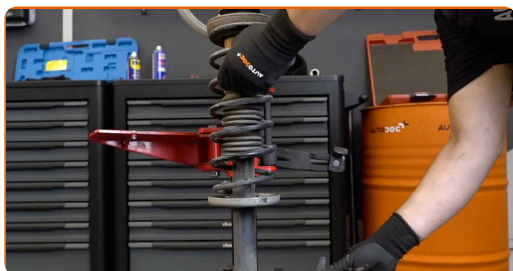


Utskifting: fjærer – VW Golf 3. Profesjonelle anbefalinger:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.


20

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

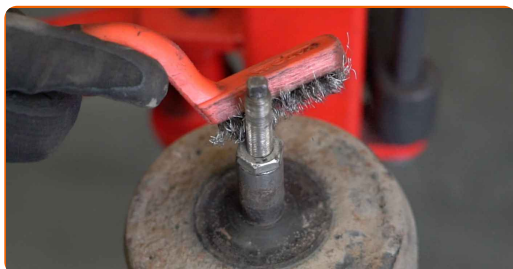


21


Komprimer fjæren.

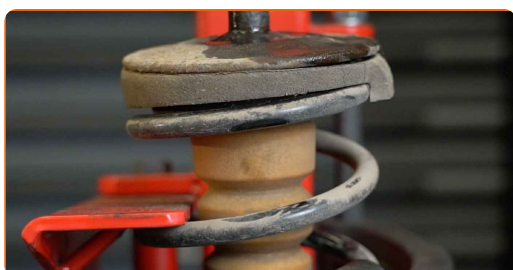


- 22** Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et støtdemperverktøy # DD5,2. Bruk en skrallenøkkel.

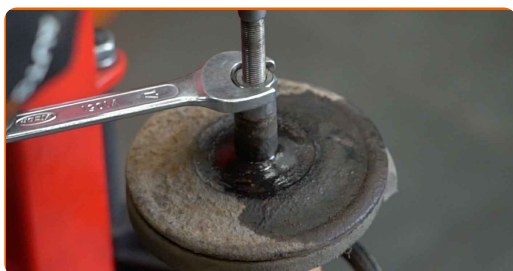


- 23** Fjern det øvre beinfestet.

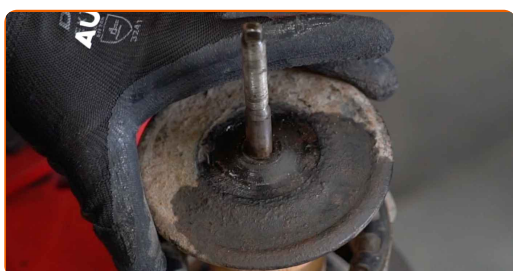

- 24** Slipp spiralfjæren.

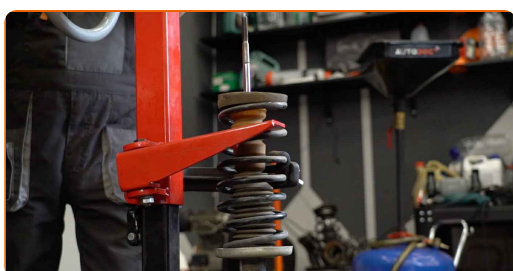


- 25** Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.

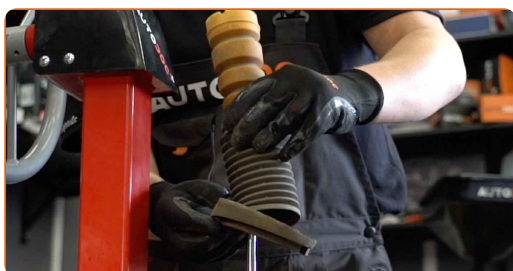


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – VW Golf 3. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.


26 Ta bort fjæren.

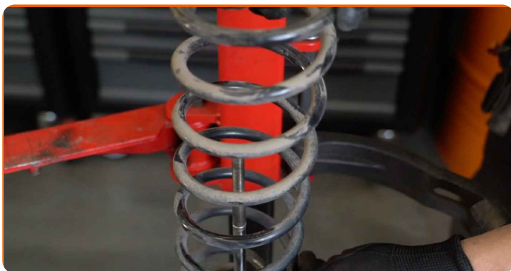


27 Installer fjæren på støtdemperen.

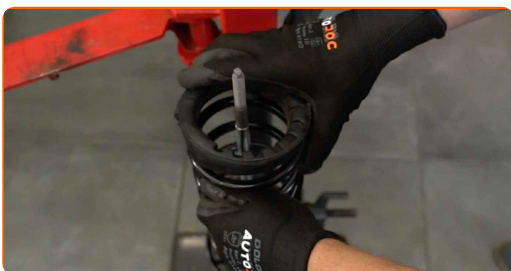


28 Installer støvbeskytteren og støtstopperen på støtdemperen.

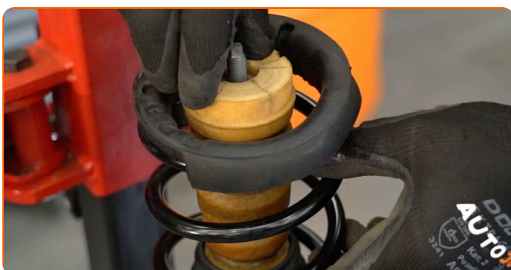


29 Komprimer fjæren.

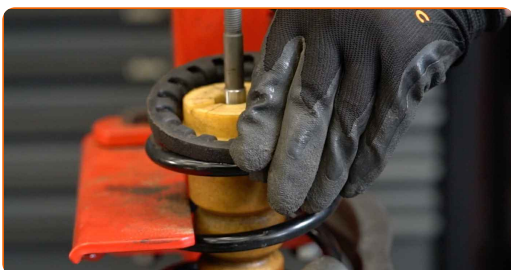

30 Installer den øvre demperen og monteringslager.

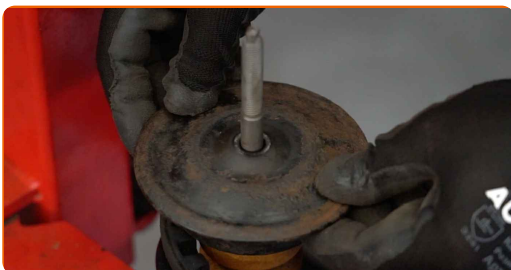

- 31** Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et støtdemperverktøy # DD5,2. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

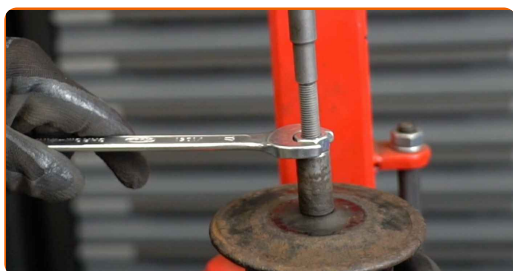


Utskifting: fjærer – VW Golf 3. AUTODOC anbefaler:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

- 32** Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.




- 33** Løs ut fjæren.

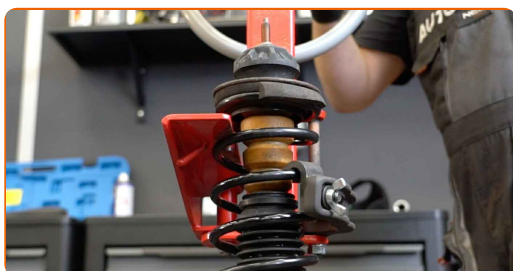

34 Fjern den monterte støtdemperen.




35 Behandle monteringsstedet til fjærbeinet med et egnet middel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

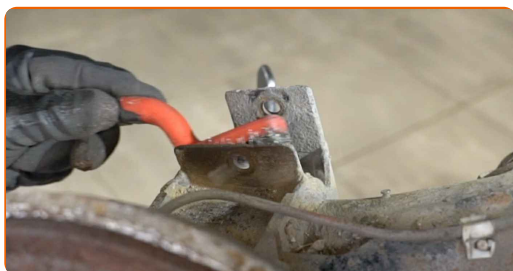

36 Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



37 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

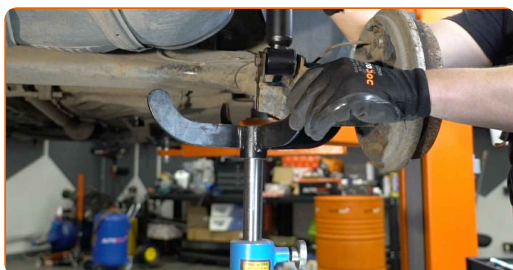

38 Monter festebolten.

39

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene. VW Golf 3

40

Sku inn det nedre festet til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern.

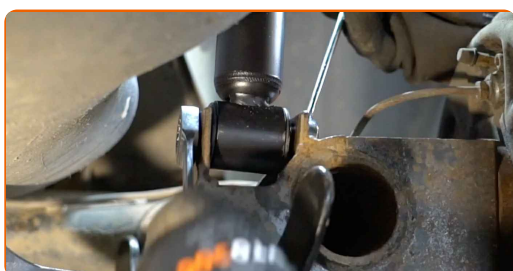


41

Stram det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.



42

Fjern festet under bakakselbjelken.

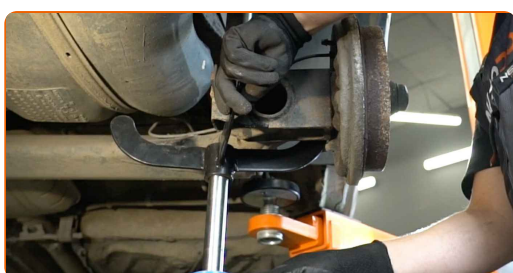


AUTODOC anbefaler:

- VW Golf 3 – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

43

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

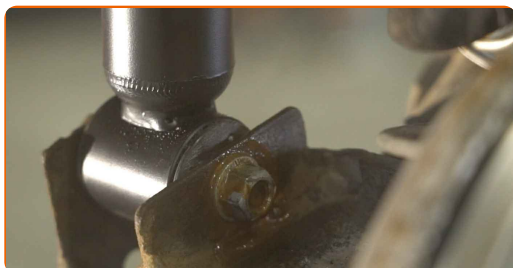


44

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



45

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

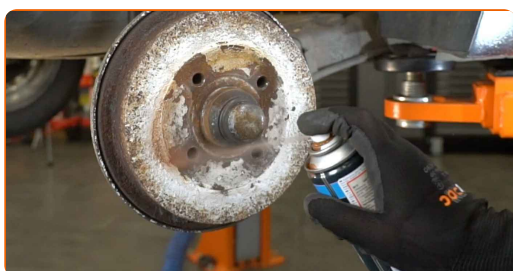

46

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrues fast.


47

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



48

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

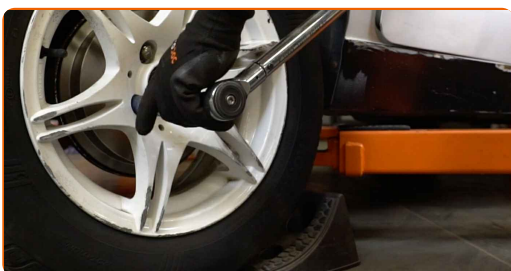


49


Fjern jekker og klosser.




- 50** Stram fjærbeinmonteringsens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et støtdemperverktøy # DD5,2. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

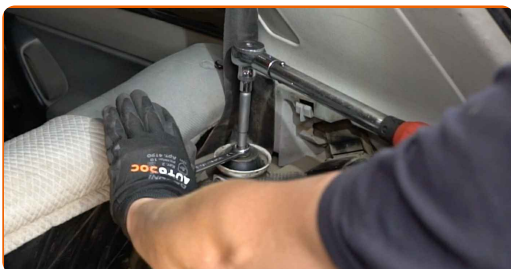

- 51** Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.

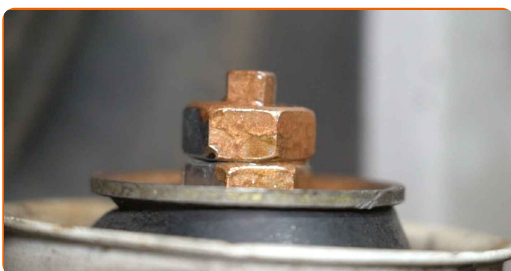

- 52** Sett på plastdekselet på siden.

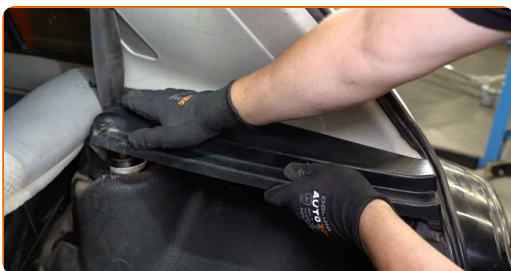


- 53** Skru inn festene til plastikk sidepanelet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



54

Monter den sammenleggbare hyllen tilbake på dens montasjeflate.

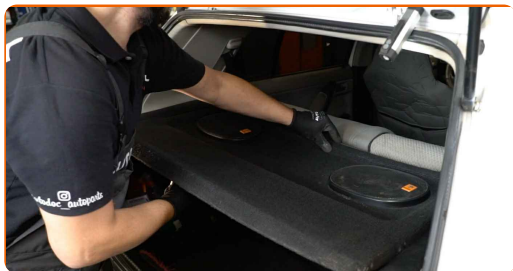**55**

Lukk igjen bagasjeromslokket.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car filter icon, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

FJÆRER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW GOLF 3

FJÆRER FOR VW: KJØP NÅ

FJÆRER FOR VW GOLF 3: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.