



Slik bytter du nedre
bærearmer fremme på en
Honda Insight ZE2_ZE3 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.5 Flexfuel, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 i, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.2, HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA City Sedan (GM2, GM3) 1.4 i-V TEC, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.5 i-VTEC

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

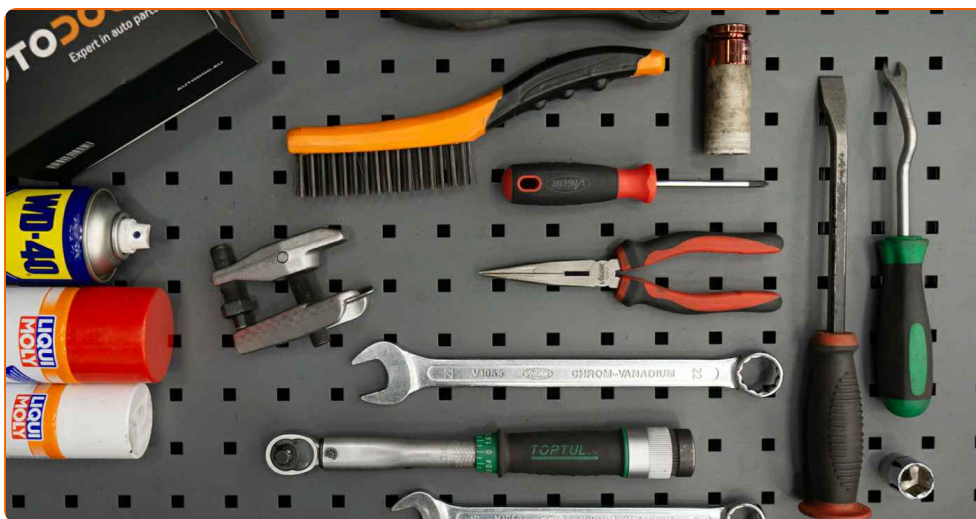

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #19
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Rundtang
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Kuleleddavtrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss


KJØP VERKTØY

Utskifting: nedre bæream fremme – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: NEDRE BÆREAM FREMME – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. FØLG DISSE TRINNENE:


1 Sikre hjulene med klosser.

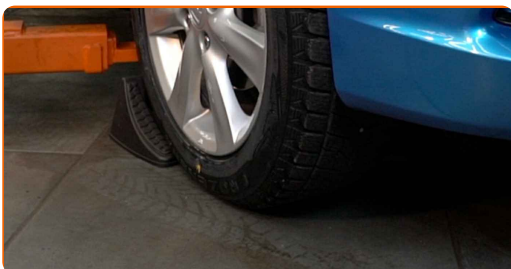

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

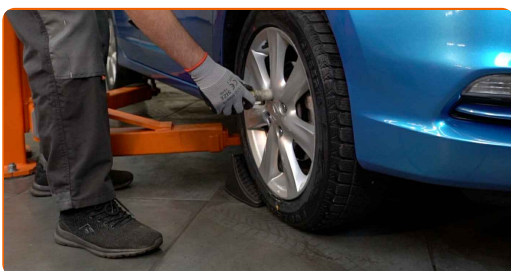

3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

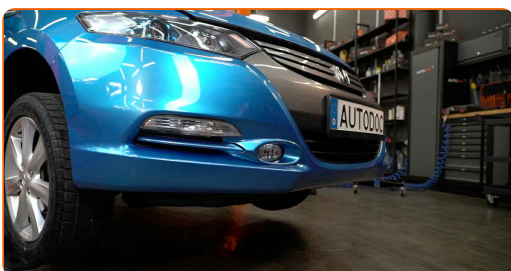

4

Løsne hjulboltene.




Utskiifting: nedre bæream fremme – Honda Insight ZE2_ZE3. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.

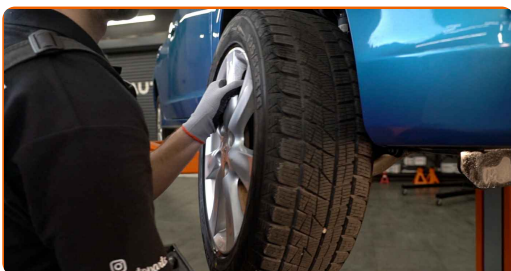

6

Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk en Philips-skrutrekker.

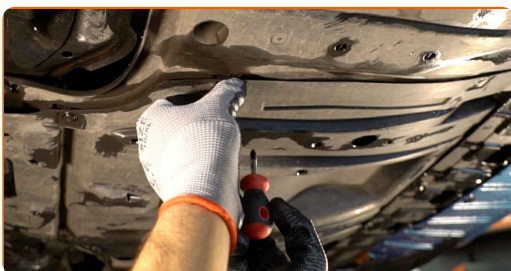


7

Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.




8

Fjern dekselet til hjulbuen.

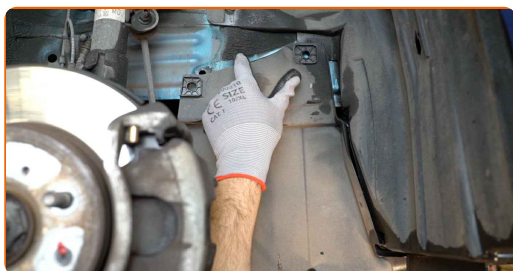

9


Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

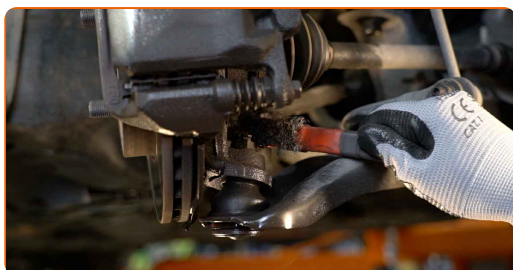

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bærearml fremme – Honda Insight ZE2_ZE3. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Bruk vernebriller.


10 Fjern låsesplinten. Bruk en rundtang.

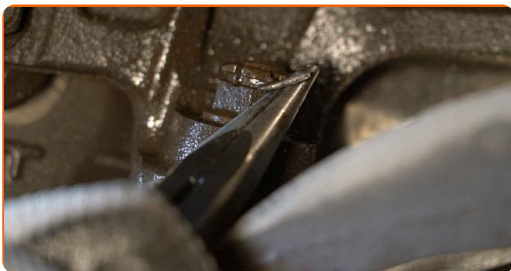

11 Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.



12 Koble den nedre armen fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

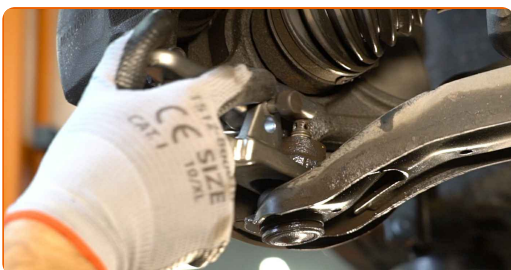

13 Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




Utskifting: nedre bæream fremme – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


14

Skruløs festet til den fremre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern.

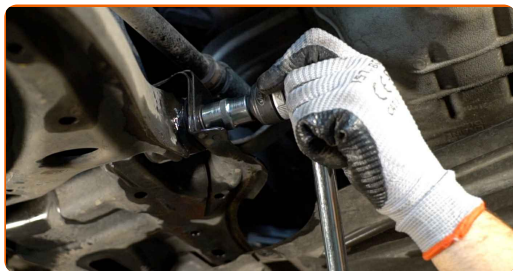


15

Skruløs de bakre festene som tilkobler bæreamen til under rammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern.

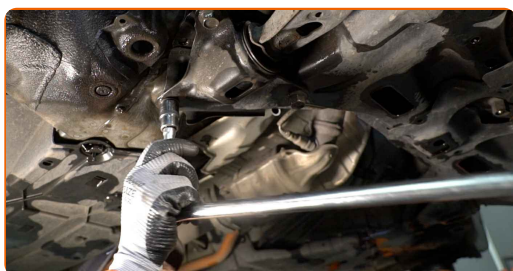


16

Fjern bakre feste på kontrollarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.

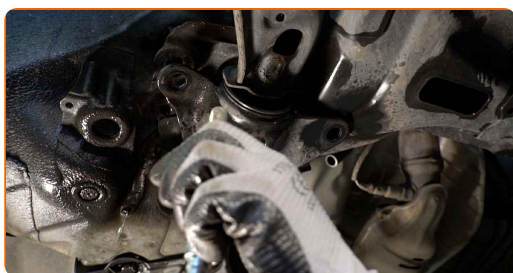


17

Fjern fremre feste på kontrollarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.

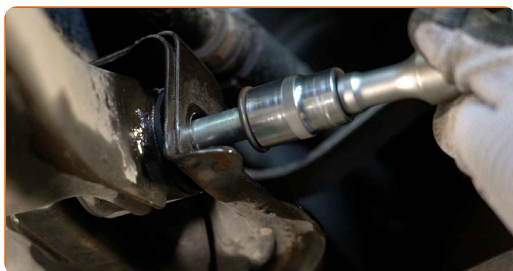


18

Fjern armen. Bruk et brekkjern.

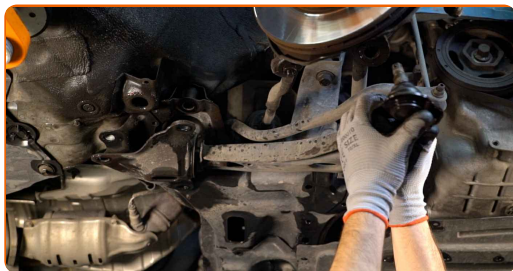


19

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

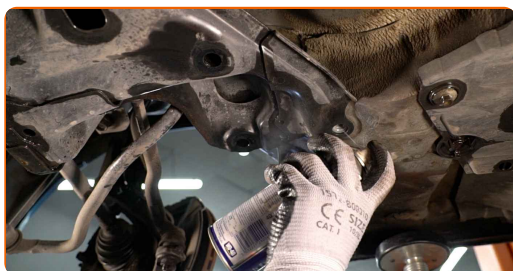

20

Installer en ny arm. Bruk et brekkjern.

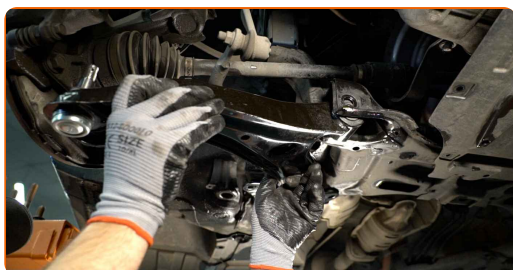


Utskifting: nedre bærearmer fremme – Honda Insight ZE2_ZE3. Tips:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.

21

Monter fremre feste på armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.

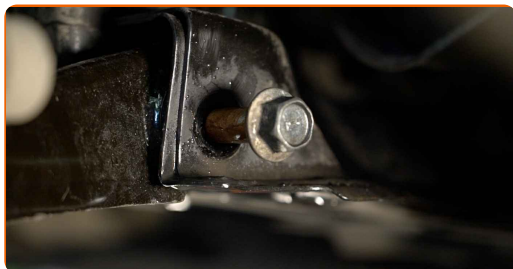

22

Monter det bakre feste til a-armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.



23

Koble den nedre armen til styrespindelen.




24

Behandle festene til kuleleddet. Bruk kobberfett.




25

Skru fast festene til kuleleddet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

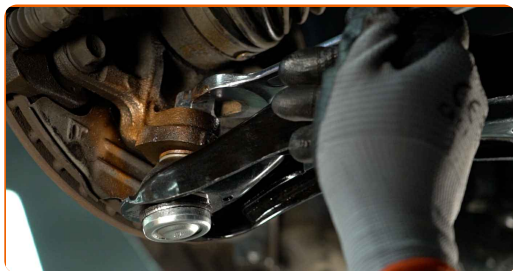


26

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

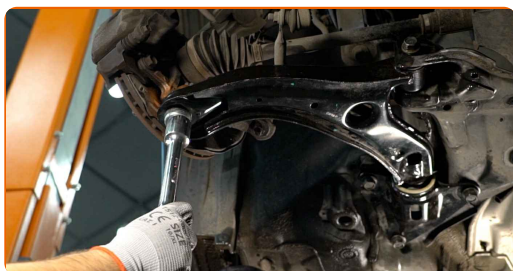


27

Skru fast de bakre festene som tilkobler bærearman til under rammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.

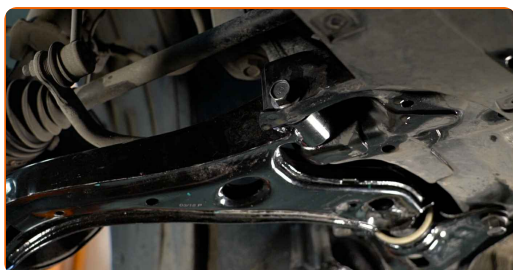


28

Skru fast festet til den fremre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.

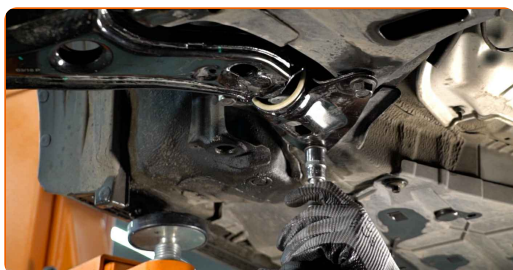


29

Stram festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 93 Nm dreiemoment.

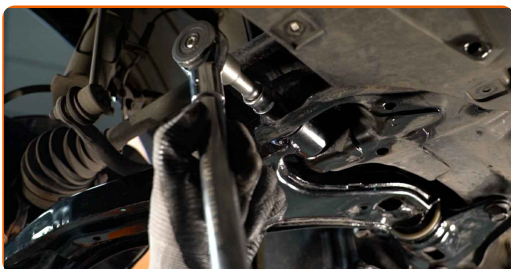


30

Stram det bakre festet til bæreamen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 93 Nm dreiemoment.

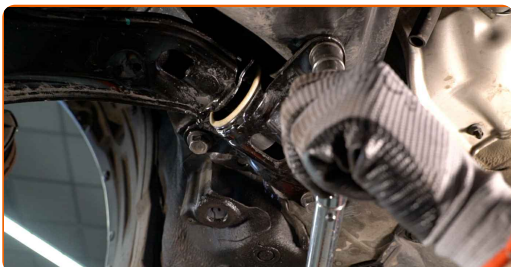


31

Stram festene til kuleledet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.

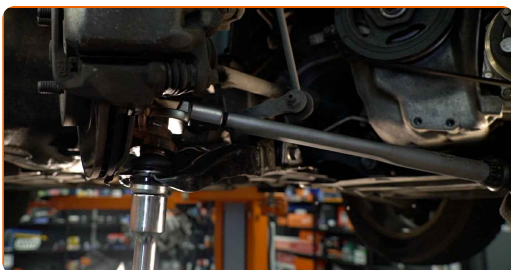

32

Fjern støtten fra under armen.

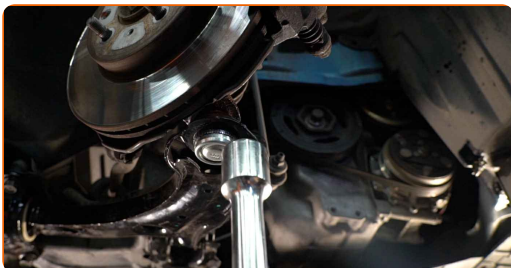

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bærearml fremme – Honda Insight ZE2_ZE3. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


33

Monter låsesplinten. Bruk en rundtang.



34

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

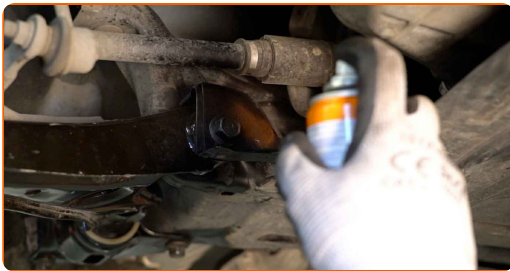


35

Monter dekselet til hjulkassen i setet. Skru inn festene.



36

Stram festene på oljesumpen nedre deksel. Bruk en Philips-skrutrekker.

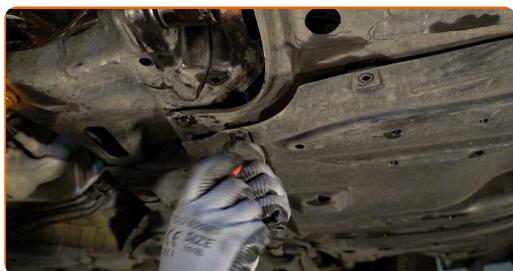


37

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



38

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

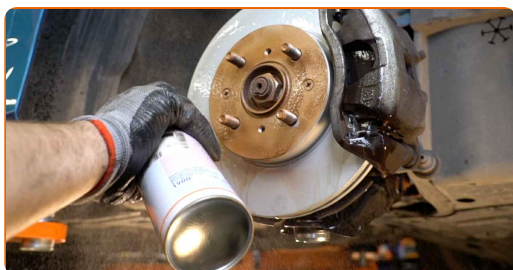

Utskifting: nedre bærearml fremme – Honda Insight ZE2_ZE3. Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

39

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Honda Insight ZE2_ZE3

40

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

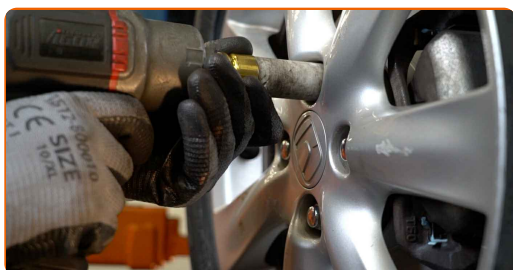


41

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.



42

Fjern jekker og klosser.

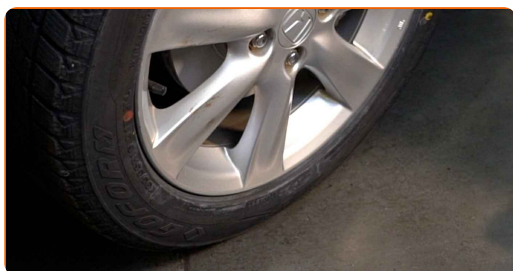

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR HONDA

BÆREBRU: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR HONDA INSIGHT ZE2_ZE3

BÆREBRU FOR HONDA: KJØP NÅ

**BÆREBRU FOR HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.