



Slik bytter du termostat
på en **VW Golf 4** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Bora Variant (1J6) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TERMOSTAT – VW GOLF 4. LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Tetningsmiddel
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Torx bits T25
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H6
- Skrallenøkkel
- Clic-R-slangeklemmetang
- Pakningsskrape
- Trakt
- Væskebeholder
- Brekkjern
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: termostat – VW Golf 4. AUTODOC anbefaler:


- Kontroller tilstanden til kjølevæsken hver gang du bytter termostat. Skift ut kjølevæsken ved behov.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Golf 4 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.



2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

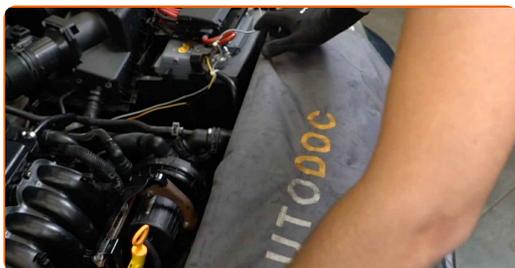

3 Koble fra de sekundære luftpumpeslangene.




- 4 Dekk over de sekundære luftpumpekanalene med en mikrofiberklut, slik at det ikke kommer støv og smuss inn i dem.



- 5 Koble fra kontaktene til de sekundære luftpumpeslangene.



- 6 Skru løs festene som forbinder den sekundære luftpumpen med braketten. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

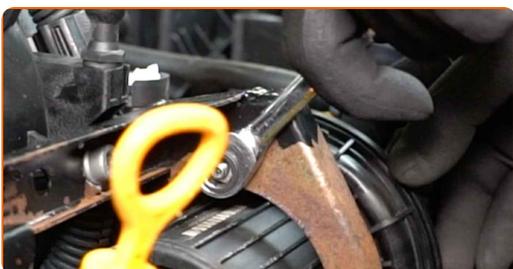


- 7 Fjern den sekundære luftpumpen.



- 8** Skru løs festet til braketten til den sekundære luftpumpen. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



- 9** Fjern braketten til den sekundære luftpumpen.

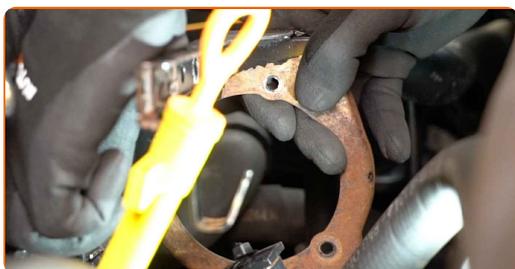

- 10** Skru løs lokket til kjølevæsketanken.



- 11** Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



- 12** Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



13 Fjern dekselet til oljepannen.




14 Klargjør en beholder for væsker.



15 Åpne tappehanen for kjølevæske.



16 Tapp kjølevæsken fra motoren.

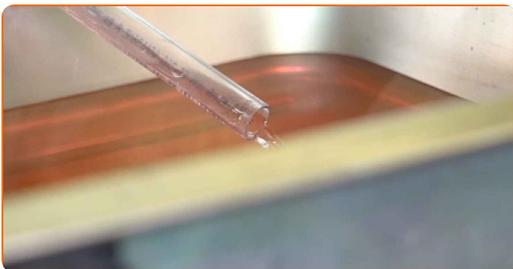


Utskifting: termostat – VW Golf 4. Tips fra AUTODOC:

- Forsiktig! Kjølevæsken kan være veldig varm.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Vent til all kjølevæsken har rent ut av tappehullet.

17

Lukk tappehanen for kjølevæske.

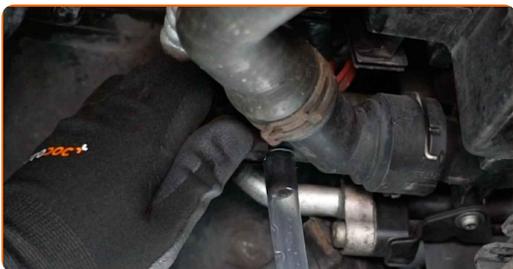

18

Sett på igjen dekselet til oljesumpen.



19

Stram festene på oljesumpen nedre deksel. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



20

Senk bilen.



21

Klargjør en beholder for væsker.



22

Koble fra kontakten til temperatursensoren for kjølevæske.



23

Løsne klemmene til kjølevæskeslangene. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.



24

Koble fra kjølevæskeslangene fra termostathuset.



25

Løsne på klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.




26

Løsne klemmene til kjølevæskeslangene. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.



27

Koble fra kjølevæskeslangene fra termostathuset. Bruk et brekkjern.

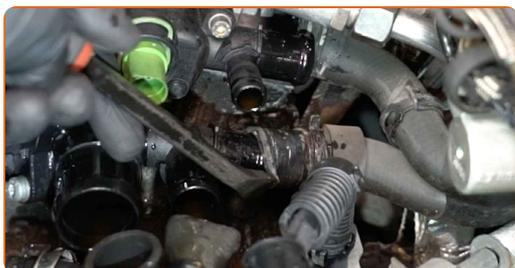

Utskiifting: termostat – VW Golf 4. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Forsiktig! Det kan renne ut kjølevæske fra slangen og termostathuset.

28

Skru løs festene til termostathuset. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.



29

Fjern termostathuset.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: termostat – VW Golf 4. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.
- Forsiktig! Det kan renne ut kjølevæske fra slangen og termostathuset.


30

Rengjør festepunktet til termostathuset. Bruk en pakningskrape. Bruk universal rengjøringspray.

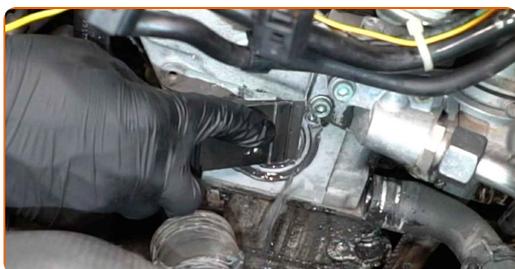

31

Behandle festepunktet til termostathuset med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.

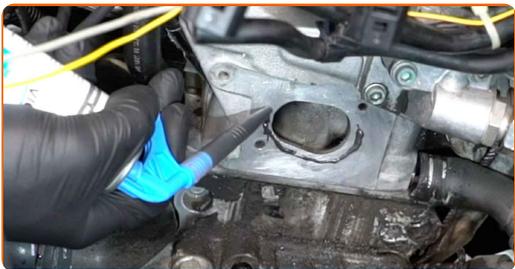

32

Monter det nye termostathuset.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: termostat – VW Golf 4. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

33

Stram festene til termostathuset. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.



34 Fest kjølevæskeslangen.




35 Fest klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.



36 Fest kjølevæskeslangen.



37 Fest klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

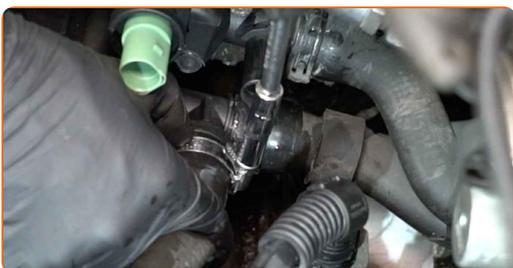

38 Koble til kjølevæskeslangene til termostathuset.




39

Løsne klemmene til kjølevæskeslangene. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.




40

Koble til kontakten til temperatursensoren for kjølevæske.

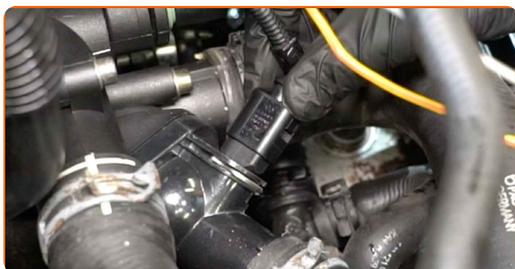

41

Monter braketten til den sekundære luftpumpen.

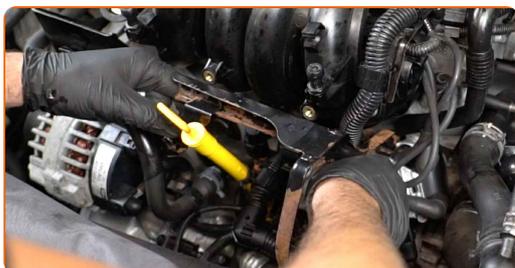


42

Stram festet til braketten til den sekundære luftpumpen. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.



43

Monter den sekundære luftpumpen.

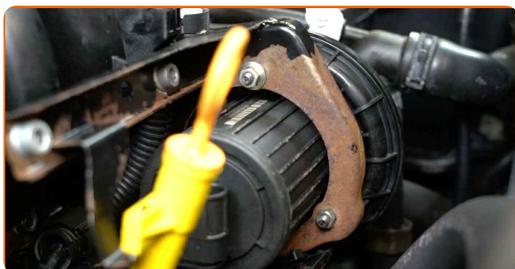


44 Skru inn festene som forbinder den sekundære luftpumpen med braketten. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



45 Koble til kontakten til den sekundære luftpumpen.



46 Fjern mikrofiberkluten fra de sekundære luftpumpekanalene.

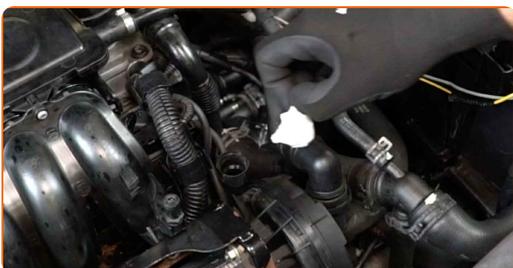

47 Koble til de sekundære luftpumpeslangene.



48 Ta av lokket til kjølevæsketanken.



49 Sett inn i trekten.




50 Hell kjølevæske på kjølevæsketanken.



Utskifting: termostat – VW Golf 4. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bruk kun kjølevæsken som er anbefalt av produsenten.
- Kjølevæsknivået bør nå opp til MAX-merket.
- Vent til luften er ute av systemet.

51 Kjør motoren i noen minutter. Dette må gjøres for å fjerne gjenværende luft fra kjølesystemet og sjekke at komponentene fungerer som de skal.

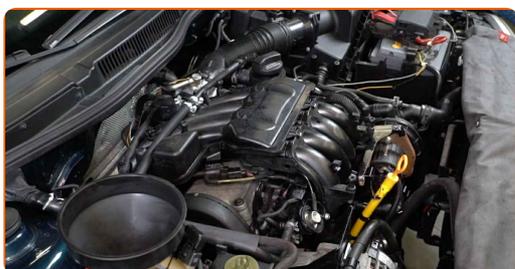

52 Slå av motoren.

53

Kontroller kjølevæsknivået. Fyll ved behov på mer, til det påkrevde nivået er nådd.




54

Sett på lokket til kjølevæsketanken.

55

Skru på lokket til kjølevæsketanken.

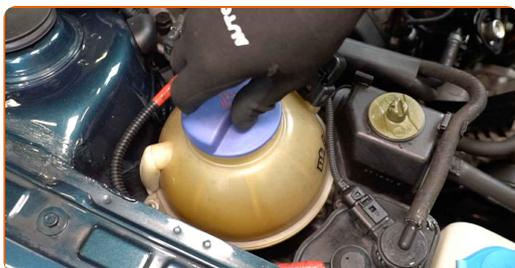

56

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



57

Lukk panseret.




GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

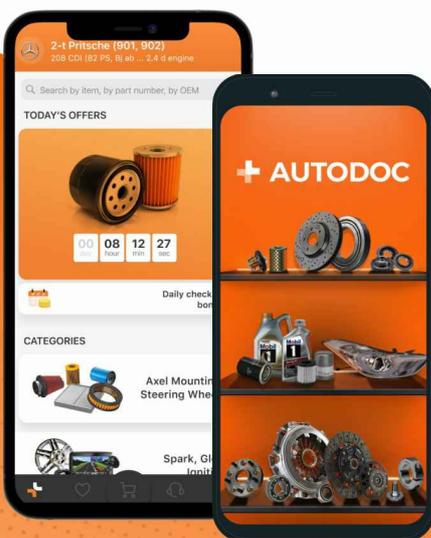

The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter buttons, 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

TERMOSTAT: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW GOLF 4

TERMOSTAT FOR VW: KJØP NÅ

TERMOSTAT FOR VW GOLF 4: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.