



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **Renault Kangoo KC01**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo, RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i, RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.7, RENAULT 11 Hatchback 1.4 Turbo, RENAULT 11 Hatchback 1.7, RENAULT 19 I Hatchback 1.7, RENAULT 19 I Hatchback 1.9 D, RENAULT 19 I Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Hatchback 1.7, RENAULT 19 II Chamade 1.7, RENAULT 19 II Cabrio 1.7, RENAULT 19 I Chamade 1.7, RENAULT 19 II Chamade 1.8, (+ 74)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – RENAULT KANGOO
KC01. VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Torx bits T30
- Kraftpipe №18
- Hjulpipen #19
- Svingjern
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Slagskrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremseskiver – Renault Kangoo KC01. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen Renault Kangoo KC01 i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – RENAULT KANGOO KC01. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret. Skru løs tankklokket for bremsevæsken.

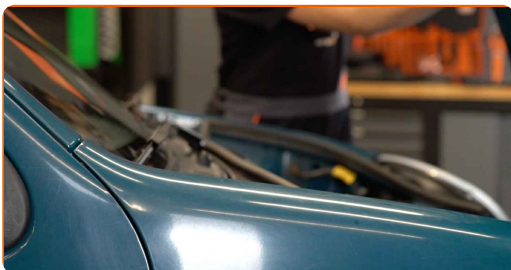


2

Sikre hjulene med klosser.

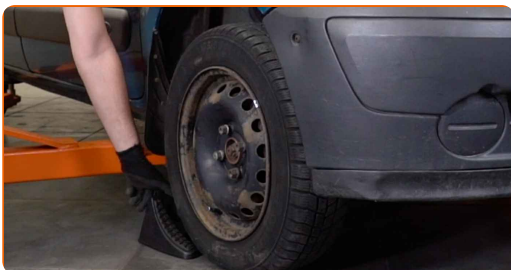


3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

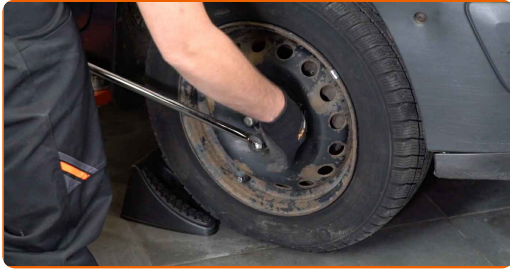

4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

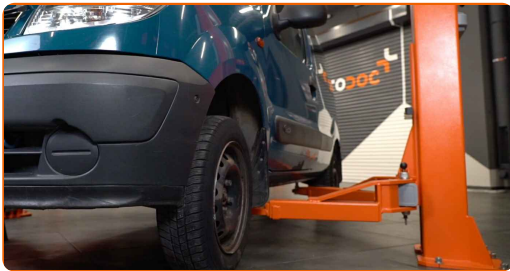

5

Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremsekiver – Renault Kangoo KC01. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

6


Ta av hjulet.

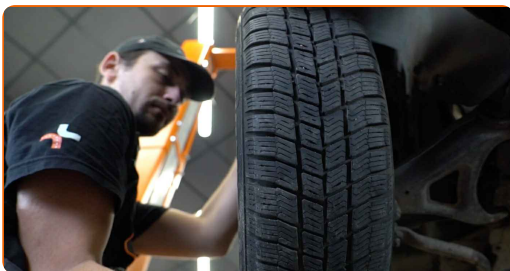


7 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



8 Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

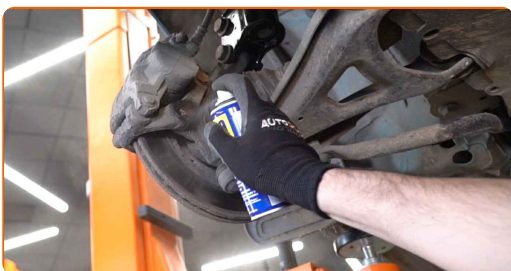

9 Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

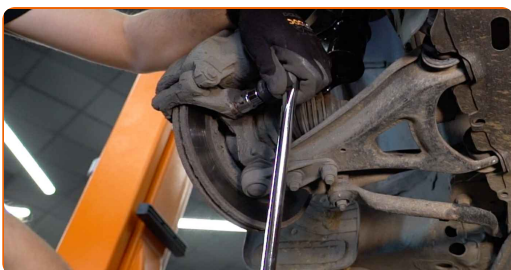

10 Demonter bremsekaliperen sammen med braketten.




Utskifting: bremseskiver – Renault Kangoo KC01. AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremse sylindren som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

11

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.

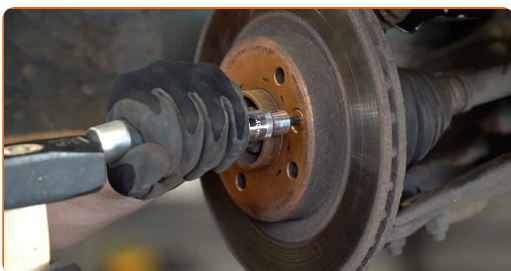

12

Fjern bremseskiven.



13

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



14

Monter den nye bremseskiven på navet og skru til skruene.




15

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 14 Nm dreiemoment.




16


Installer bremsecaliperen sammen med braketten.

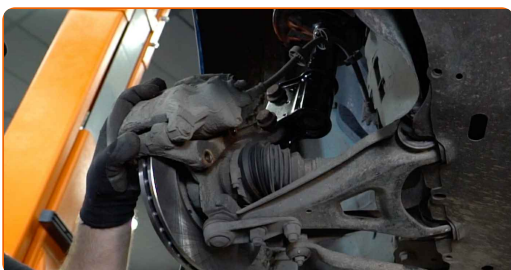


- 17** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

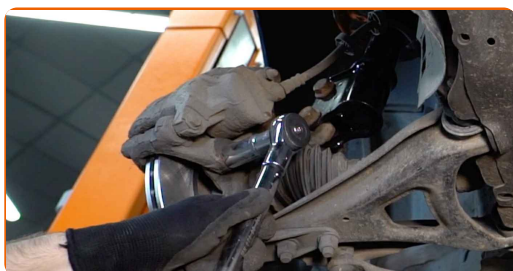

- 18** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

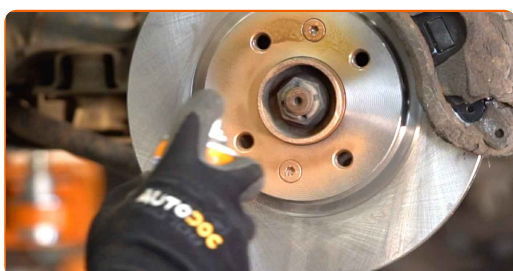


- 19** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

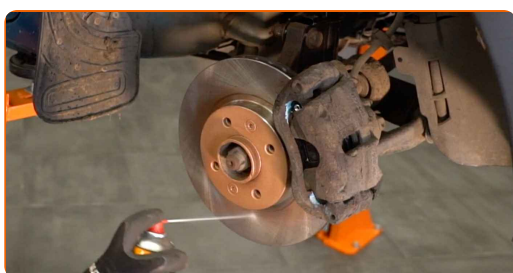

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – Renault Kangoo KC01. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 20** Installer hjulet.

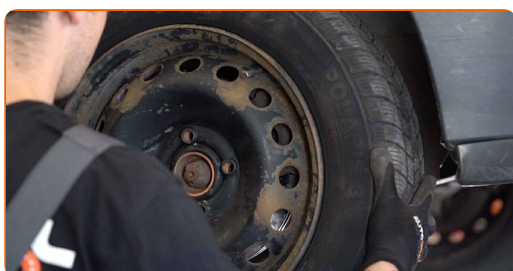


Utskifting: bremseskiver – Renault Kangoo KC01. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrues fast.


21

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

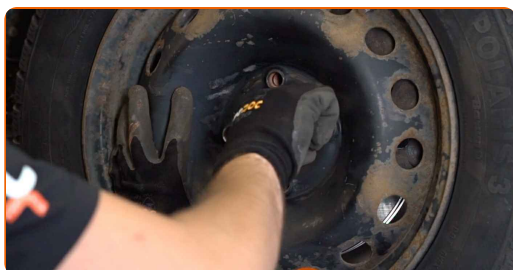


22

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

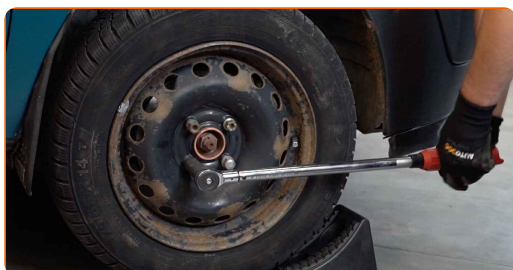

23

Fjern jekker og klosser.

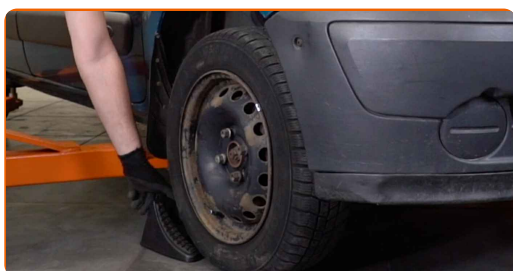


24

Stram tanklokket til bremsevæsken.



25

Lukk panseret.

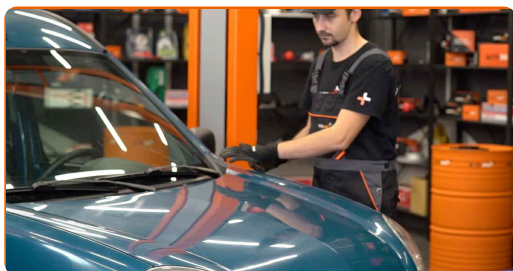

AUTODOC anbefaler:

- Renault Kangoo KC01 – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT KANGOO KC01

BREMSESKIVER FOR RENAULT: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR RENAULT KANGOO KC01: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.