



Slik bytter du  
bremseklosser fremme  
på en **Renault Kangoo**  
**KC01** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.4, RENAULT Kangoo I (KC) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT Kangoo I (KC) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.4, RENAULT Kangoo I Express (FC) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT Kangoo I Express (FC) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT Kangoo I (KC) 1.9 dTi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.9 dTi, RENAULT Kangoo I (KC) 1.6 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V, (+ 7)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – RENAULT KANGOO  
KC01. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

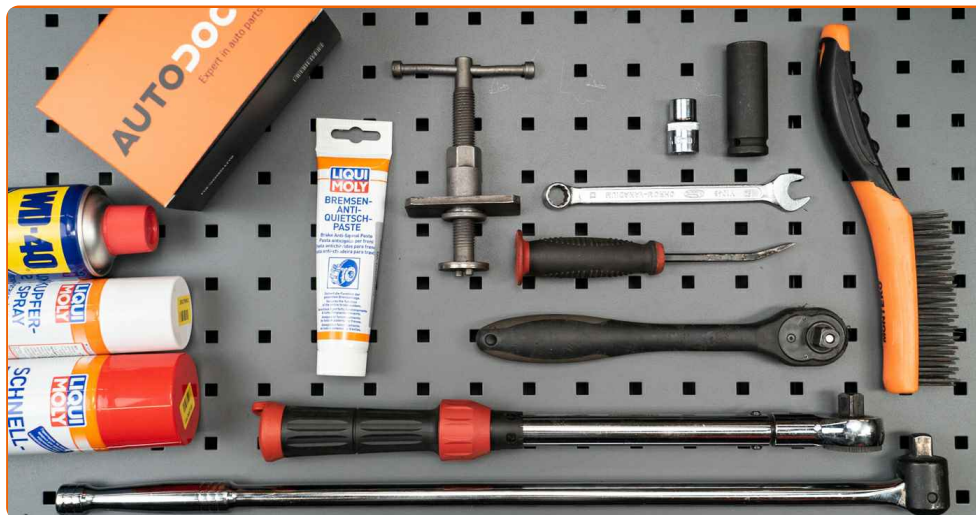

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Kraftpipe №13
- Kombinasjonsnøkkel №13
- Hjulpipe #19
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


Utsifting: bremseklosser – Renault Kangoo KC01. AUTODOC anbefaler:

- Utfør utsifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Renault Kangoo KC01 – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

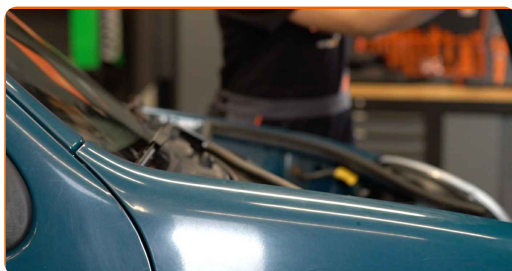


2

Sikre hjulene med klosser.

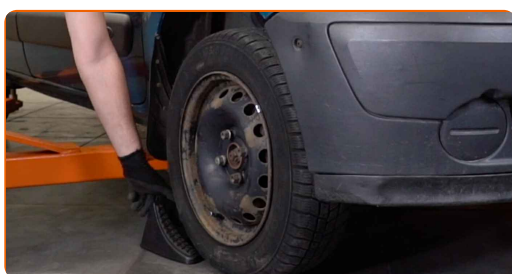


3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

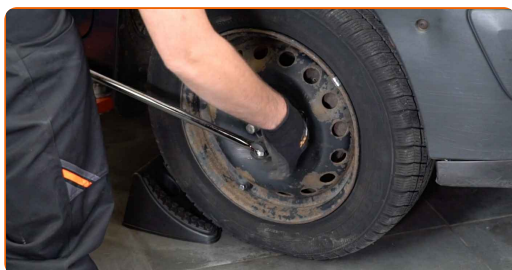


4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

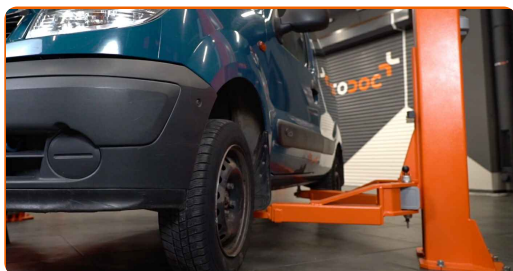

5

Løsne hjulboltene.

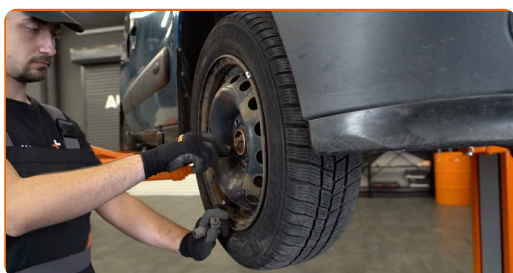


Utskifting: bremseklosser – Renault Kangoo KC01. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


6

Ta av hjulet.

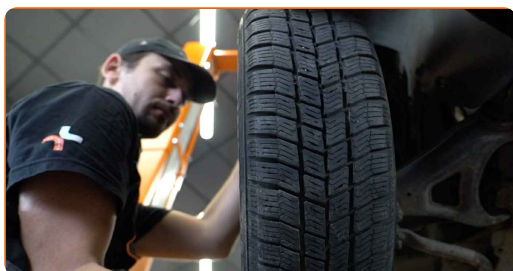


7

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

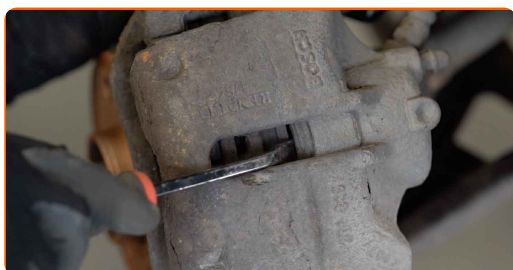

8

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

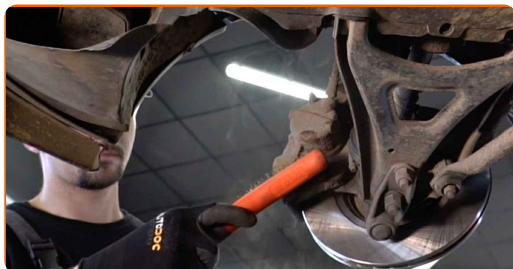

9

Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.



10

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.



11

Trekk bremsekalipersamlingen til side.





Utskifting: bremseklosser – Renault Kangoo KC01. Tips fra AUTODOC:

- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremse sylindren som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Fjern bremseklossene.




Utskifting: bremseklosser – Renault Kangoo KC01. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Mål tykkelsen på bremse skiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13


Rengjør bremsekaliperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

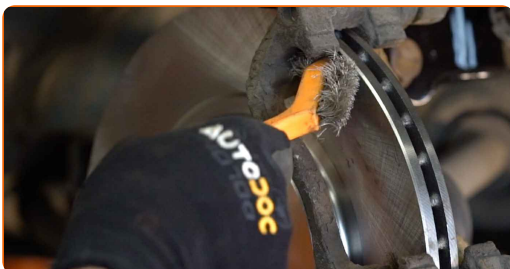

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Renault Kangoo KC01. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 14** Rengjør braketten til bremsecaliperen, der hvor den berører bremseklossene. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

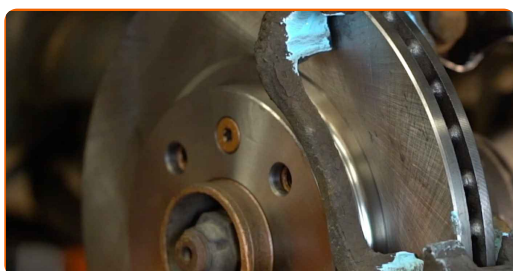

Utskifting: bremseklosser – Renault Kangoo KC01. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

- 15** Installer nye bremseklosser.




Utskifting: bremseklosser – Renault Kangoo KC01. Tips:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.



16

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

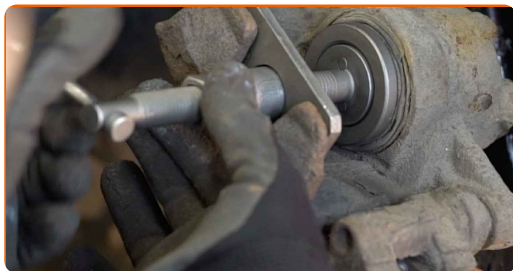

17

Returner montasjen til bremsekaliperen tilbake til sin opprinnelige posisjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



18

Monter bremsekaliperens holderfjær.




### AUTODOC anbefaler:

- Renault Kangoo KC01 – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.


19

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

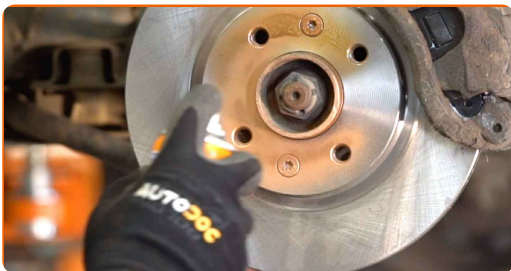

20

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

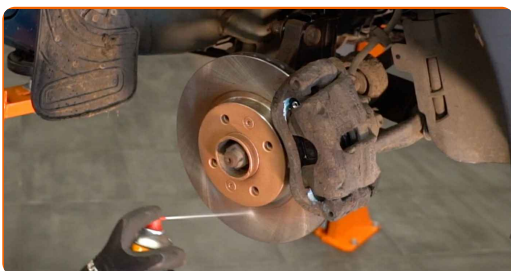


Utskifting: bremseklosser – Renault Kangoo KC01. AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

21

Installer hjulet.

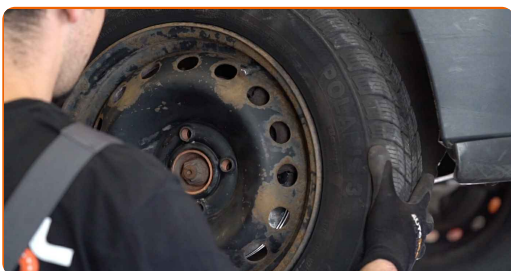


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Renault Kangoo KC01


22

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

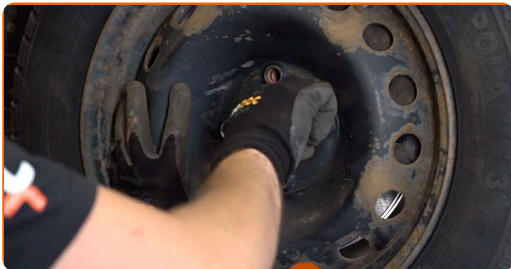


23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

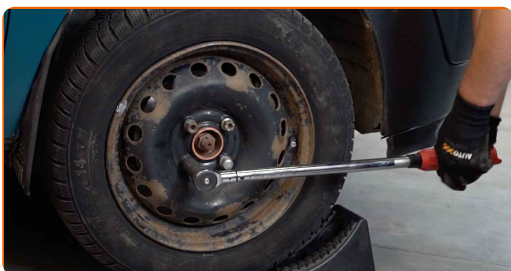

24

Fjern jekker og klosser.

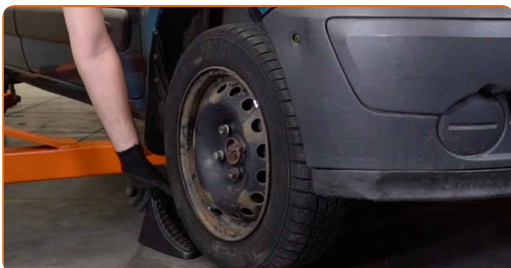


### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseklosser – Renault Kangoo KC01. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

25

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

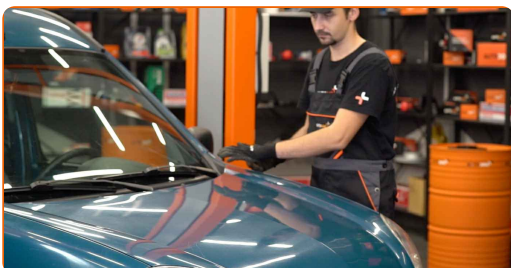

Utskifting: bremseklosser – Renault Kangoo KC01. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR RENAULT KANGOO KC01**

**BREMSEKLOSSER FOR RENAULT: KJØP NÅ**

**BREMSEKLOSSER FOR RENAULT KANGOO KC01: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.