



Slik bytter du støtdemper
bak på en **Renault**
Kangoo KC01 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V, (+ 12)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – RENAULT KANGOO KC01.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

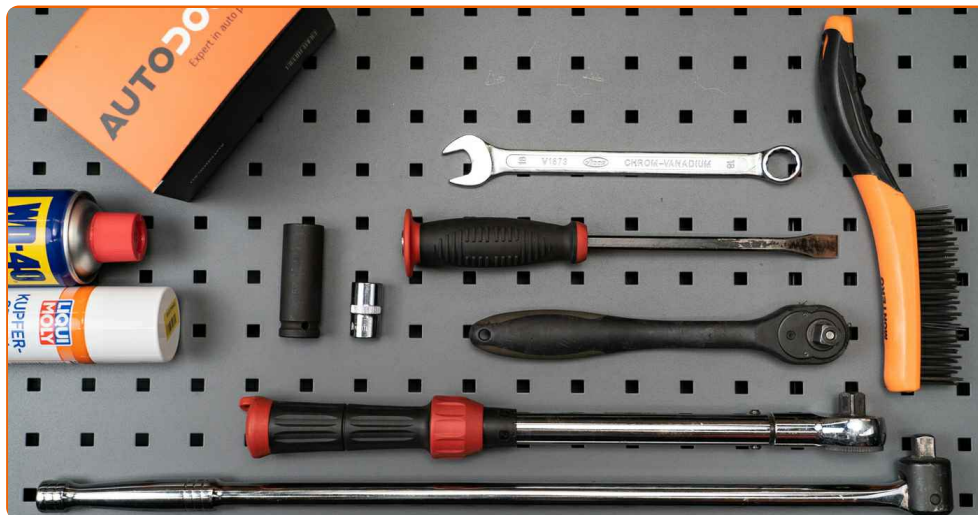

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Hjulpipe #19
- Svingjern
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: støtdemper – Renault Kangoo KC01. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – RENAULT KANGOO KC01. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Sikre hjulene med klosser.

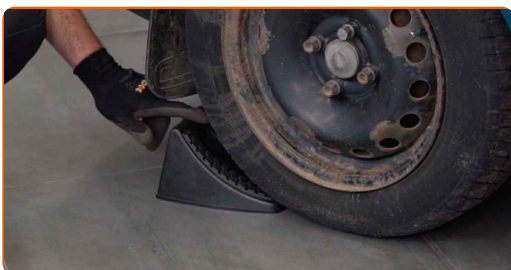


2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

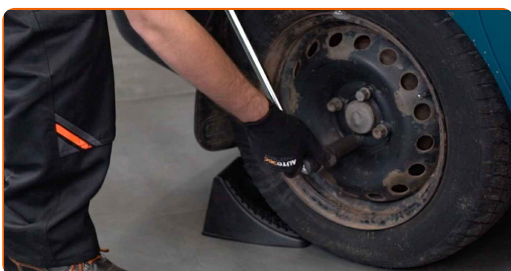

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

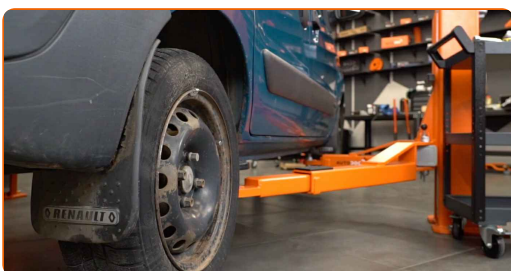

4

Løsne hjulboltene.




Utskifting: støtdemper – Renault Kangoo KC01. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.

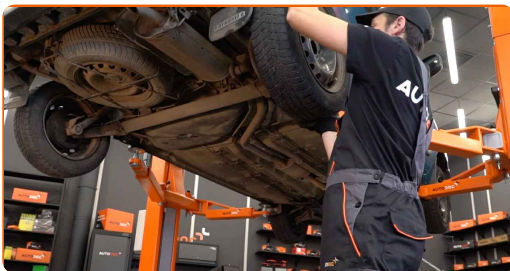


6

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

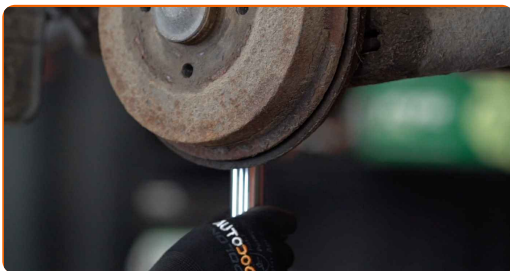


7

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

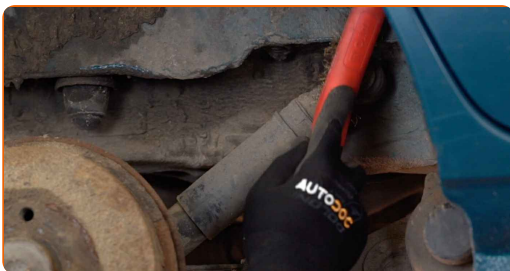


8

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et svingjern.

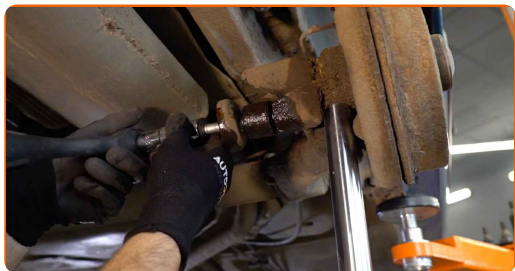

9

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk et svingjern.

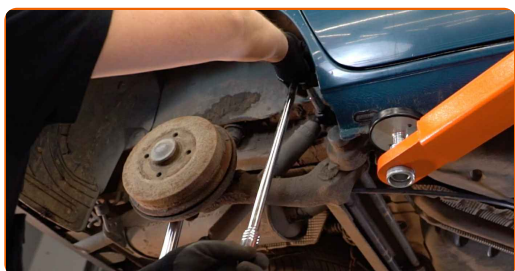


AUTODOC anbefaler:

- Renault Kangoo KC01 – hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

10

Fjern støtdemperen.

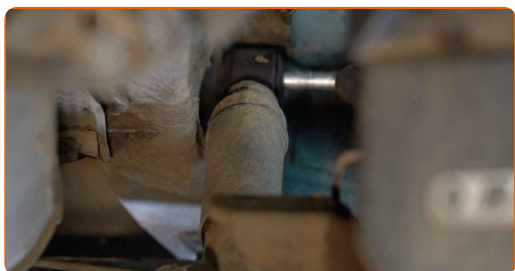


Utskifting: støtdemper – Renault Kangoo KC01. Tips:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.


11

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

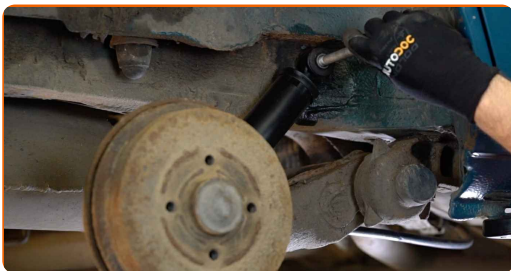

12

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

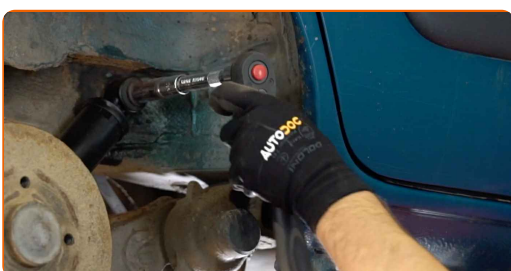

13

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.




14

Fjern støtten fra under den bakre armen.




15

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

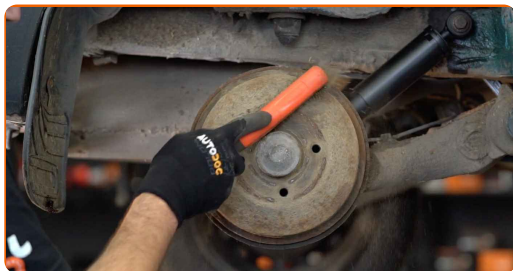

16

Installer hjulet.

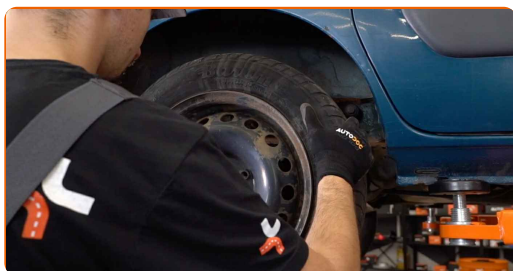


Utskifting: støtdemper – Renault Kangoo KC01. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


17

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

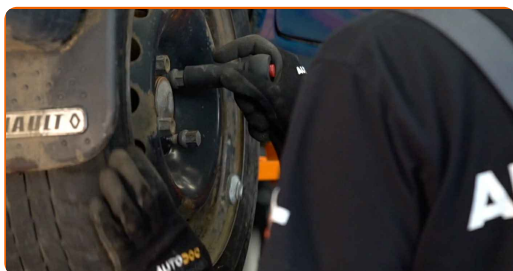


18

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

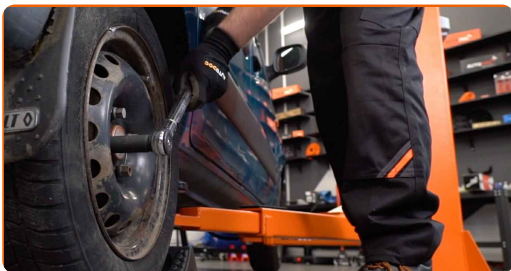**19**

Fjern jekker og klosser.

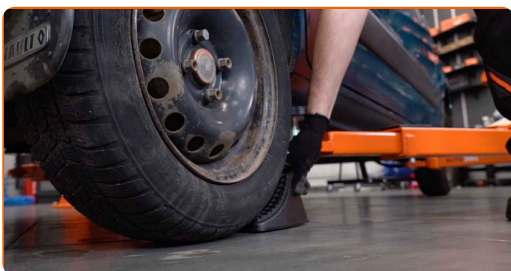

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT KANGOO KC01

STØTDEMPER FOR RENAULT: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR RENAULT KANGOO KC01: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.