



Slik bytter du
tennpluggen på en
Renault Kangoo KC01 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 TCe 100, RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, (+ 4)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: TENNPLUGGER – RENAULT KANGOO
KC01. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

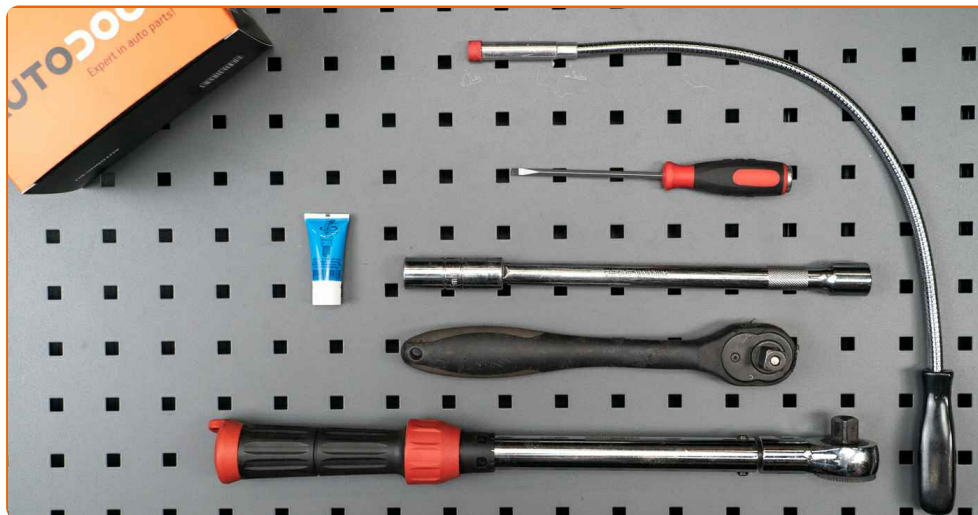

- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat skrutrekker
- Uttrekkbar magnet
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: tennplugger – Renault Kangoo KC01. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – RENAULT KANGOO KC01. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret.

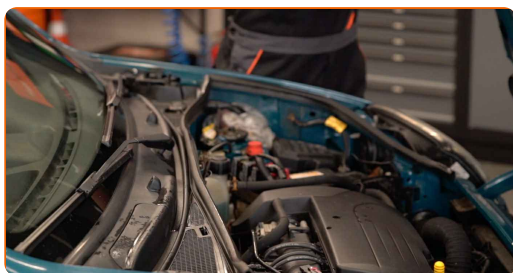


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

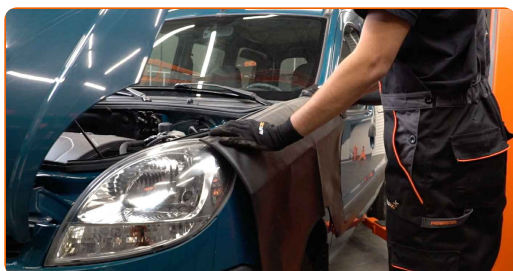

3

Kople fra ventilasjonsslangen.

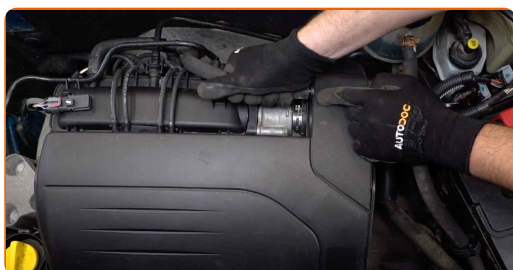

4

Skru løs klemmen som fester luftfilter til strupeventilstuss. Bruk en flat skrutrekker.




5

Ta av luftfilterhuset.




6

Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

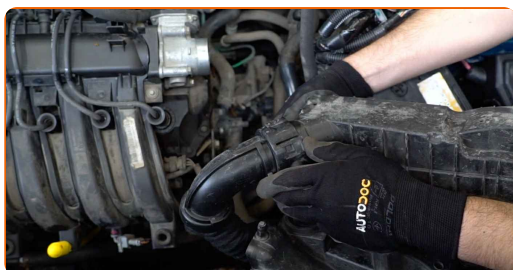

7

Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene.

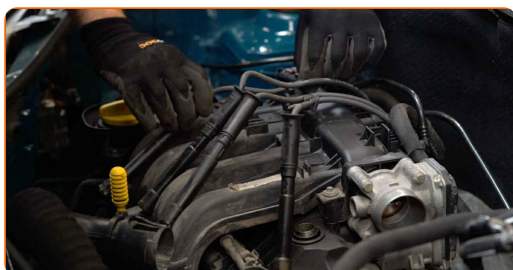


Utskifting: tennplugger – Renault Kangoo KC01. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.


8

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

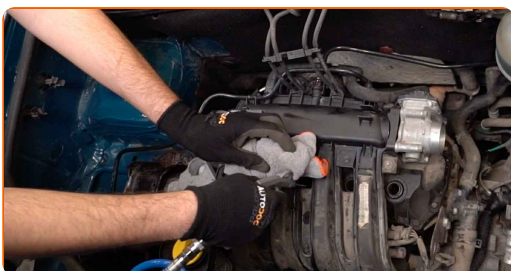


9

Skruløs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

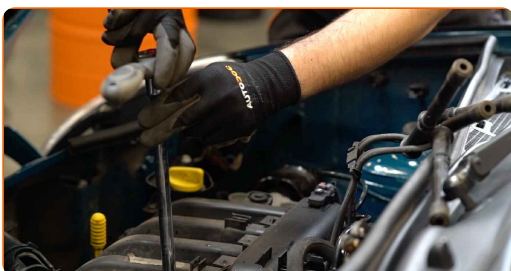


10

Ta ut tennpluggene. Bruk en uttrekkbar magnet.

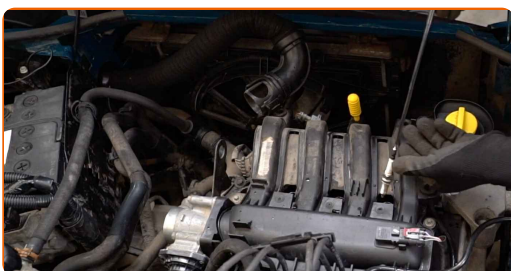


11

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

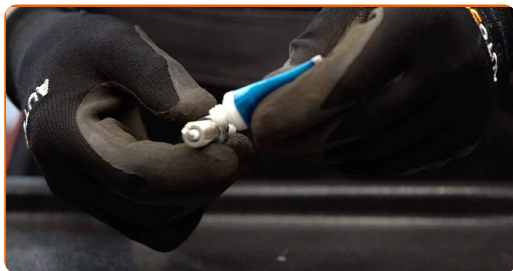


12

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet.

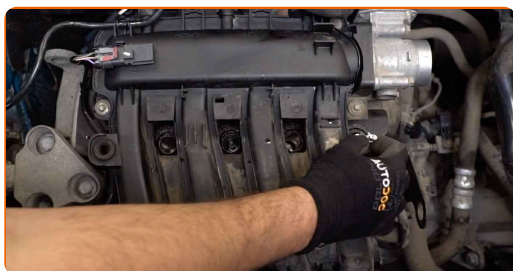

13


Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

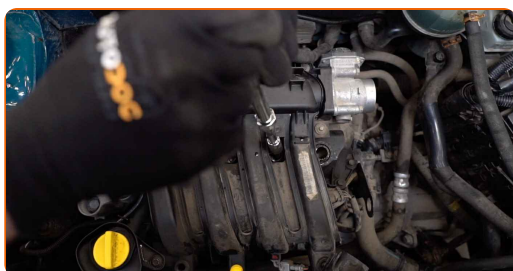

Utskifting: tennplugger – Renault Kangoo KC01. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 14** Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

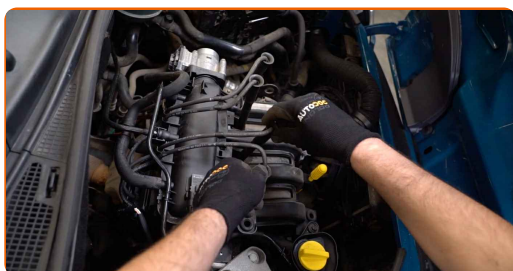


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – Renault Kangoo KC01. Følg monteringsstrinnene.

- 15** Reinstaller luftfilterhuset.



- 16** Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

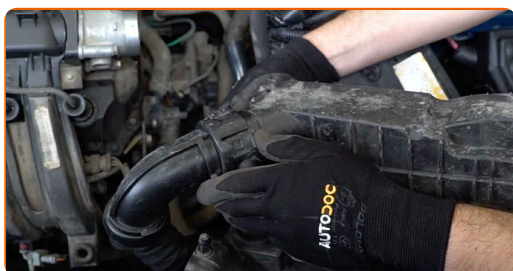


- 17** Stram klemmen som fester luftfilterhuset til strupeventilstuss. Bruk en flat skrutrekker.



18

Koble til ventilasjonsslangen.

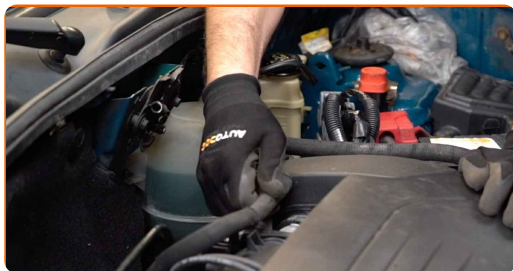


19

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



20

Slå av motoren.

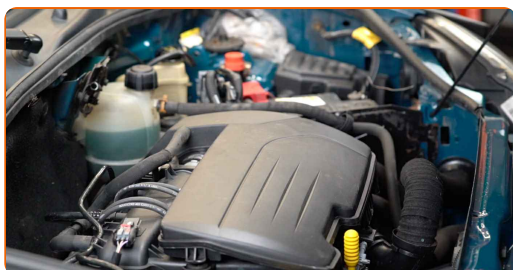

21

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



22

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT KANGOO KC01

TENNPLUGGER FOR RENAULT: KJØP NÅ

**TENNPLUGGER FOR RENAULT KANGOO KC01: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.