



Slik bytter du  
bremseklosser bak på en  
**Toyota Prado J120** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150\_, GRJ125\_),  
 TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 3.0 D-4D (KDJ155\_, KDJ150\_),  
 TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_) 4.2 TD, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7\_, KZJ7\_,  
 HZJ7\_, BJ7\_, LJ7\_, RJ7\_) 2.4, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7\_, KZJ7\_, HZJ7\_, BJ7\_,  
 LJ7\_, RJ7\_) 2.4 D, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7\_, KZJ7\_, HZJ7\_, BJ7\_, LJ7\_, RJ7\_)  
 2.4 TD, TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (\_J7\_) 2.4 TD, TOYOTA LAND CRUISER  
 (PZJ7\_, KZJ7\_, HZJ7\_, BJ7\_, LJ7\_, RJ7\_) 3.0 TD, TOYOTA LAND CRUISER Hardtop  
 (\_J7\_) 3.0 TD (KZJ70\_), TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_) 4.2 TD 24V, TOYOTA  
 LAND CRUISER 80 (\_J8\_) 4.5 24V, TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 4.0,  
 TOYOTA LAND CRUISER 90 (\_J9\_) 3.4 i 24V, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7\_, KZJ7\_,  
 HZJ7\_, BJ7\_, LJ7\_, RJ7\_) 3.4 D, TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_) 4.0, (+ 46)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – TOYOTA PRADO  
J120. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #21
- Bremsstempelverktøy
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – TOYOTA PRADO J120. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2

Sikre hjulene med klosser.

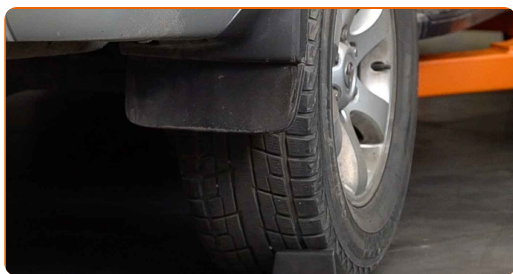

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



4

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene. Toyota Prado J120

6

Ta av hjulet.

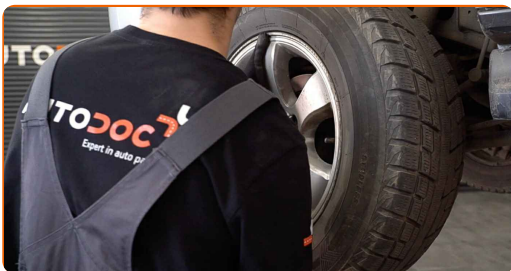

7

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



8

Spres bremseløssene. Bruk et brekkjern.



9

Skru løs bremskalippens feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern.



10

Fjern bremskaliperen.




Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

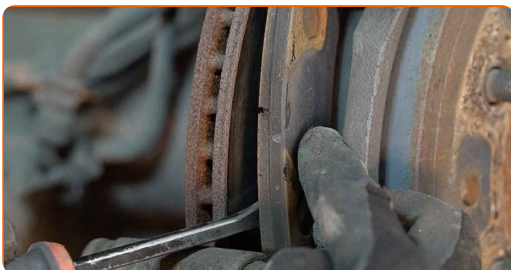

Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. Tips fra AUTODOC:


- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

12

Ta bort låsefjærene til bremseklossene.

13

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

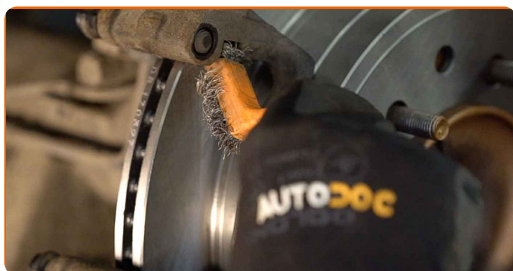


Utsifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


14

Monter låsefjærene til bremseklossene.

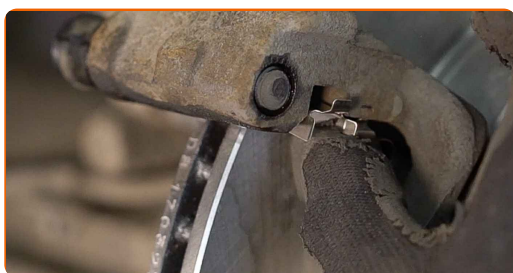

15

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

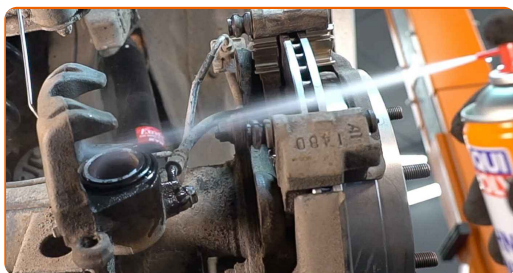


AUTODOC anbefaler:

- Utsifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.




16

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

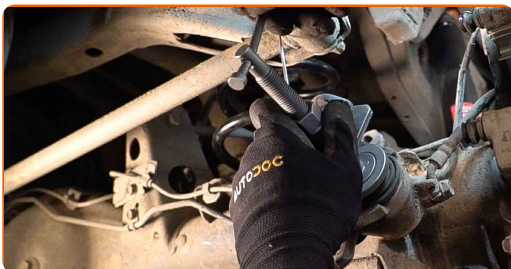

17

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

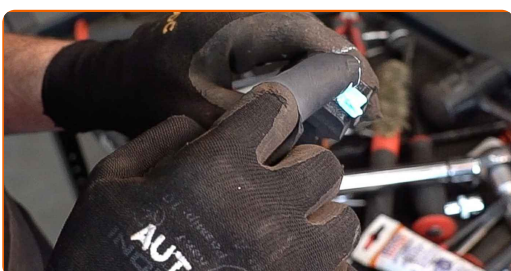


### Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. Tips:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

18

Installer nye bremseklosser.

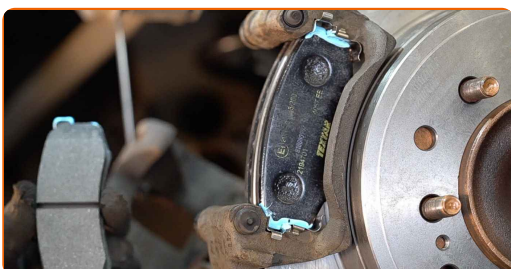

### Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


- 19** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 88 Nm dreiemoment.



- 20** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



- 21** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

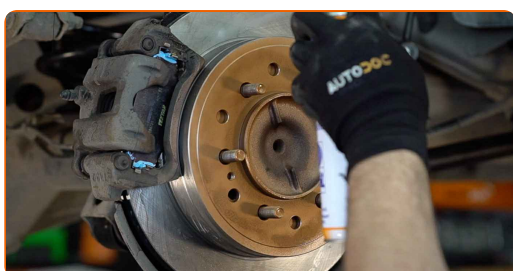

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 22** Installer hjulet.



Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

23

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 112 Nm dreiemoment.



25

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

26

Stram tanklokket til bremsevæsken.



**AUTODOC anbefaler:**

- Toyota Prado J120 – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

27

Lukk panseret.



**Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. Tips fra AUTODOC:**

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR TOYOTA PRADO J120**

**BREMSEKLOSSER FOR TOYOTA: KJØP NÅ**

**BREMSEKLOSSER FOR TOYOTA PRADO J120: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.