



Slik bytter du  
stabilisatorstag bak på en  
**Toyota Prado J120** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0 (GRJ12), TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – TOYOTA PRADO  
J120. VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #12
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Kombinasjonsnøkkel #17
- HEX bit nr. H6
- Hjulpipe #21
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

## AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på Toyota Prado J120 parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – TOYOTA PRADO J120. FØLG DISSE TRINNENE:**

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



**4** Løsne hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Toyota Prado J120


**5** Ta av hjulet.




**6** Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

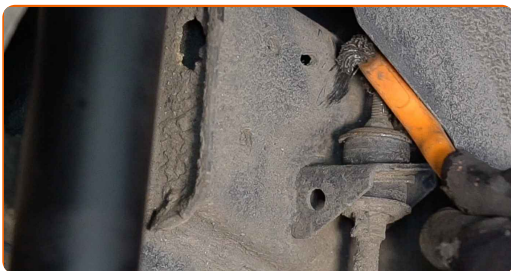


**7** Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

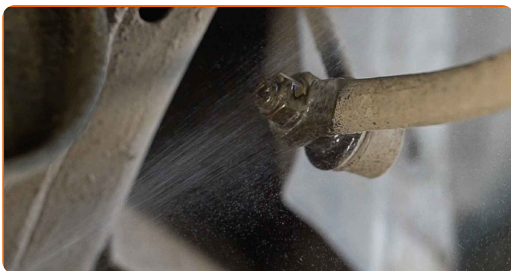


- 8** Skru løs festelementene som fester stabilisatorleddet til bakakselen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

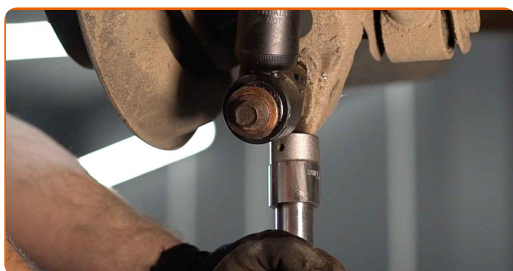


- 9** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk HEX nr. H6.

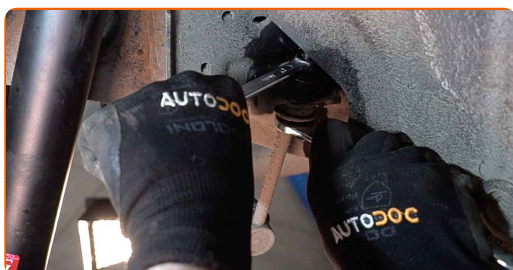

- 10** Fjern stabilisatorstaget.

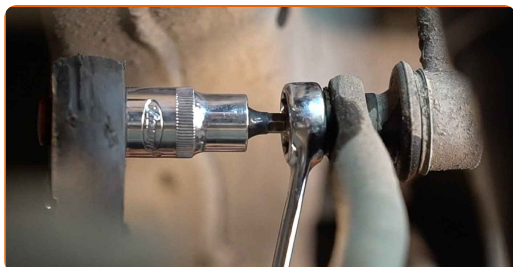


- 11** Ta stabilisatorleddet av bakakselen.

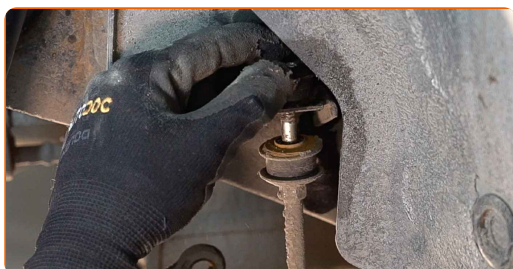


### Utskifting: stabilisatorstag – Toyota Prado J120. Tips:

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.


**12** Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

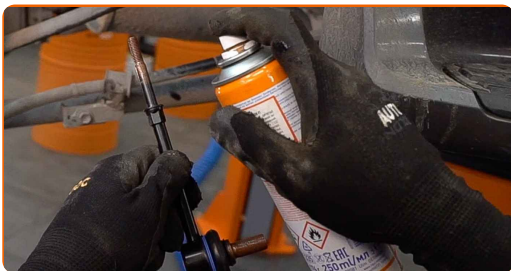


**13** Installer en ny stang, og stram festene.

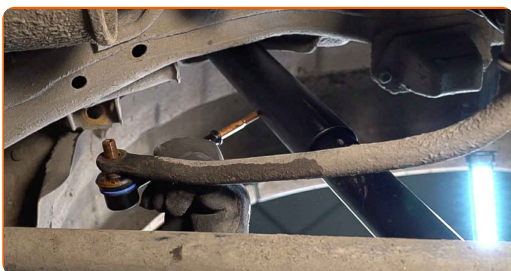


**14** Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.

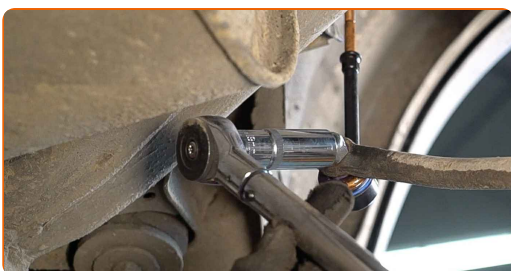


**15** Fest stabilisatorleddet til bakakselen.

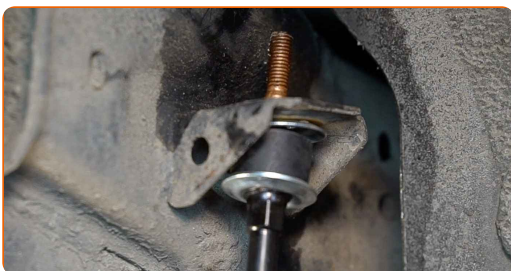

- 16** Skru inn festelementene som fester stabilisatorleddet til bakakselen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

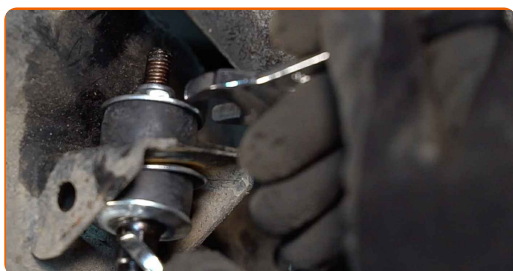


- 17** Fjern festet under bakakselbjelken.

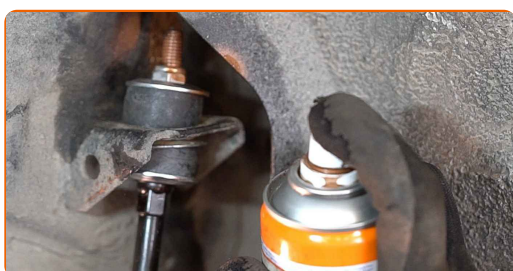

**Utskifting: stabilisatorstag – Toyota Prado J120. AUTODOC anbefaler:**

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

- 18** Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

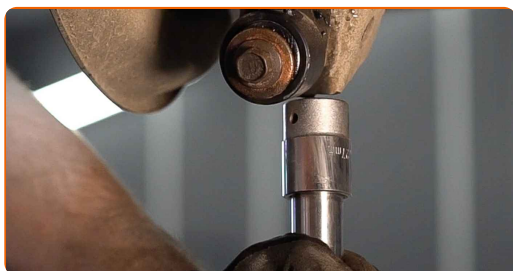




19

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



20

Installer hjulet.

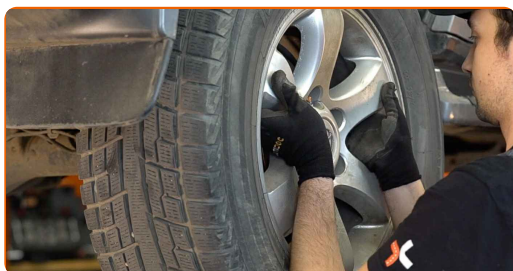


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Toyota Prado J120

21

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

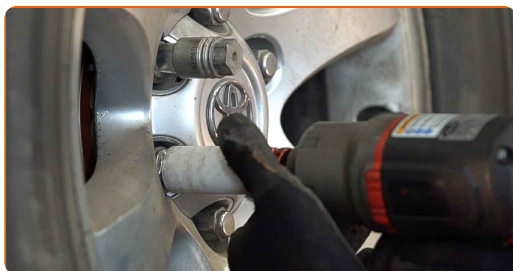


22

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 112 Nm dreiemoment.



23

Fjern jekker og klosser.

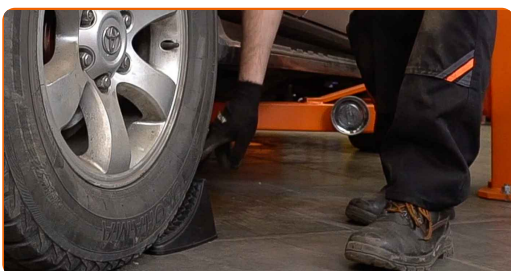

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA**

**STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR TOYOTA PRADO J120**

**STABILISATORSTAG FOR TOYOTA: KJØP NÅ**

**STABILISATORSTAG FOR TOYOTA PRADO J120: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.