



Slik bytter du fjærer bak
på en **Toyota Prado J120**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i** Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – TOYOTA PRADO J120.
VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #12
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #21
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærer – Toyota Prado J120. AUTODOC anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

FØLG DISSE TRINNENE VED UTSKIFTINGEN:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



3 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.




4 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Toyota Prado J120

5 Ta av hjulet.

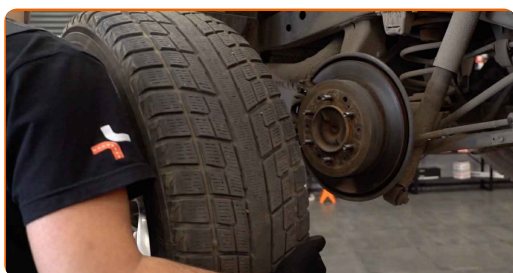


6 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

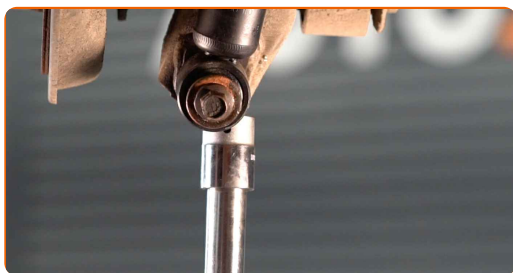


7 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern.




8 Løsne løs nedre del av støtdemperen. Bruk et brekkjern.

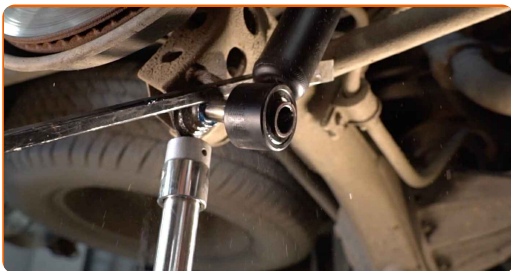

9 Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

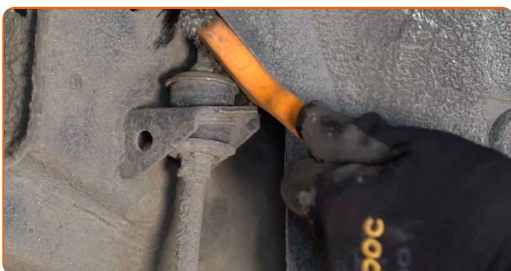

10 Skru løs festelementene som fester stabilisatorleddet til bakakselen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

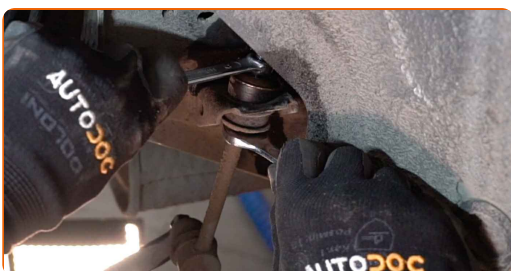

11 Fjern festet under bakakselbjelken.




AUTODOC anbefaler:

- Utskiifting: fjærer – Toyota Prado J120. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

12

Fjern stabilisatorstaget fra festepunktet i bakakselen.

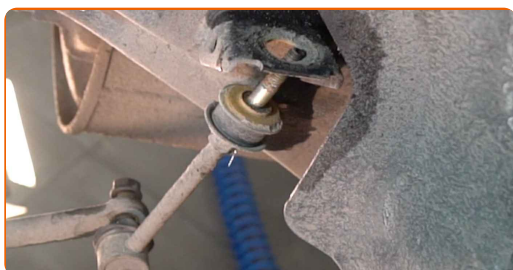


13

Trekk ned bjelken i bakre hjuloppheng. Bruk et brekkjern.



14

Ta ut fjæren.

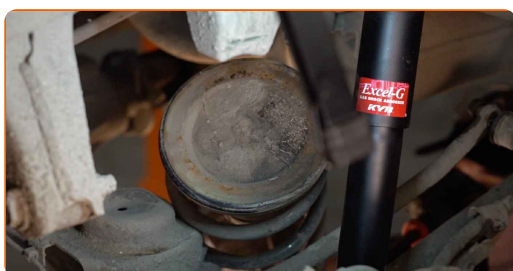


Utskiifting: fjærer – Toyota Prado J120. Tips fra AUTODOC:

- Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.


15 Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




16 Behandle monteringsstedet til fjæren med et egnet middel. Bruk kobberfett.

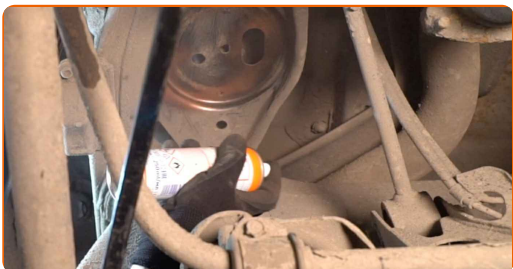

17 Trekk ned bjelken i bakre hjuloppheng. Bruk et brekkjern.

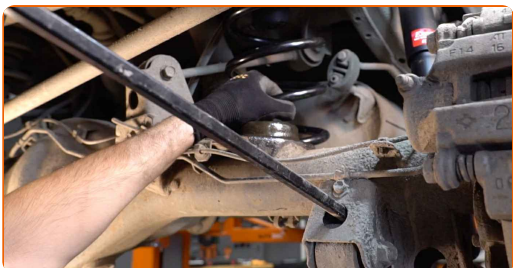

18 Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

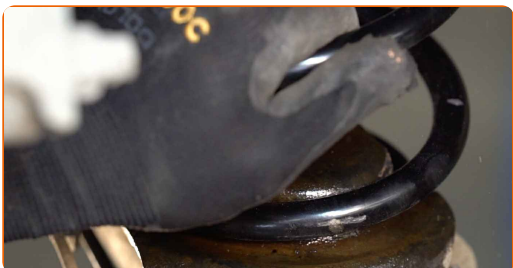


19 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.




20 Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.




21 Hev den hydrauliske girkassejekk 10 til 15 centimeter.

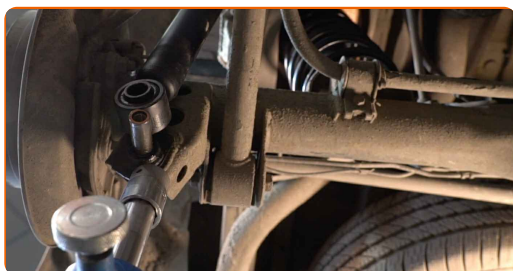


22 Skru inn festelementene som fester stabilisatorleddet til bakakselen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

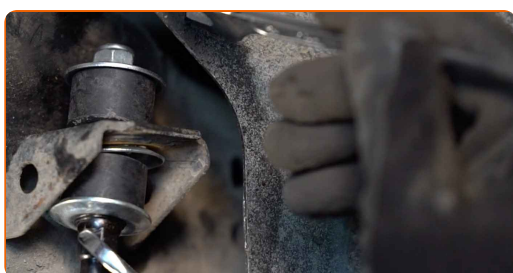

23 Fest den nedre delen av støtdemperen.

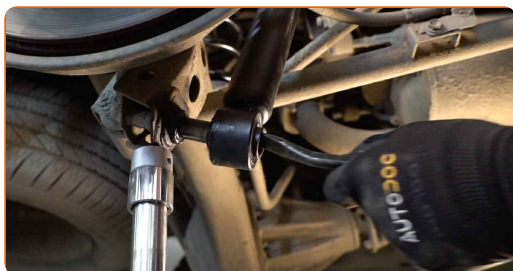


24 Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17.

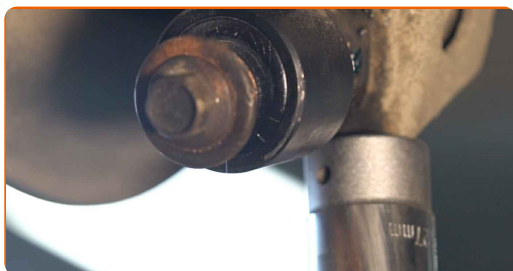

- 25** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.



- 26** Fjern festet under bakakselbjelken.

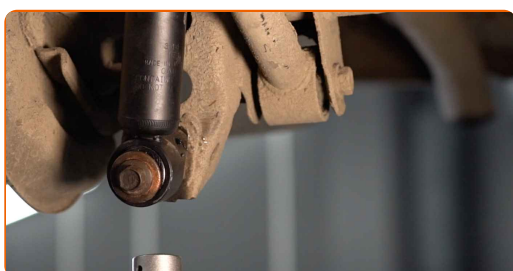

AUTODOC anbefaler:

- Toyota Prado J120 – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

- 27** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



28

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. Toyota Prado J120

29

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

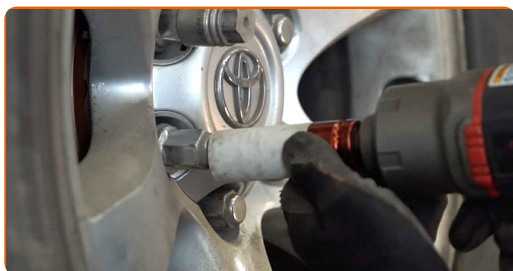

30

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 112 Nm dreiemoment.



31

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

FJÆRER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA PRADO J120

FJÆRER FOR TOYOTA: KJØP NÅ

**FJÆRER FOR TOYOTA PRADO J120: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.