


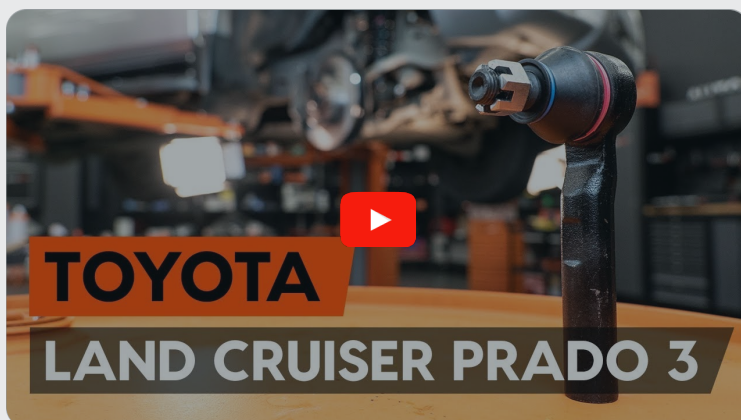

Slik bytter du styreledd
på en **Toyota Prado J120**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING


 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0 (GRJ12), TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: STYRELEDD – TOYOTA PRADO J120.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:**

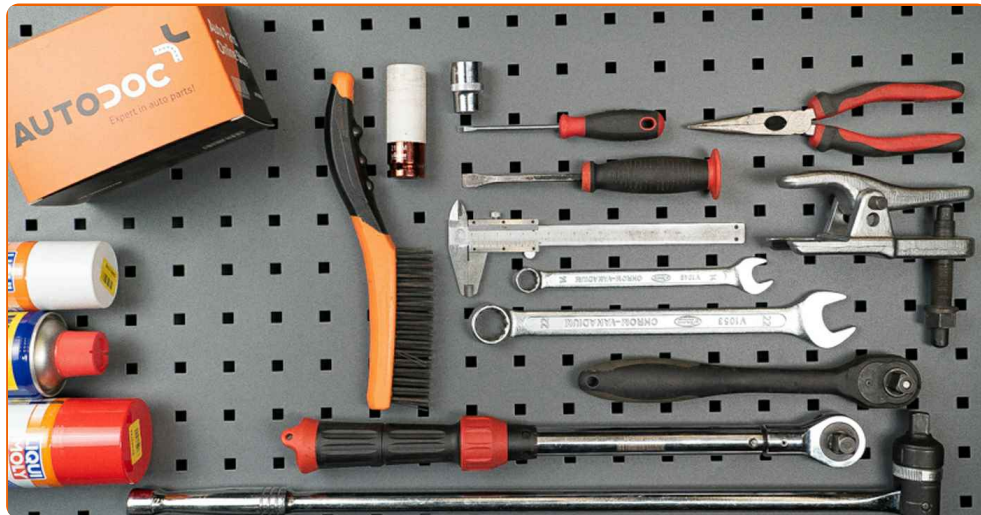

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #21
- Momentnøkkel
- Kuleleddavtrekker
- Svingjern
- Flat Skrutrekker
- Rundtang
- Skyvelær
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: styreledd – Toyota Prado J120. AUTODOC anbefaler:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeled.
- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Toyota Prado J120 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.

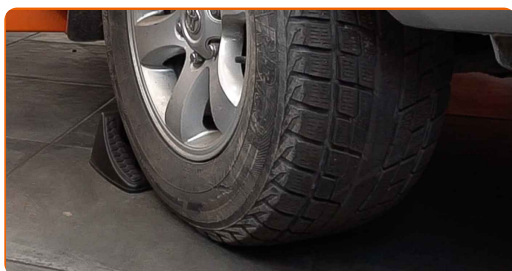

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

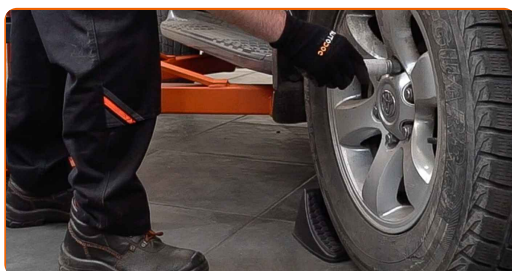

3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.




4 Løsne hjulboltene.




Utskifting: styreledd – Toyota Prado J120. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5 Ta av hjulet.

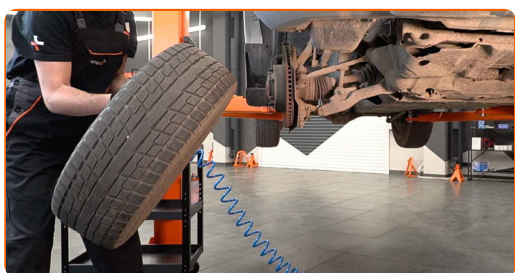


6 Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

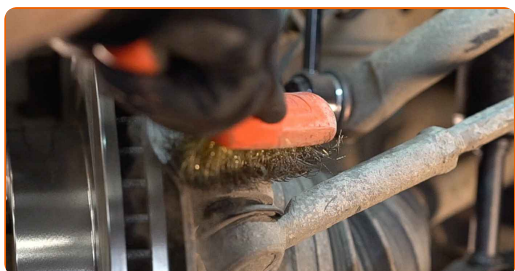


- 7** Fjern låsesplinten som fester strekkstangendens montering. Bruk en flat skrutrekker. Bruk en rundtang. Bruk et brekkjern.

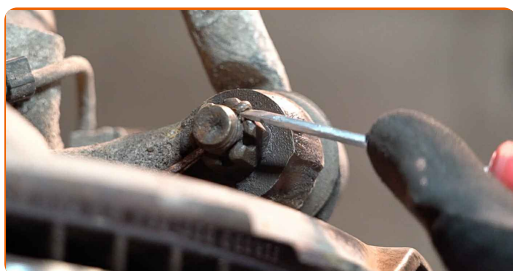


- 8** Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern.

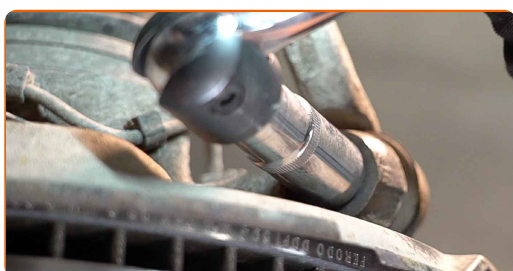

- 9** Ved reinstaller, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.

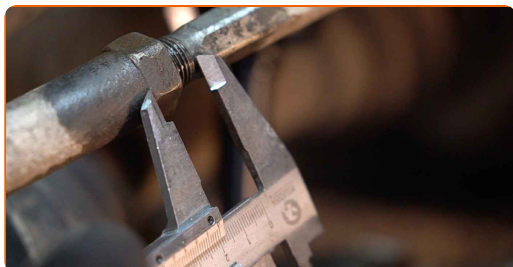


- 10** Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

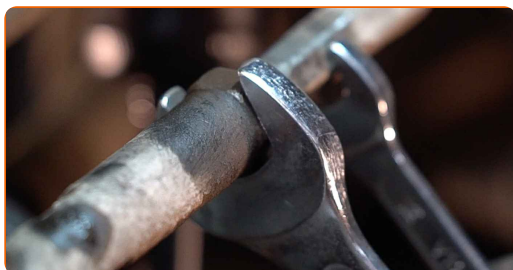


11

Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

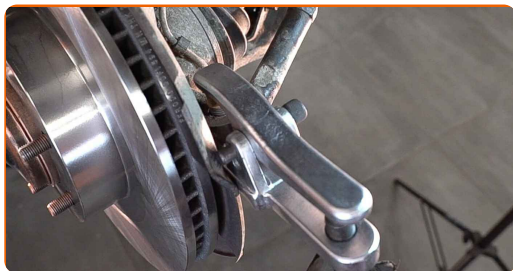


12

Skru enden av strekkstangen.

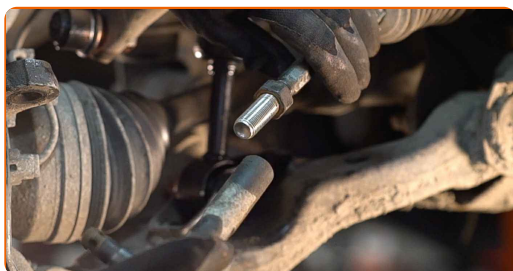

13


Skru på en ny strekkstangende.

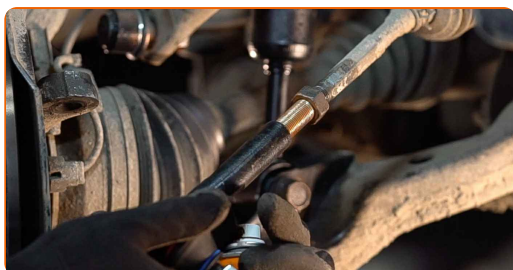


Utskifting: styreledd – Toyota Prado J120. Profesjonelle anbefalinger:

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.


14 Behandle den gjengede delen hos styrestaget. Bruk kobberfett.

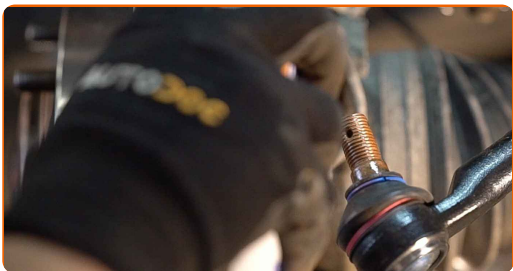


15 Koble strekkstangenden til styrespindelen.

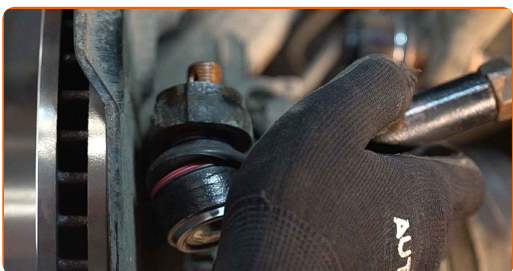


16 Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 91 Nm dreiemoment.

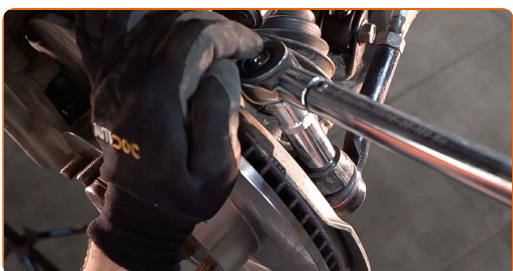


17 Installer låsesplinten som fester strekkstangendens montering. Bruk en rundtang.

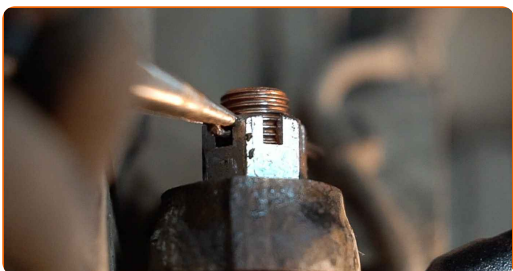


- 18** Ved reinstaller, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.

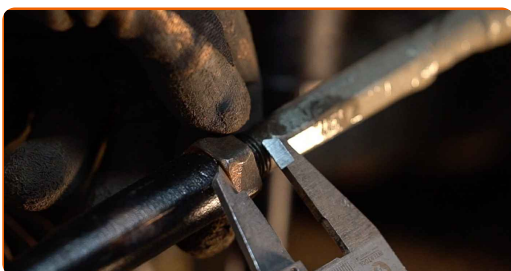


- 19** Stram strekkstangens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 88 Nm dreiemoment.

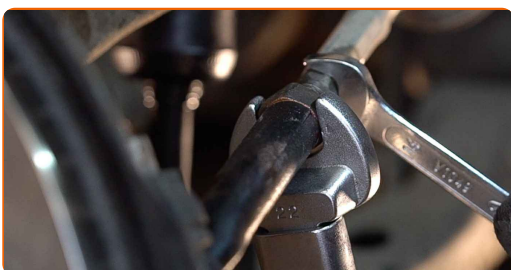

- 20** Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.

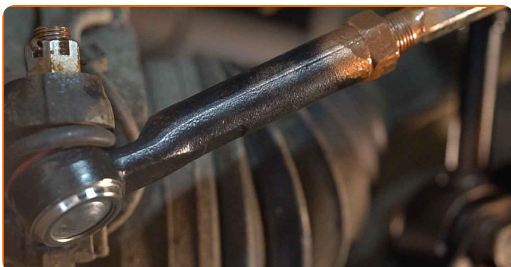

- 21** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

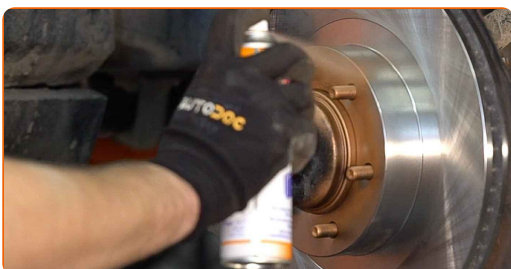

22

Rens festepunktet til felgen. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: styreledd – Toyota Prado J120. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23

Installer hjulet.



Utskifting: styreledd – Toyota Prado J120. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

24

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



25 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 112 Nm dreiemoment.



Utskifting: styreledd – Toyota Prado J120. Tips:

- Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

26 Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a grid of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

STYRELEDD: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA PRADO J120

STYRELEDD FOR TOYOTA: KJØP NÅ

**STYRELEDD FOR TOYOTA PRADO J120: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.