



Slik bytter du støtdemper
bak på en **Seat Leon 1M1**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT, (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – SEAT LEON 1M1.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Keramisk pasta
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Støtdemperverktøy #DD5.2
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: støtdemper – Seat Leon 1M1. Profesjonelle anbefalinger:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – SEAT LEON 1M1. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.

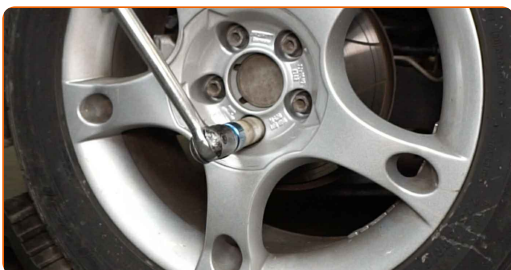

3 Jekk opp bilen.



AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: støtdemper – Seat Leon 1M1. AUTODOC anbefaler:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

5


Ta av hjulet.




6 Rengjør det nedre støtdemperfestet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

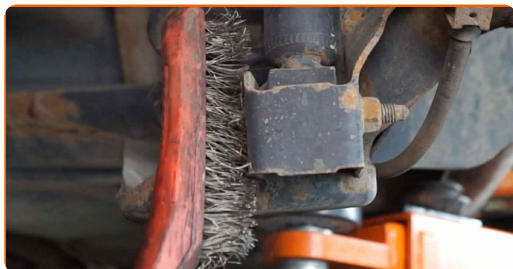


7 Støtt opp den stive bakakselen. Bruk en hydraulisk jekk.

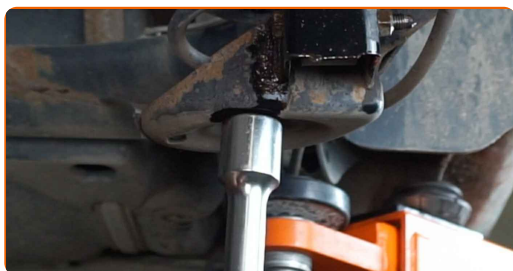

8 Skru løs de nedre festene til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

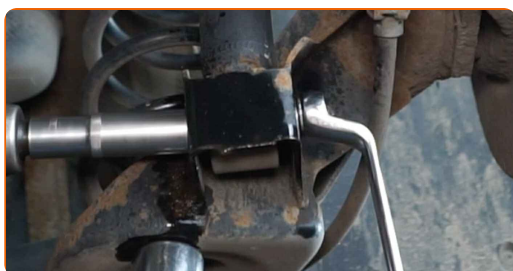

9 Fjern festebolt.

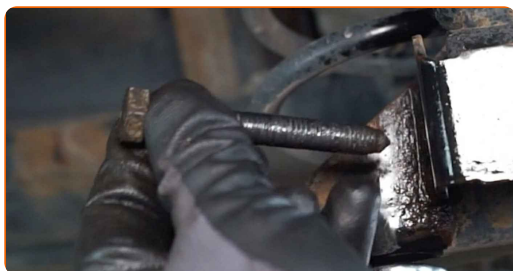

10

Rengjør festene til støtdempernes øvre montering. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



11

Skrul løs festene til støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. Seat Leon 1M1


12

Fjern festeboltene.

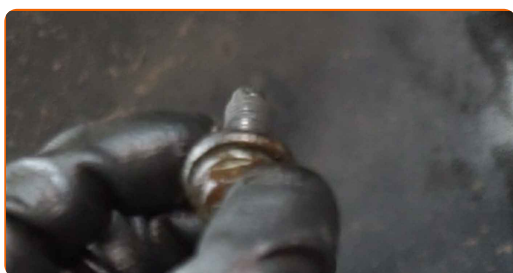

13

Fjern støtdemperen.

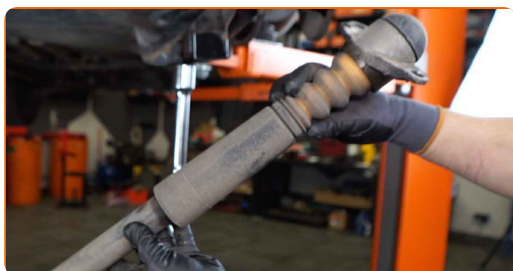


14 Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




15 Grip støtdemperen med en skrustikke.



16 Fjern hylsen til støtdemperfestet. Bruk et brekkjern.

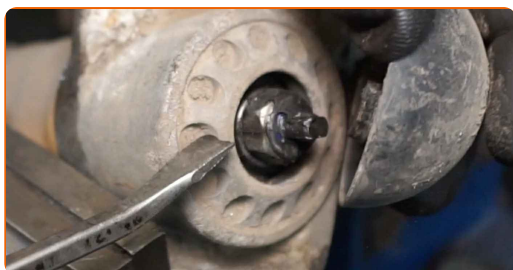


17 Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

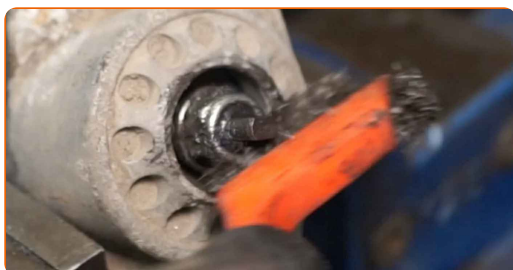

- 18** Skru løs festet til stempelstangen til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et støtdemperverktøy # DD5.2. Bruk en skrallenøkkel.




- 19** Fjern festet, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen.

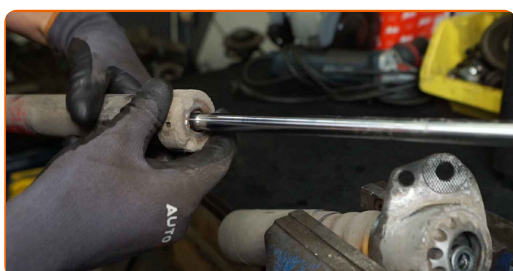

Utskifting: støtdemper – Seat Leon 1M1. Tips:

- Undersøk mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen. Bytt dem ut om nødvendig.

- 20** Monter festet, mansjetten og gjennomslagsstopperen på en ny støtdemper.

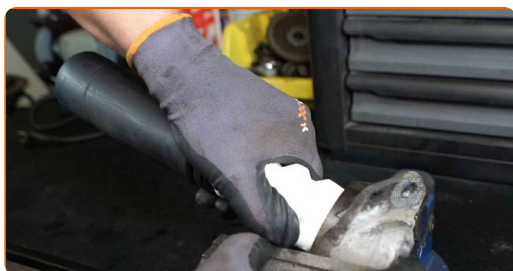

AUTODOC anbefaler:

- Pump den nye støtdemperen 3–5 ganger for hånd før du monterer den.

- 21** Stram mutteren støtdemperstangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et støtdemperverktøy # DD5.2. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




- 22** Behandle festet til støtdemperstangen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

- 23** Monter hetten til støtdemperfestet.




- 24** Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.

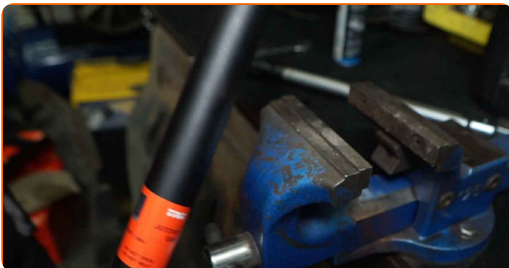


- 25** Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.




26 Monter festebolter.

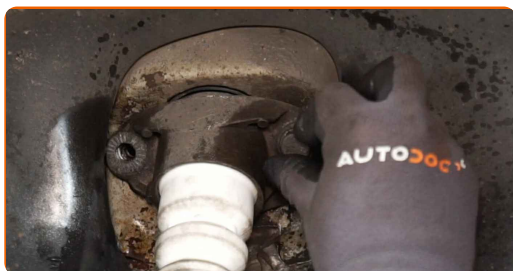


27 Skru inn festene til støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

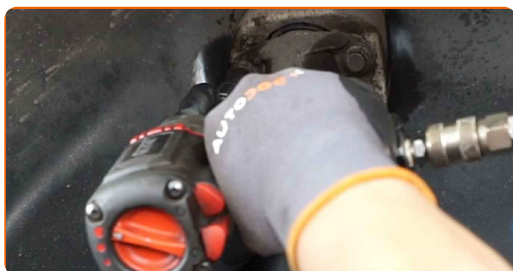

28 Monter festebolten.

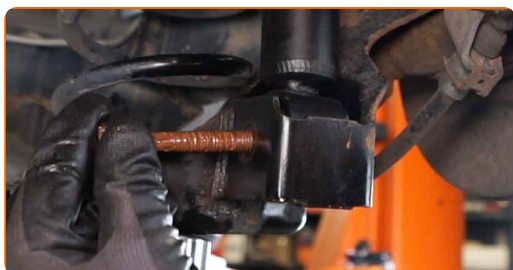


29 Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16 (2 stykker). Bruk en skrallenøkkel.

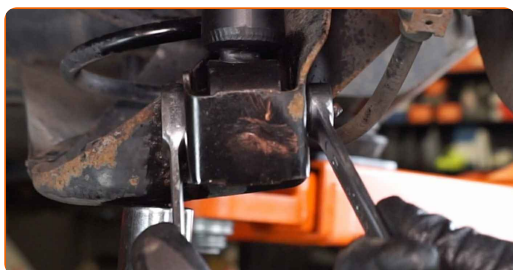

30 Du må jekke opp opphengskomponentene til driftsposisjonen for å kunne stramme festene korrekt. Bruk en hydraulisk jekk.


- 31** Stram det nedre festet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 45 Nm dreiemoment.+90°

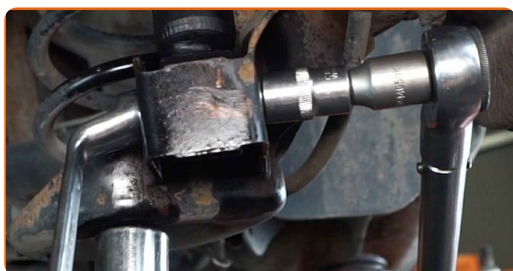

Utskifting: støtdemper – Seat Leon 1M1. AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 32** Stram festene til støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.+90°

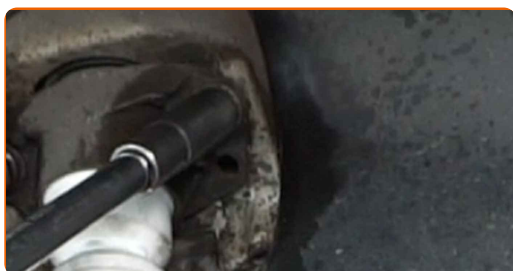

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 33** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.


- 34** Fjern støtten fra under den stive bakakselen.

AUTODOC anbefaler:

- Seat Leon 1M1 – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

35

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålborste.

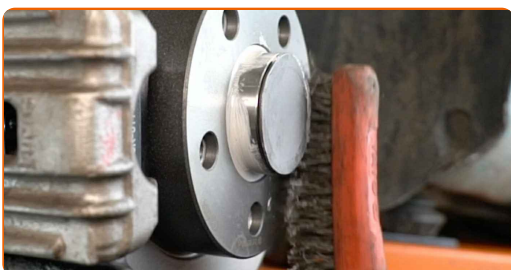


36

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.




37

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

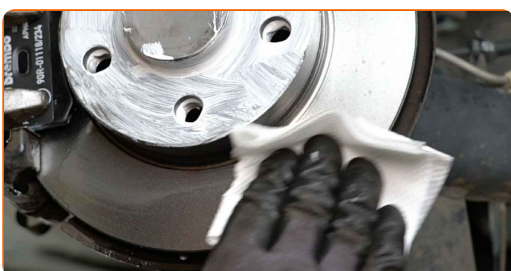

38

Sett på hjulet.

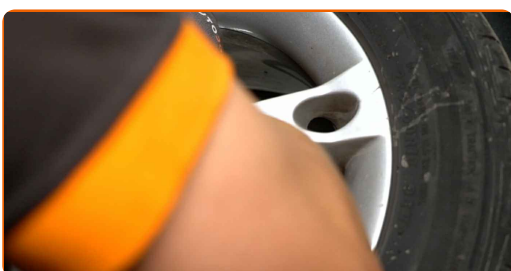


Utskifting: støtdemper – Seat Leon 1M1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


39

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.

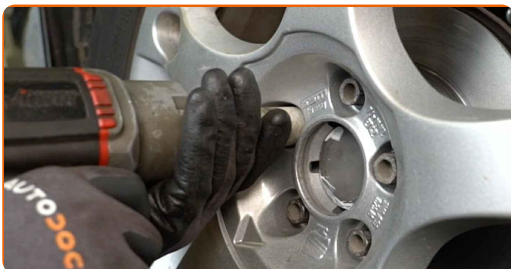


40

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

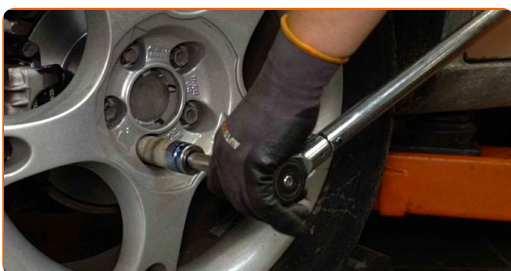

41

Fjern jekker og klosser.

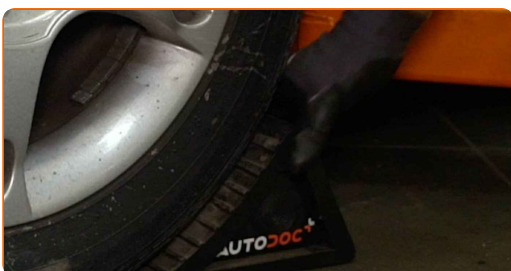

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR SEAT

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR SEAT LEON 1M1

STØTDEMPER FOR SEAT: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR SEAT LEON 1M1: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.