



Slik bytter du  
kileribberem på en **VW**  
**Lupo 6X1** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.7 SDI, VW Caddy II Pick-up (9U7) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 SDI, VW Polo III Van Varebil / Stasjonsvogn (6V5) 1.7 SDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – VW LUPO 6X1.  
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



• Kombinasjonsnøkkel #15

• Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: kileribberem – VW Lupo 6X1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: KILERIBBEREM – VW LUPO 6X1. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret.

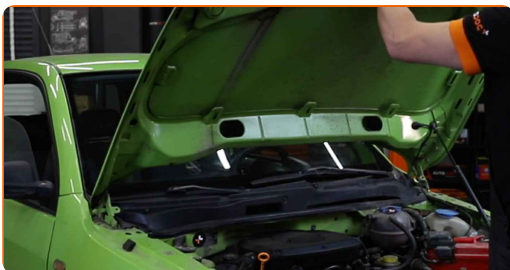

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

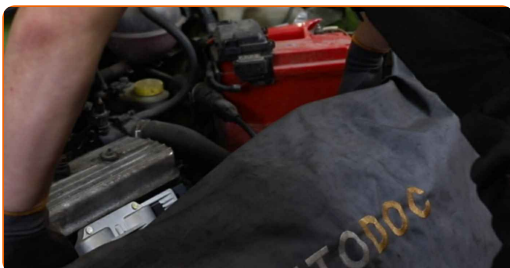


3

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.



4

Ta bort Poly-V-beltet.

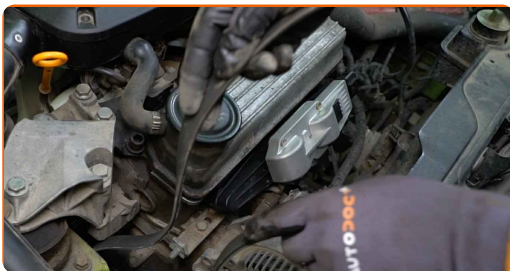


**AUTODOC anbefaler:**

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

5

Monter Poly-V-beltet.

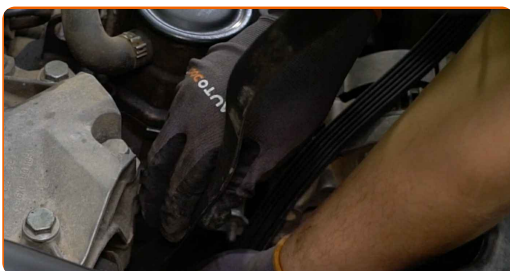

**Utskiifting: kileribberem – VW Lupo 6X1. Profesjonelle anbefalinger:**

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

6

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.



7

Sett kilereimen på remstrammeren.

8

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.




9

Slå av motoren.




10

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

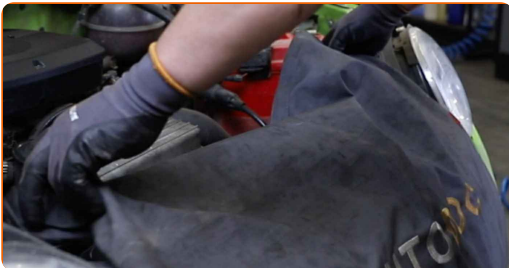

11

Lukk panseret.

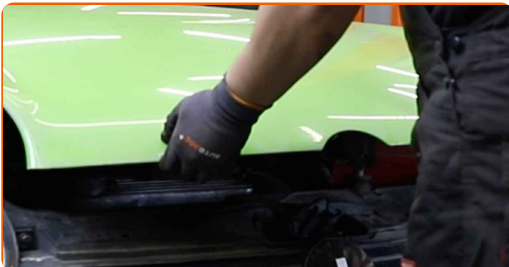

**GODT GJORT!** 👍

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, 8J) ab ... 2.4 d engine. It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including Axle Mounts, Steering Wheels, and Spark Plugs. The right smartphone displays the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VW**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR VW LUPO 6X1**

**KILERIBBEREM FOR VW: KJØP NÅ**

**KILERIBBEREM FOR VW LUPO 6X1: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.