



Slik bytter du kupefilter
på en **Renault Megane 2**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Megane II Stasjonsvogn (KM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.6, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.6, RENAULT Megane II Sedan (LM) 2.0, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B), RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.9 dCi, (+ 29)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – RENAULT MEGANE 2.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



• Torx bits T20

• Phillips-skrutrekker

KJØP VERKTØY


Utskifting: kupefilter – Renault Megane 2. AUTODOC anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – RENAULT MEGANE 2. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Flytt passasjeretsetet så langt bak som den kommer.

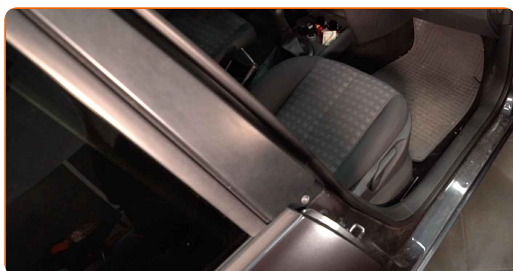


2

Lirk opp og frigjør festene forsiktig, og fjern kledningsplate på passasjersiden.




3

Skru løs festeskruene på hanskerommet. Bruk Torx T20.

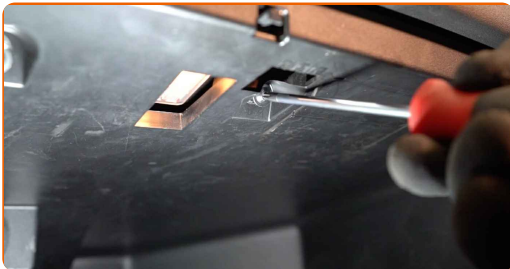

4

Fjern sidepanelet på dashbordet.

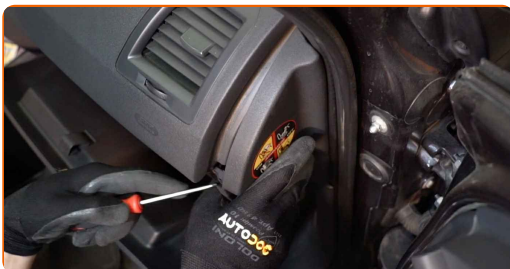

Utskifting: kupefilter – Renault Megane 2. Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig for å unngå å skade systemet for kollisjonsputer.

5

Fjern hanskerommet.




Utskifting: kupefilter – Renault Megane 2. Tips fra AUTODOC:

- Vær forsiktig for å unngå å skade festene til hanskerommet.


6

Skruløs festene til kupéfilteret. Bruk en Philips-skrutrekker.

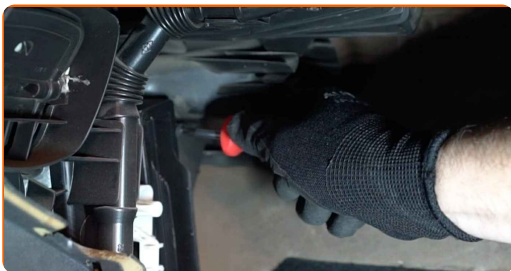

7

Fjern kupéfilteret.

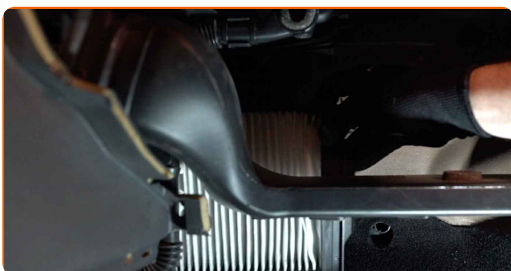


Utskifting: kupefilter – Renault Megane 2. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

8

Installer kupéfilteret i setet.

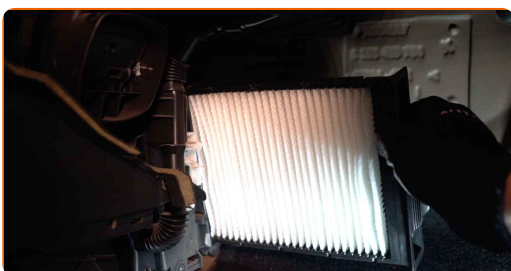

Utskifting: kupefilter – Renault Megane 2. Tips:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Utskifting: kupefilter – Renault Megane 2. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

9

Skru inn de festene til kupéfilteret. Bruk en Philips-skrutrekker.




10

Installer hanskerommet.



11

Skru fast festeskruene på hanskerommet. Bruk Torx T20.

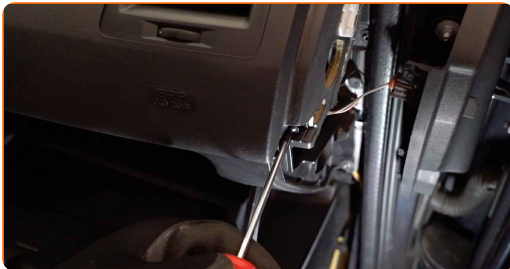

12

Monter sidepanelet på dashbordet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



13

Monter kledningsplate på siden. Plasser glidebolter ved å bruke styretapper og lås festene.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – Renault Megane 2. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

14

Før passasjeretsetet tilbake til sin opprinnelige posisjon.

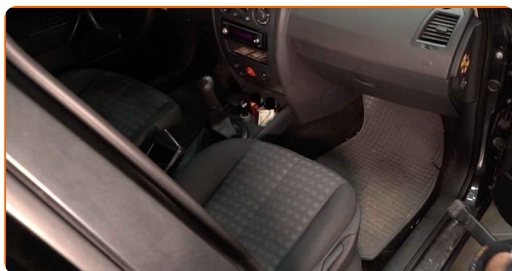

15

Slå på tenningen.

16

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



17

Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) 208 CDI (82 PS, B) ab ... 2.4 d engine. It shows 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, G...'. The right phone displays the 'AUTODOC+' logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT MEGANE 2

KUPEFILTER FOR RENAULT: KJØP NÅ

**KUPEFILTER FOR RENAULT MEGANE 2: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.