



Slik bytter du motorfeste
fremme på en **Renault
Megane Scenic** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, (+ 44)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – RENAULT MEGANE
SCENIC. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

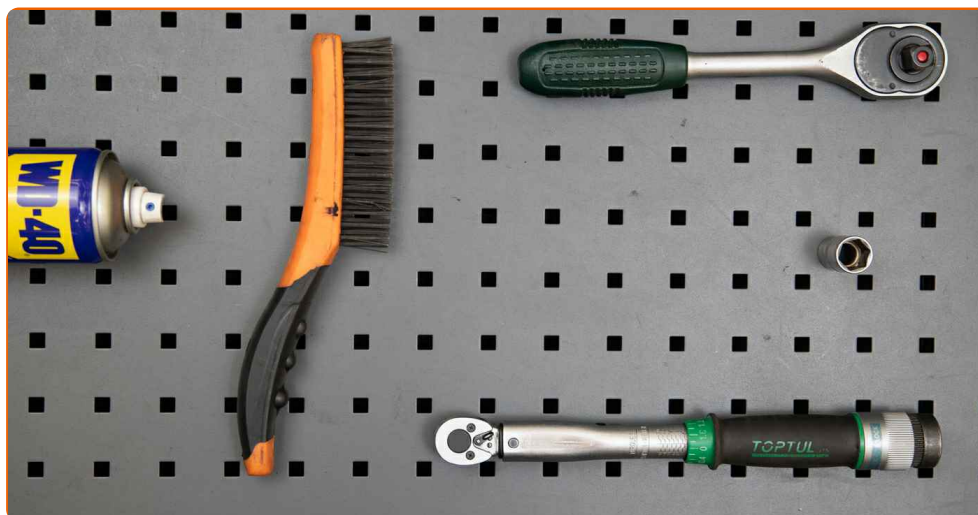

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Skrallenøkkel
- Jekk
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskiifting: motorfeste – Renault Megane Scenic. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – RENAULT MEGANE SCENIC. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret.

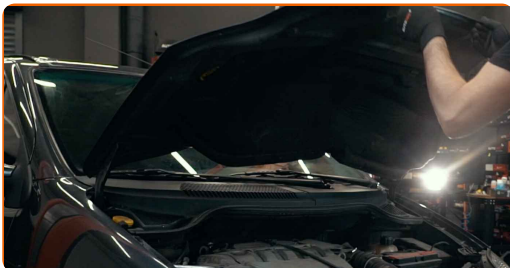

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en jekk.




4

Rengjør motorens monteringsfester. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




5

Skru løs festene til motorfestebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

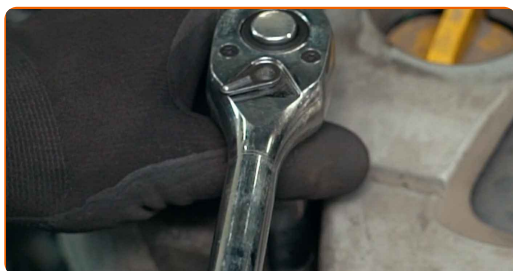


6

Fjern festeboltene.

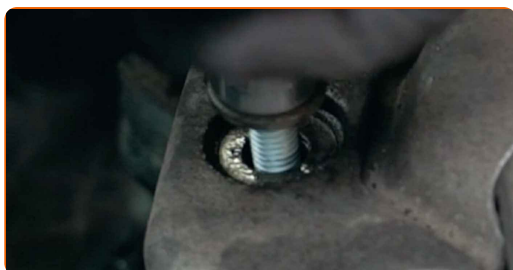

7

Skru motorfestet løs fra braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

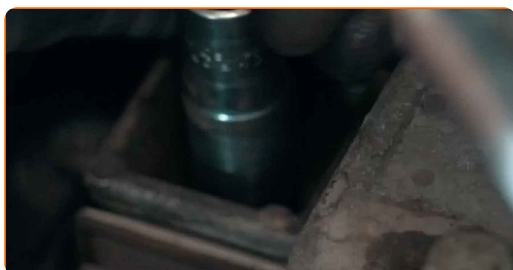


8

Skru løs festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

9

Fjern festboltene.

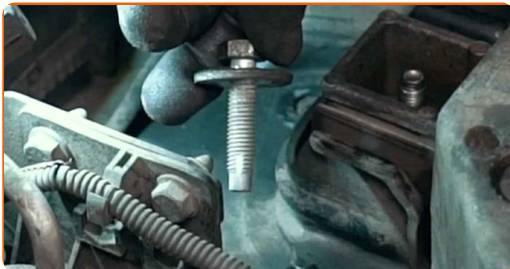

10

Fjern motorfestet.




Utskifting: motorfeste – Renault Megane Scenic. Profesjonelle anbefalinger:

- Forsiktig sjekk andre motorfester og bytt dem om nødvendig.

11

Løs motorfestebraketten fra motorfestet.

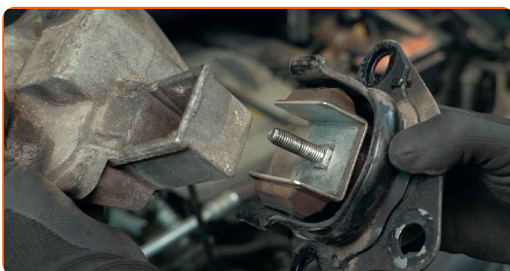

12

Rengjør festepunktet til motorfestet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



Utskifting: motorfeste – Renault Megane Scenic. Tips fra AUTODOC:

- Pass på at det ikke kommer noe smuss inn i ventilstyringen når du rengjør festepunktene på motoren..

13

Monter et nytt motorfeste.




14

Monter festebolter.




15

Plasser motorfestebraketten.

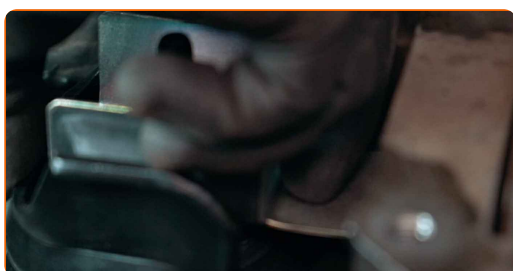

16

Monter festebolter.

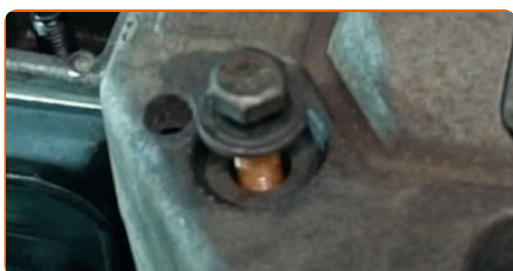

17 Skru inn festene til motorfestebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



18 Skru inn festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



19 Skru det nye motorfestet til braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




20 Stram festene som forbinder braketten med motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.




21 Stram festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 62 Nm dreiemoment.

- 22 Stram festene til motorfestebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 62 Nm dreiemoment.

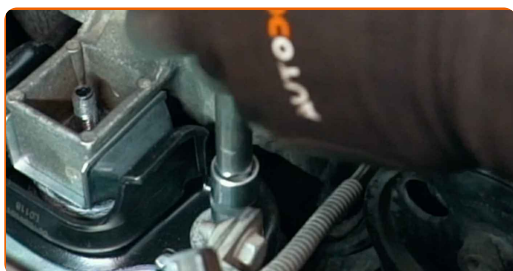


- 23 Fjern støtten fra under motoren.

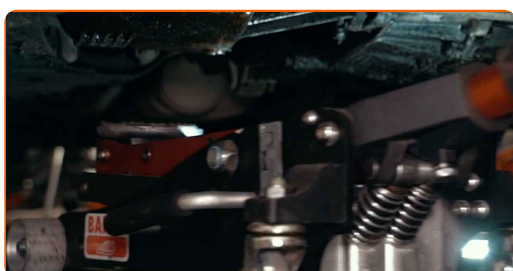

- 24 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



- 25 Lukk panseret.

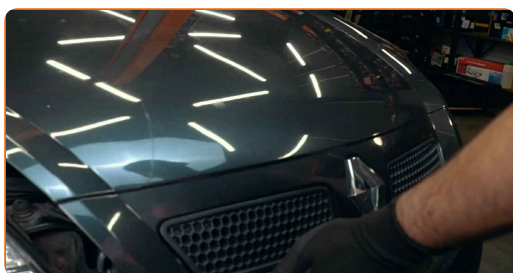

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mount', 'Steering Wheel', and 'Spark, G'. The right smartphone shows the app's main interface with the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

MOTORFESTE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT MEGANE SCENIC

MOTORFESTE FOR RENAULT: KJØP NÅ

**MOTORFESTE FOR RENAULT MEGANE SCENIC: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.