



Slik bytter du fjærende
ben fremme på en
Renault Megane Scenic
– veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – RENAULT MEGANE SCENIC. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

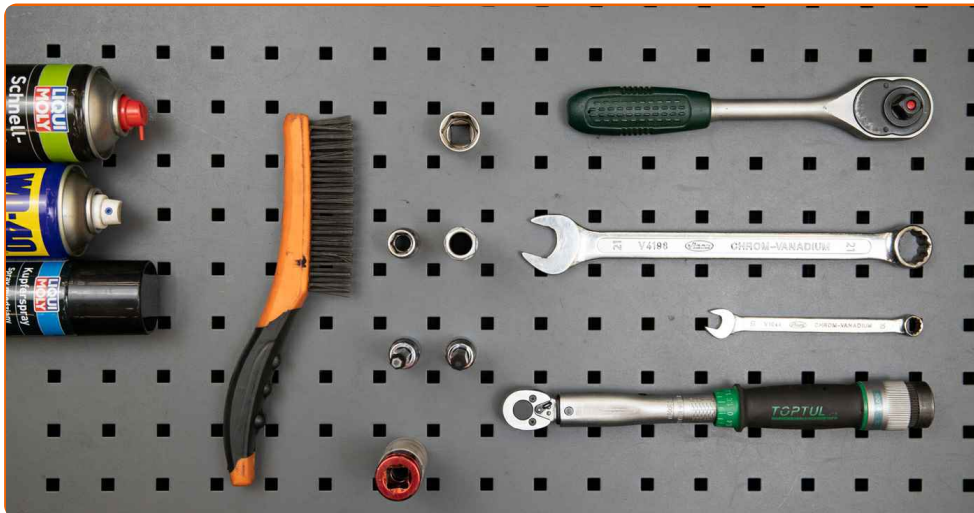

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Hjulpipe #19
- Hex bit pipe HEXH6
- 21 mm pipe for fjærbeinmutter
- Torx bits T20
- Skrallenøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: fjærende ben – Renault Megane Scenic. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperene til frontfjæringen bør utskiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre fjærbein på fremre hjuloppheng.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Renault Megane Scenic – må utføres med motoren koblet ut.

FØLG DISSE TRINNENE VED UTSKIFTINGEN:


1

Åpne panseret.

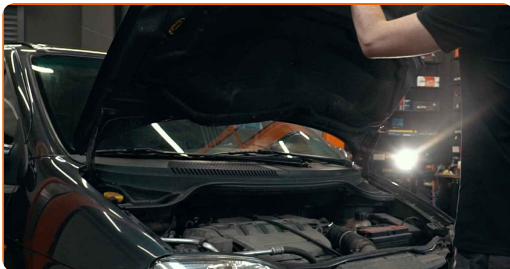

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

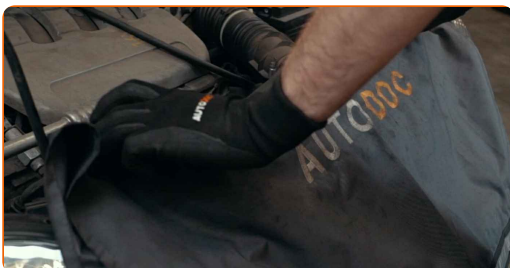


3

Skruløs festene til torpedoplaten. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.



4

Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.

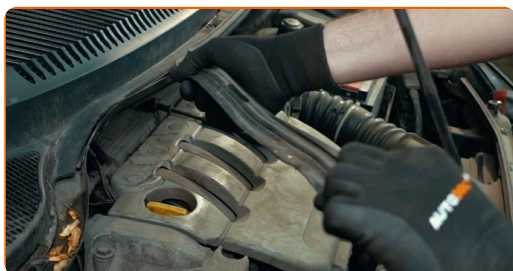


5

Fjern det høyre dekselet mellom frontruten og panseret.



6

Fjern holderne på hetten til monteringen til fjærbeinet.

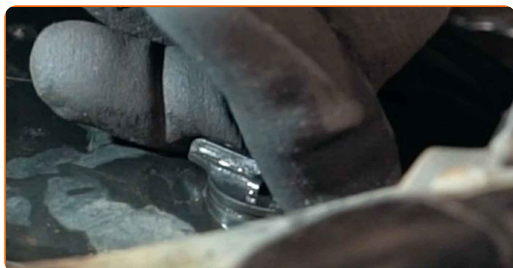


7

Fjern dekselet til holderen til fjærbeinet.



8

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

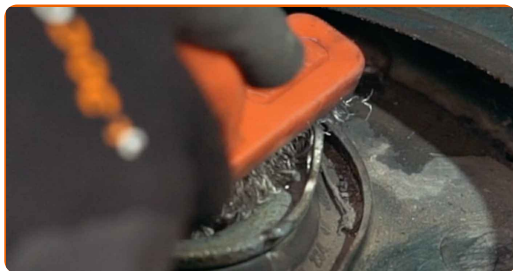

9

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




10

Sikre hjulene med klosser.

11

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

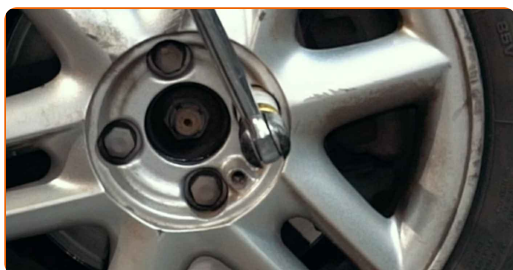

12

Jekk opp bilen.




Utskifting: fjærende ben – Renault Megane Scenic. Tips:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

13

Løsne hjulboltene.

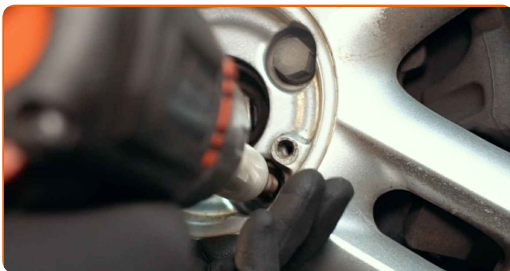


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Renault Megane Scenic

14

Ta av hjulet.

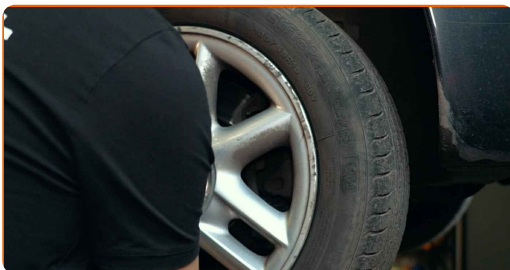

15 Rengjør festet til braketten som forbinder bremseslangen med fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



16 Skru løs festet som forbinder braketten til bremseslangen med fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



17 Fjern braketten til bremseslangen.



18 Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




19

Skruløs festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



20

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

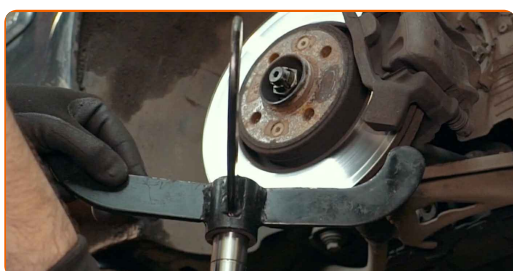


21

Fjern festeboltene.



22

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.

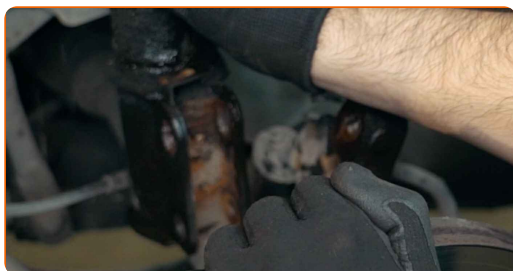

23

Skruløs toppfestet på fjærbeinmonteringen.




AUTODOC anbefaler:

- Renault Megane Scenic – hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

24

Fjern fjærbeinet.

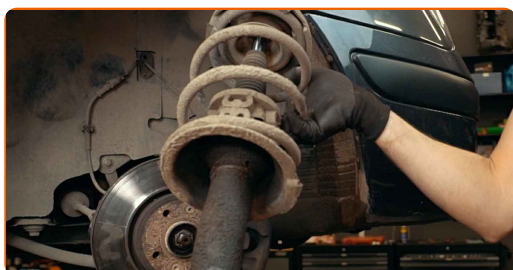

25


Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



Utskiifting: fjærende ben – Renault Megane Scenic. Profesjonelle anbefalinger:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

26 Komprimer fjæren.

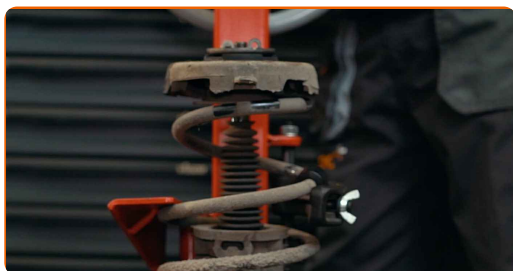

27 Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




28 Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en 21 mm pipe for fjærbeinmutter. Bruk HEX nr. H6.



29 Fjern det øvre beinestet.




30 Slipp spiralfjæren.

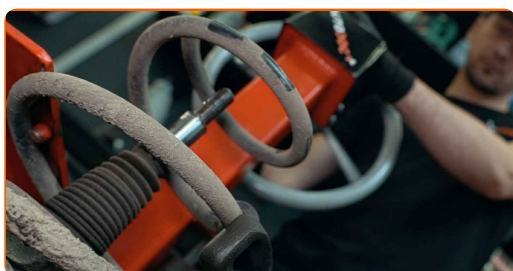

31

Ta bort fjæren.

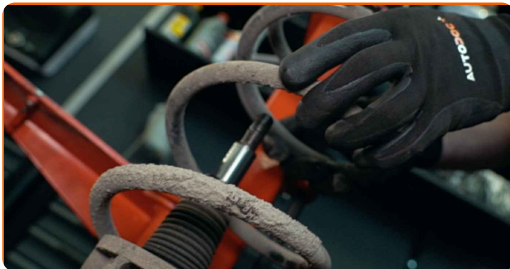

32

Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Renault Megane Scenic. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.

33

Ta vekk den gamle støtdemperen fra den hydrauliske kompressoren.

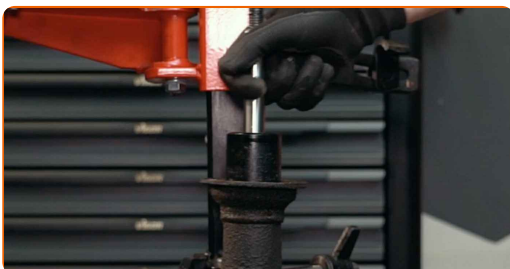

AUTODOC anbefaler:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.


34

Installer den nye støtdemperen på den hydrauliske kompressoren til spiralfjæren.




35

Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.

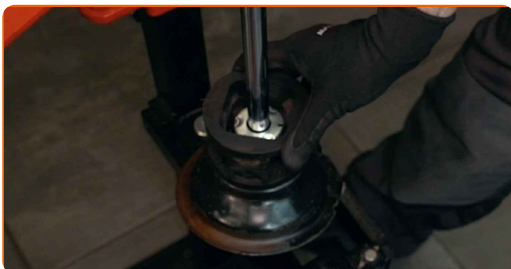


36

Installer fjæren på støtdemperen.

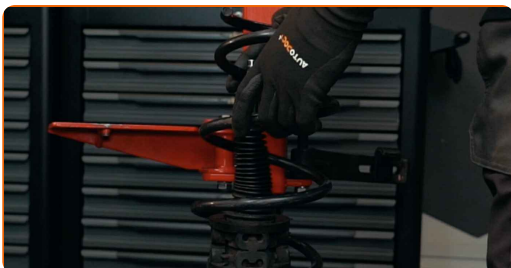

37

Komprimer fjæren.

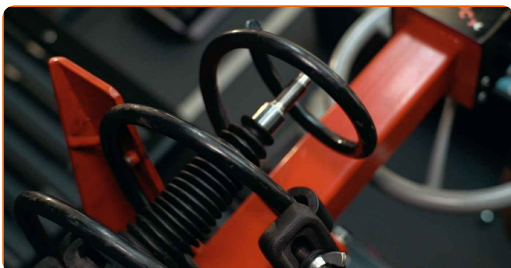


Utskiifting: fjærende ben – Renault Megane Scenic. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

38

Installer den øvre demperen og monteringslager.

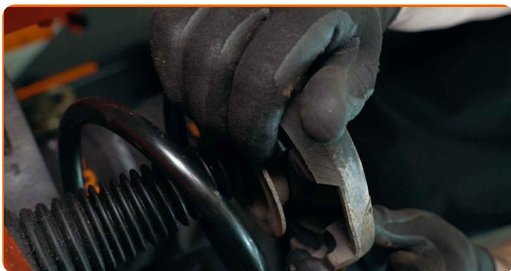


39

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en 21 mm pipe for fjærbeinmutter. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.




40

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

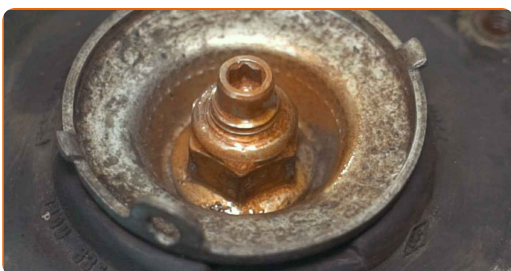

41

Løs ut fjæren.

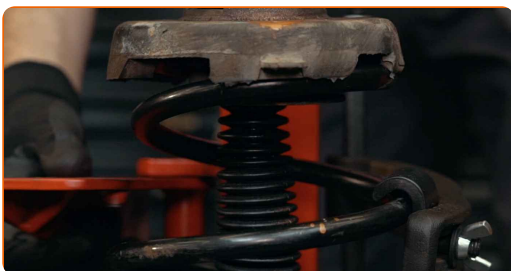

42

Fjern den monterte støtdemperen.



43

Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




44

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



45

Skru inn det øvre festet til fjærbeinfestet.

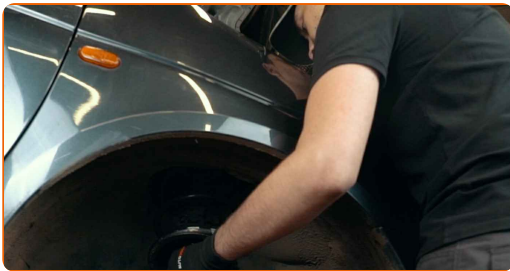


AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skruer inn festeboltene. Renault Megane Scenic

46

Fest fjærbeinet på styrespindelen.

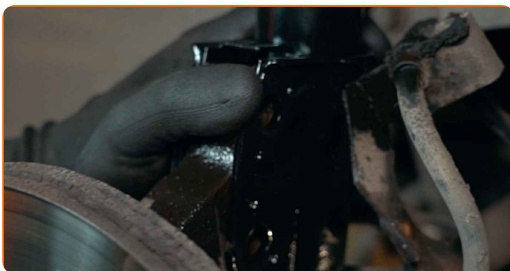

47 Monter festebolter.

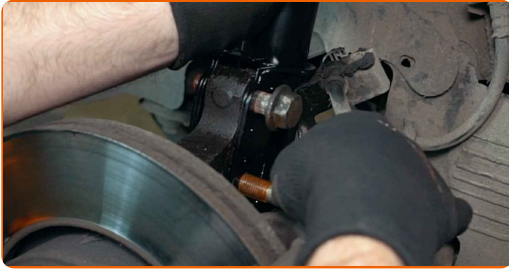

48 Skru inn festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



49 Fjerne støtten fra under styrespindelen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Renault Megane Scenic. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

50

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 170 Nm dreiemoment.



51

Monter braketten til bremseslangen.




52

Stram festet som forbinder braketten til bremseslangen med fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



53

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

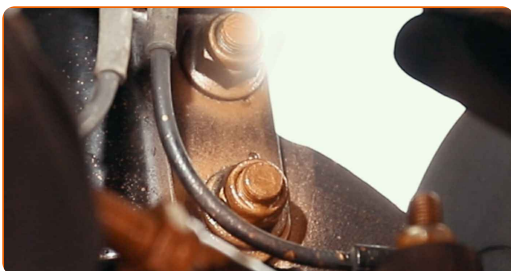


54

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



55

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

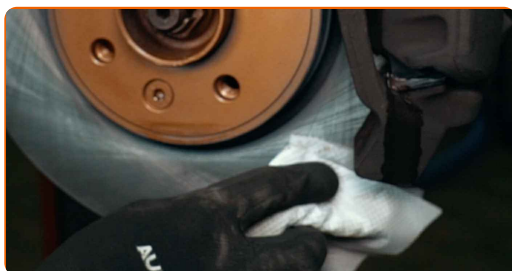


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Renault Megane Scenic. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

56


Installer hjulet.

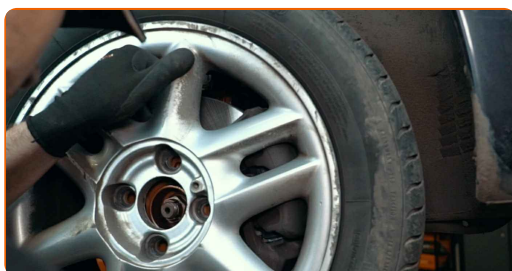


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Renault Megane Scenic


57 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

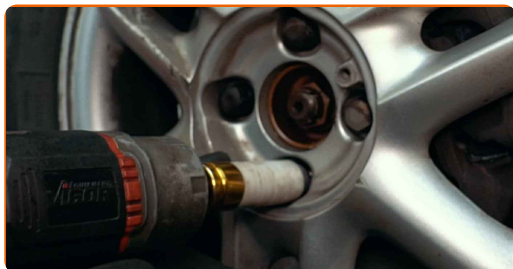


58 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

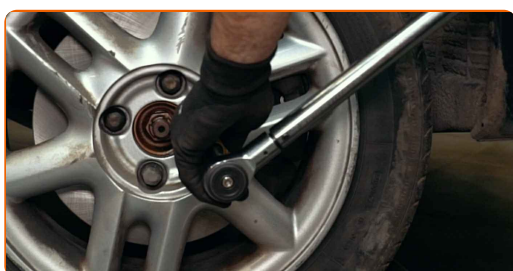


59 Fjern jekker og klosser.

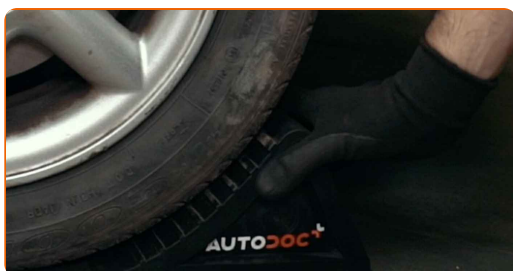


60 Stram de øvre festene til fjærbeinfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

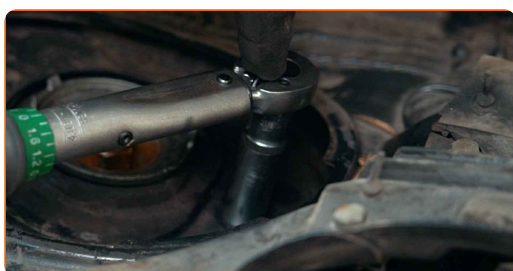


61 Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.

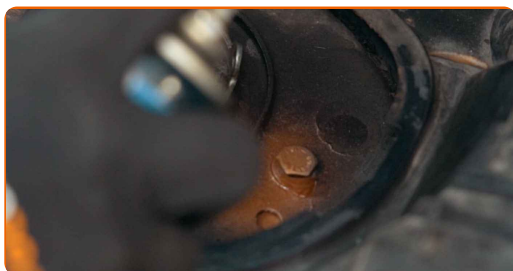

62 Monter dekselet til holderen til fjærbeinet.

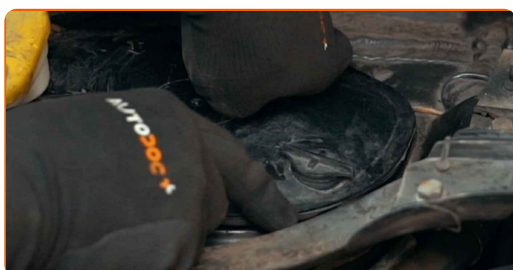


63 Installer holderne på hetten til monteringen til fjærbeinet.

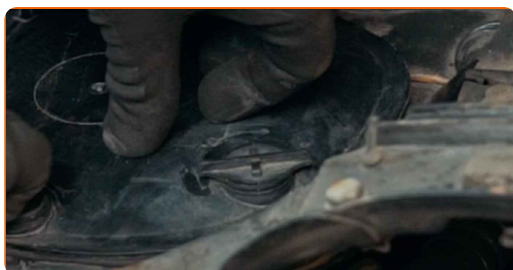

64 Monter torpedoplaten på høyre side.



65 Installer og sjekk at grillen er på plass. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

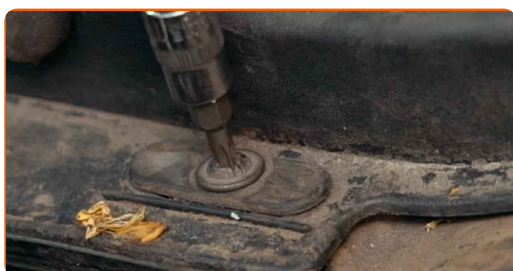

66

Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.




67

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



68

Lukk panseret.

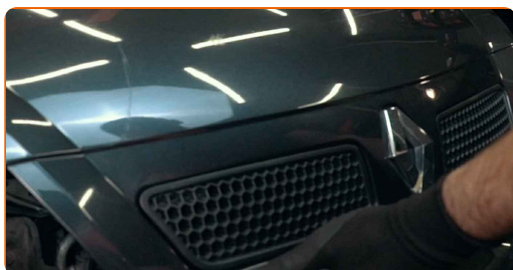**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's home screen with a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The right phone displays the app's logo and a collection of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT MEGANE SCENIC

STØTDEMPER FOR RENAULT: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR RENAULT MEGANE SCENIC: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.