



Slik bytter du bakluke  
demper på en **Renault**  
**Megane Scenic** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 RXE 4x4, (+ 5)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – RENAULT MEGANE SCENIC. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

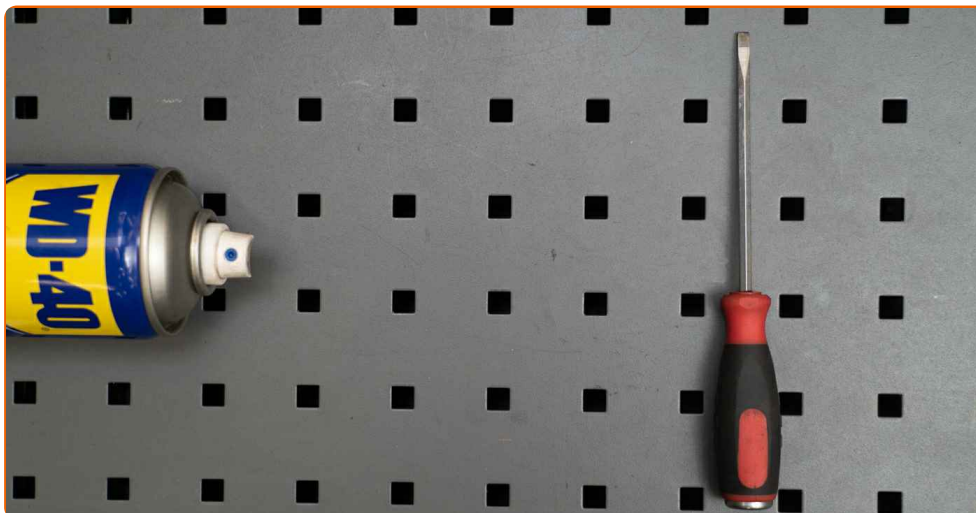

- WD-40 spray
- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: bakluke demper – Renault Megane Scenic. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Renault Megane Scenic – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1

Åpne bagasjelokket.




2

Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.

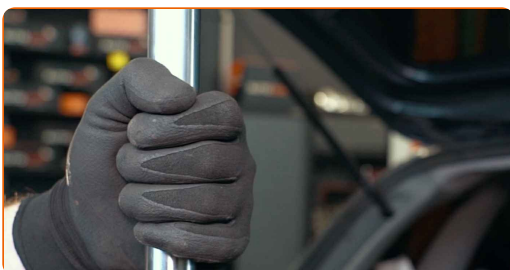

3

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

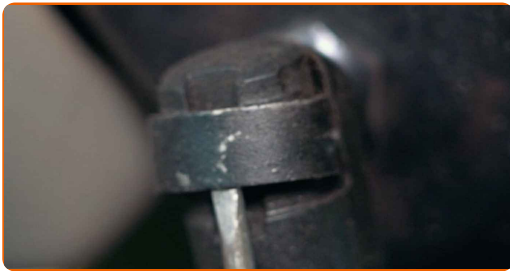


### Utskifting: bakluke demper – Renault Megane Scenic. Tips:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

4

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

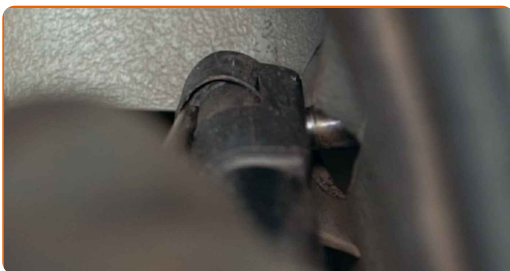


### AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

5

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

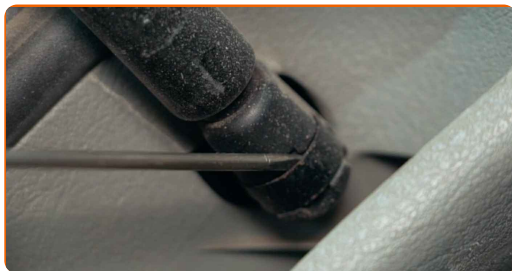


Utskifting: bakluke demper – Renault Megane Scenic. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

6

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

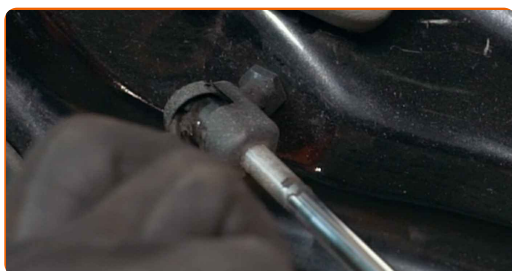

AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

7

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.



8

Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken. Bruk WD-40 spray.



9

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.




### Utskifting: bakluke demper – Renault Megane Scenic. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

10

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.

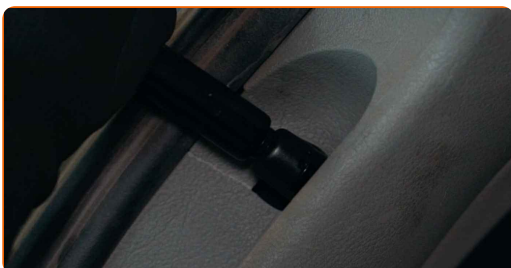


11

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.




12

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.

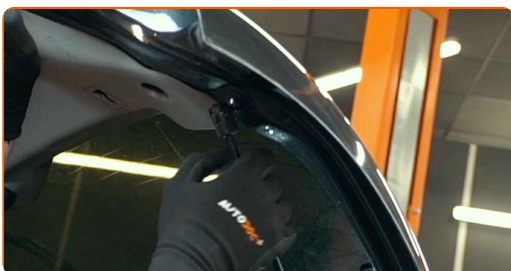


13

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.

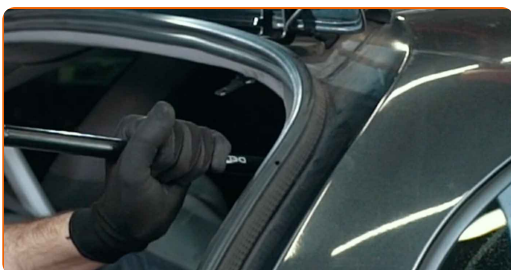

14

Fjern hydraulisk girkassejekk.

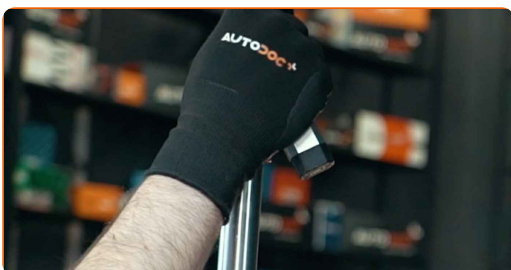


### Utsifting: bakluke demper – Renault Megane Scenic. Tips:

- Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.



15

Lukk igjen bagasjeromslokket.

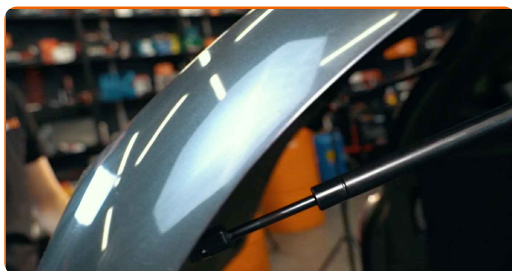**GODT GJORT!** 👍[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, G...'. The right smartphone shows the app's main interface with the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT**

**BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR RENAULT MEGANE SCENIC**

**BAKLUKE DEMPER FOR RENAULT: KJØP NÅ**

**BAKLUKE DEMPER FOR RENAULT MEGANE SCENIC: DE  
BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.