



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
**MERCEDES-BENZ C-
Klasse Coupé (CL203)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
 MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 230 (203.752)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – MERCEDES-BENZ C-
KLASSE COUPÉ (CL203). VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hex bit nr. H5
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Svingjern
- Bremsstempelverktøy
- Spikerdor
- Hammer
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203).
AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – MERCEDES-BENZ C-KLASSE COUPÉ (CL203). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

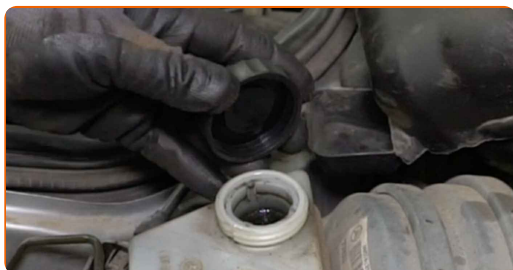

3 Sikre hjulene med klosser.

4 Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.




5 Jekk opp bilen.

AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6 Løsne hjulboltene.

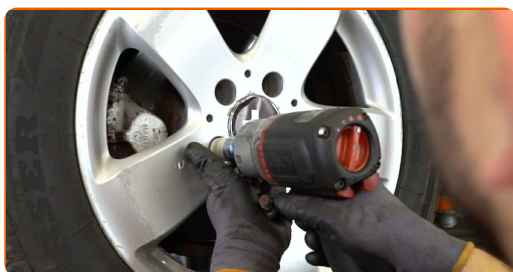

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203)

7 Ta av hjulet.




8

Rengjør festene til bremseklossene. Bruk bremserens. Bruk en stålbørste.




9

Fjern stiftene til bremseklossen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

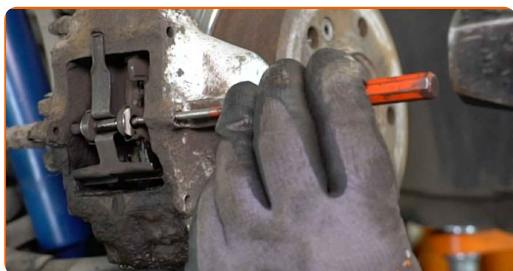


10

Fjern holde fjæren for bremseklossene.

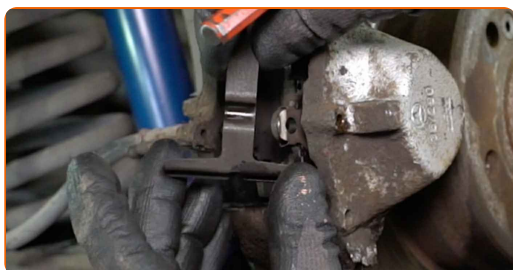

11

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

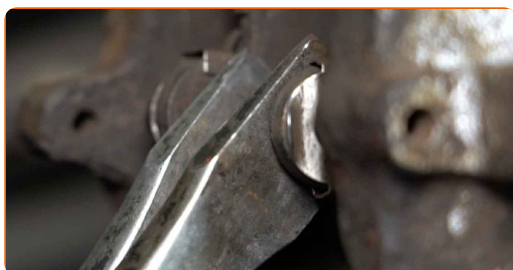

12

Fjern bremseklossene.



Utskifting: bremseskiver og klosser – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203). Tips:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13


Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


14

Smør stemplene til bremsekaliperene. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremsrens.

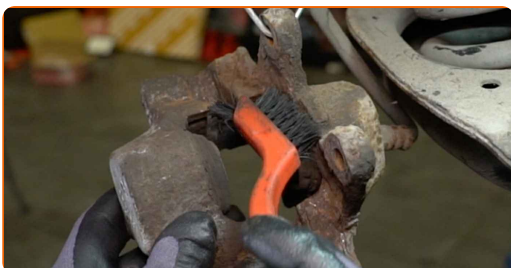

15


Sveiv tilbake stemplene til bremsekaliperene. Bruk bremsestempelverktøy.

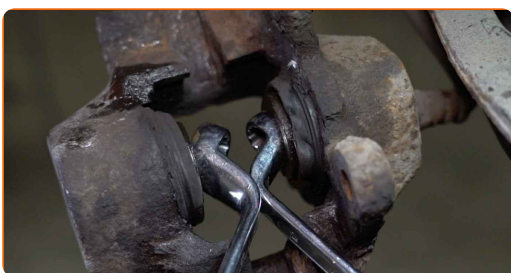

- 16** Ha kobberpasta eller en annen pasta på bremseklossen der hvor den er i kontakt med bremsekaliperen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




- 17** Monter nye bremseklosser.

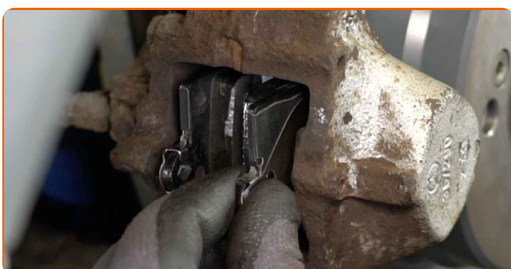

- 18** Monter holde fjæren for bremseklossene.




- 19** Monter stiften til bremseklossen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

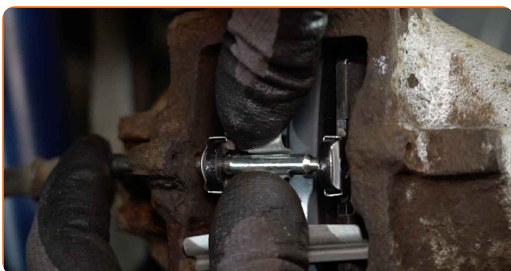


20

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

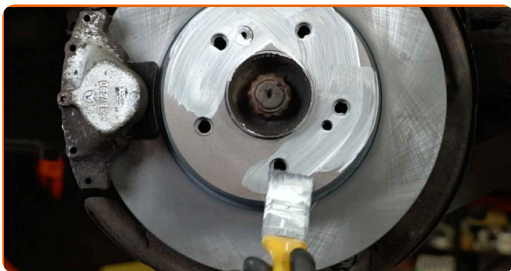


21

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

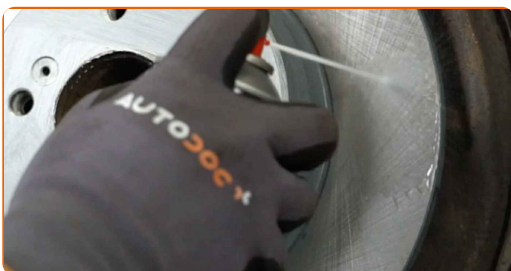

22

Sett på hjulet.

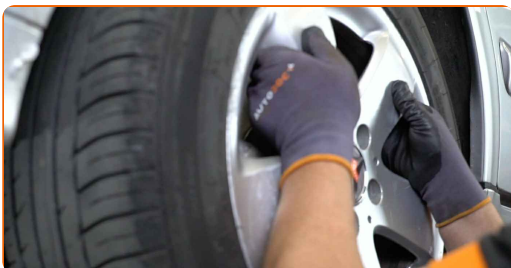


AUTODOC anbefaler:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

23


Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.

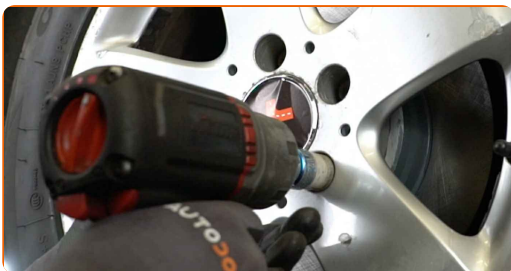

- 24** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

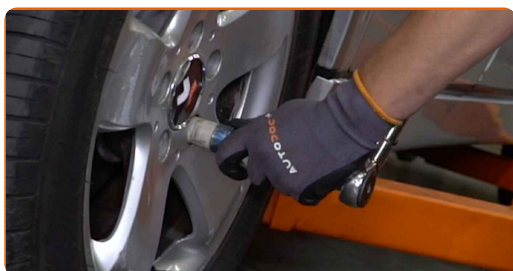


- 25** Fjern jekker og klosser.

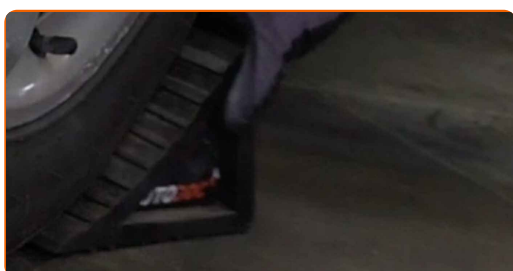

AUTODOC anbefaler:

- MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonsbeholderen og fyll på ved behov.

- 26** Stram tanklokket til bremsevæsken.

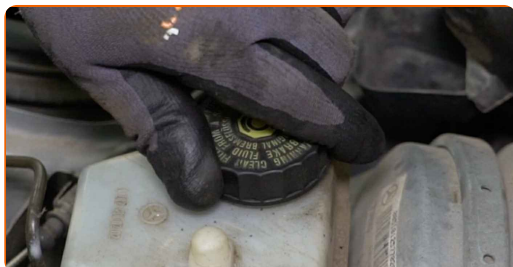

27

Lukk panseret.

AUTODOC anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON

Download on the

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.