



Slik bytter du tennspole
på en **MERCEDES-BENZ**
C-Klasse Coupé (CL203)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 230 Kompressor (203.747)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

UTSKIFTING: TENNSPOLE – MERCEDES-BENZ C-
KLASSE COUPÉ (CL203). VERKTØYET DU TRENGER:

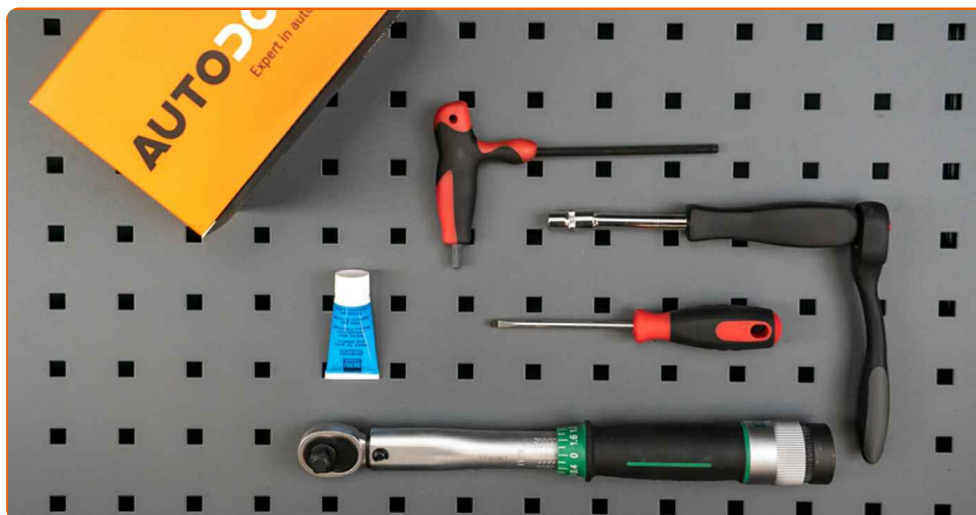

- HEX bit nr. HW5
- Pipenøkkelinnsats # E8
- Momentnøkkel
- Flat skrutrekker
- Høytemperaturfett
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennspole – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs motordeksel skruer (3 stk). Bruk HEX nr. HW5.



4 Fjern motordekselet.



5 Fjern kontakten fra tennspolen.




6 Skru løs tennspolebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #E8.



7 Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen iylinderhodet.



8 Behandle tuppen av tennspolen. Bruk høytemperaturs smøreolje. Bruk en flat skrutrekker.

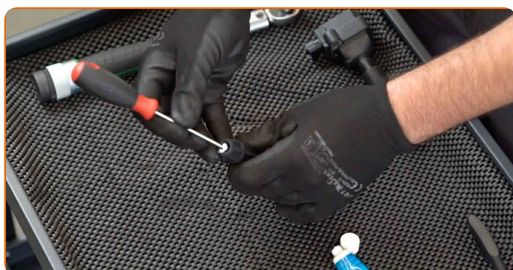

- 9** Installer også den nye tennspolen i hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



- 10** Stram tennspolens feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #E8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.



- 11** Plugg i kontakten til tennspolen.



- 12** Monter motordekselet og fest det. Bruk HEX nr. HW5.



- 13** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

- 14** Slå av motoren.

15

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

16

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNSPOLE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.