




Slik bytter du  
kileribberem på en  
**MERCEDES-BENZ C-  
Klasse Coupé (CL203) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

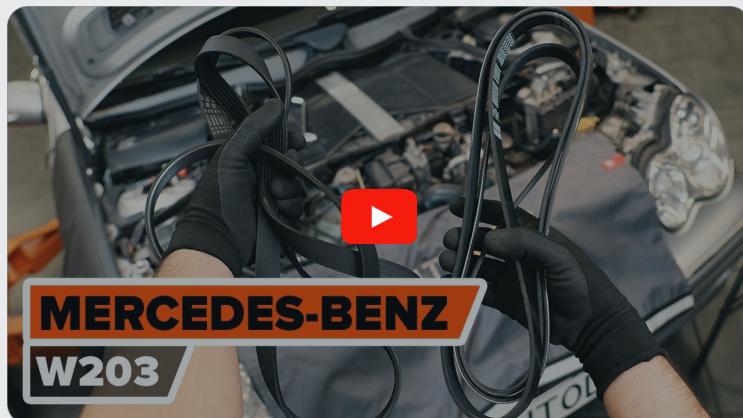

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 320 (203.764)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES-BENZ C-KLASSE COUPÉ (CL203). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

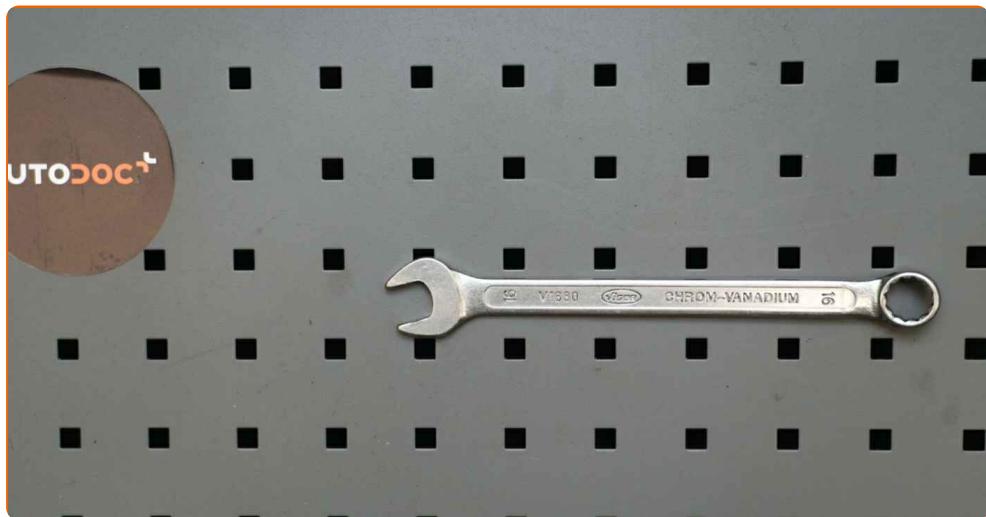

- Kombinasjonsnøkkel #16
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne pansenret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern motordekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

**4** Fjern luftinntaksslangene.




**5**

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

**6**

Ta bort Poly-V-beltet.

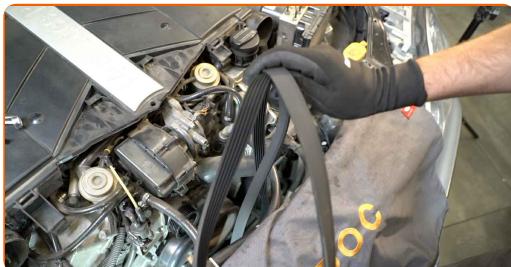

**Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203).**  
AUTODOC anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

**7**

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

**8**

Monter Poly-V-beltet.



## Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203). Tips fra AUTODOC:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

9

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.



10

Sett kilereimen på remstrammeren.



11

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

12

Monter luftinntaksslangene igjen.



13

Monter motordekselet og fest det.



#### AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.
- Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

14

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

15

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.