



Slik bytter du
tennpluggen på en
**MERCEDES-BENZ C-
Klasse Coupé (CL203)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 230 Kompressor (203.747)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – MERCEDES-BENZ C-
KLASSE COUPÉ (CL203). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

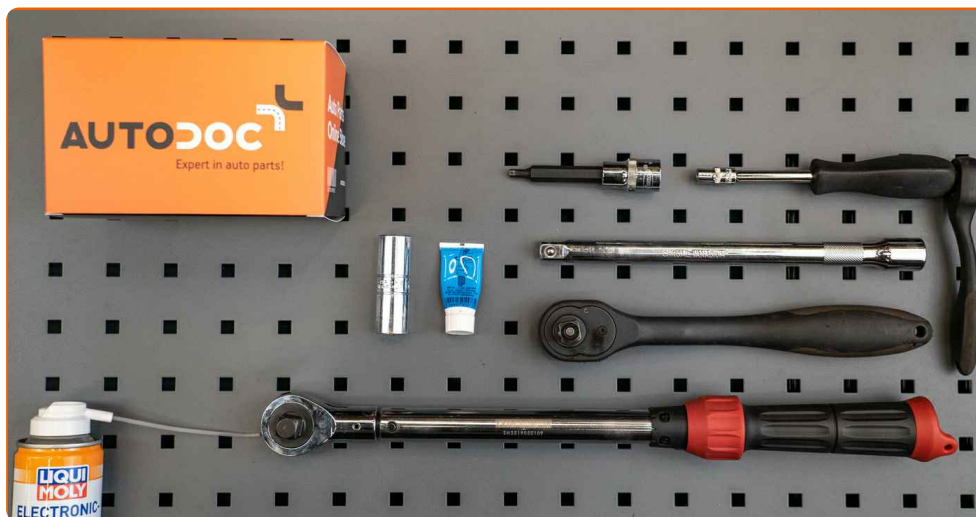

- Elektrospray
- HEX bit nr. HW5
- Pipenøkkelinnsats # E8
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Høytemperaturfett
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203).
Profesjonelle anbefalinger:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs motordeksel skruer (3 stk). Bruk HEX nr. HW5.

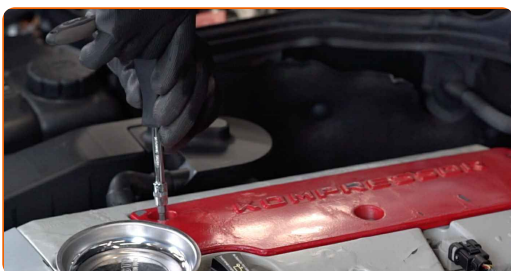

4 Fjern motordekselet.



5 Skru løs festene på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #E8.




6 Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene.




Utskifting: tennplugger – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203). Tips fra AUTODOC:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.


7 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

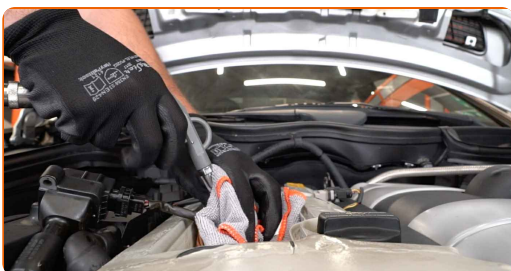

8 Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

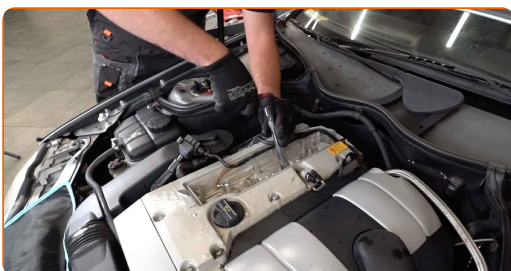

9 Ta ut tennpluggene.

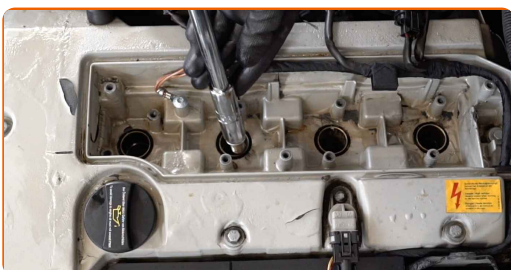


- 10** Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene. Behandle overflaten på tilkoblingspunktene til de nye tennpluggene. Bruk elektrospyay.



- 11** Installer nye tennplugg i setene/festepunktet.




- 12** Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.

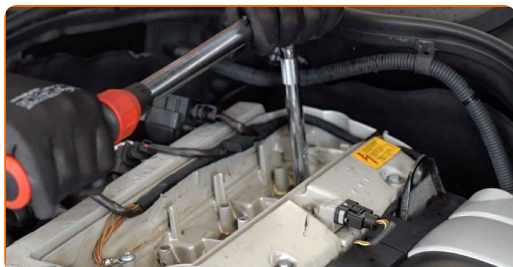

**Utskifting: tennplugg – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203).
Profesjonelle anbefalinger:**

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


13 Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

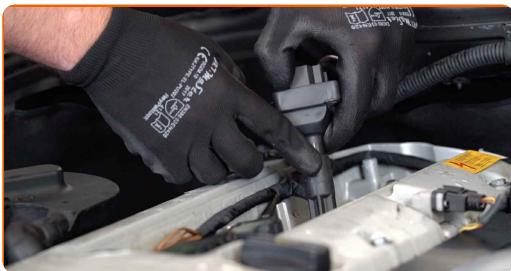


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennpluggar – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203). Følg monteringsstrinnene.

14 Stram festene til tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #E8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

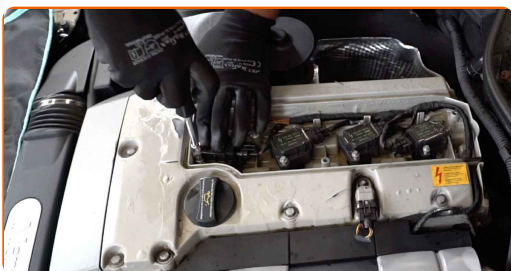


15 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

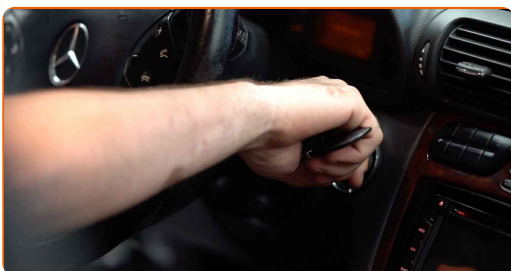

16 Slå av motoren.

17

Monter motordekselet og fest det. Bruk HEX nr. HW5. Bruk en skrallenøkkel.

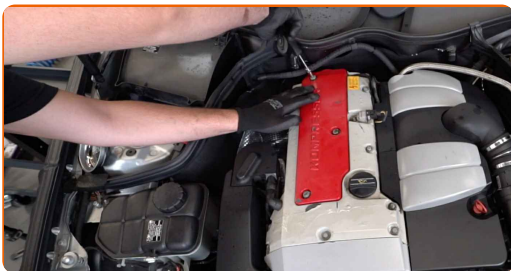**18**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

19

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.