



Slik bytter du nedre  
bærearmer fremme på en  
**MERCEDES-BENZ C-  
Klasse Coupé (CL203)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 230 (203.752), (+ 3)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – MERCEDES-  
BENZ C-KLASSE COUPÉ (CL203). LISTE MED  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk pasta
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Torx bits E20
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Kuleleddavtrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: nedre bæream fremme – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearm til venstre og høyre.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

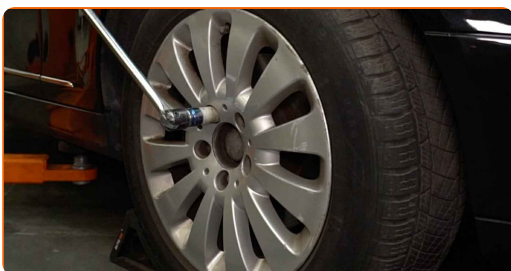

**3** Jekk opp bilen.

Utskifting: nedre bæream fremme – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203). AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.  
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203)


5

Ta av hjulet.




6


Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

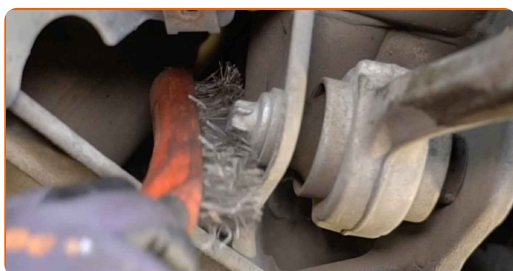


- 7** Skru ut festet som kobler bærearmer til underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk Torx E20. Bruk en skrallenøkkel.

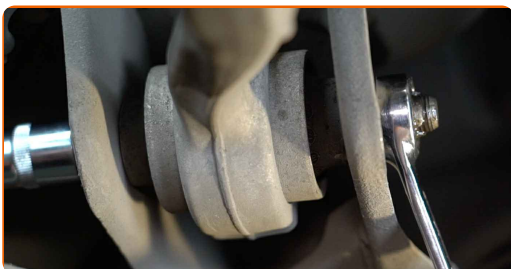


- 8** Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21.

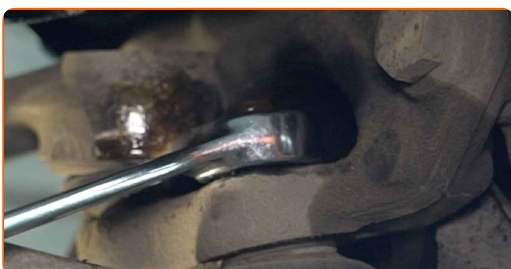

- 9** Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

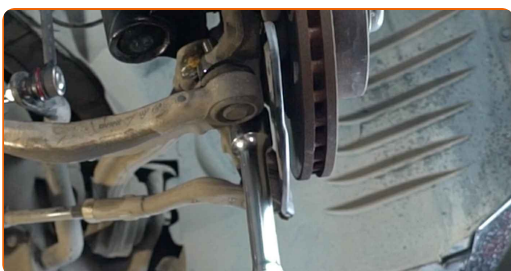

- 10** Koble kuleleddet fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

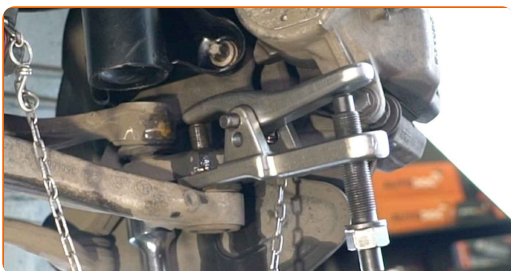

11

Fjerne støtten fra under styrespindelen.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: nedre bæream fremme – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


12

Fjern festebolt.

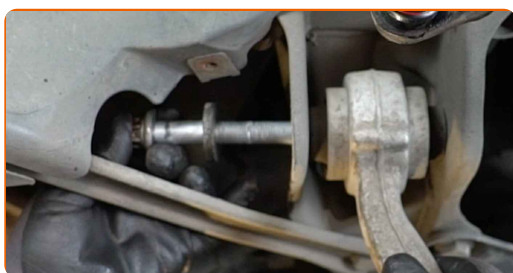

13


Fjern armen.

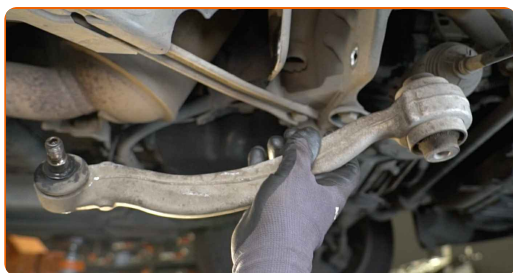



14

Rengjør festepunktene til bæreamen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

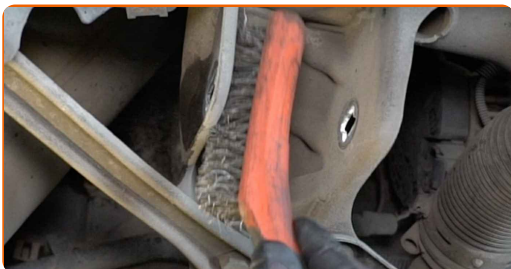

15

Installer en ny arm.



Utskifting: nedre bæream fremme – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203). Tips fra AUTODOC:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.

16

Monter festebolten.



17

Koble kuleleddet til styrespindelen.



18

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



**AUTODOC anbefaler:**

- Du må jekke opp opphengskomponentene til driftsposisjonen for å kunne stramme festene korrekt.

19

Stram festet som forbinder bærekulen og styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.+60°




20

Stram festet som kobler bærearmen til underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk Torx E20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 80 Nm dreiemoment.+120°



21

Fjerne støtten fra under styrespindelen.

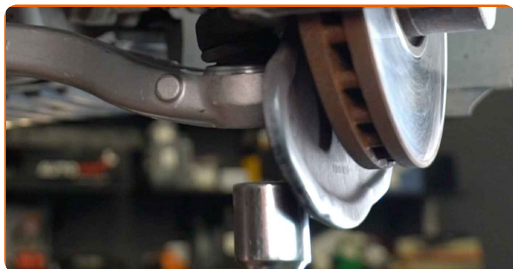

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: nedre bærearm fremme – MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

22

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.



23

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.




24

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



25

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

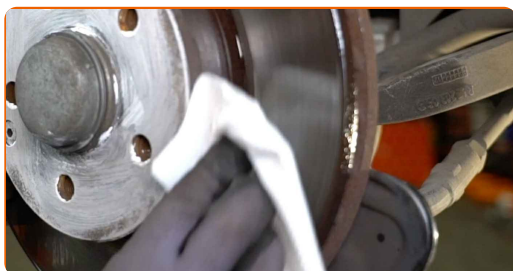

**AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

26

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203)

27

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

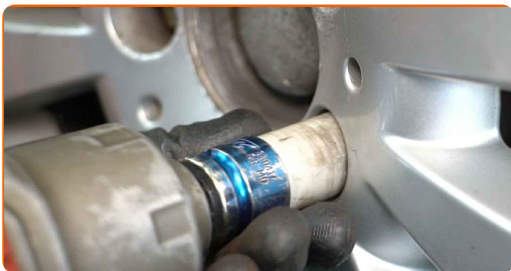

28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 130 Nm dreiemoment.



29

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BÆREBRU: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.