



Slik bytter du
håndbrekksko på en
**MERCEDES-BENZ C-
Klasse Sedan (W203)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:


MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 240 (203.061), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 320 (203.064), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 220 CDI (203.006, 203.008), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 180 Kompressor (203.046), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.042), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 240 4-matic (203.081), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 320 4-matic (203.084), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 30 CDI AMG (203.018), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 200 CDI (203.007), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043), (+ 11)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**UTSKIFTING: HÅNDBREKKSKO – MERCEDES-BENZ C-
KLASSE SEDAN (W203). VERKTØYET DU TRENGER:**

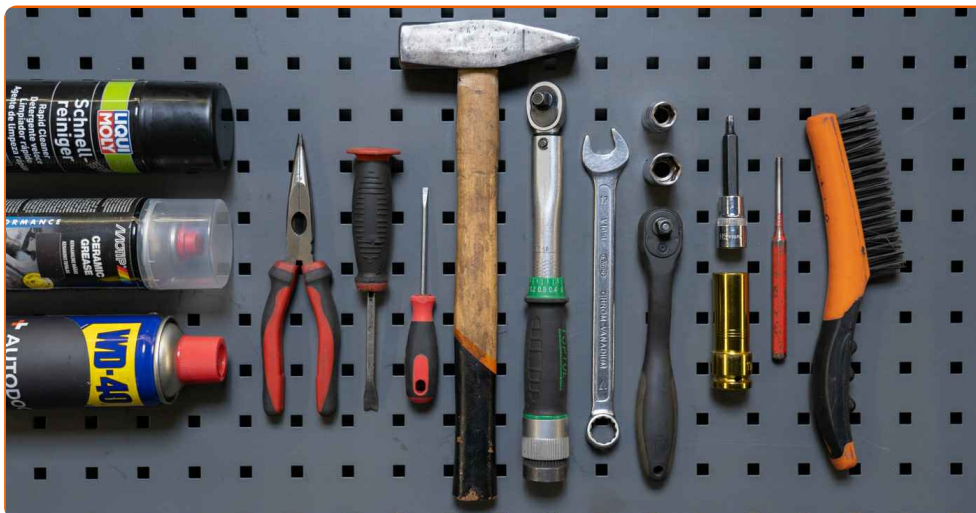

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Universal rengjøringspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 17
- HEX bit nr. H5
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Spikerdor
- Hammer
- Svingjern
- Lang nebbtang
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: håndbrekksko – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203).
Profesjonelle anbefalinger:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: HÅNDBREKKSKO – MERCEDES-BENZ C-KLASSE SEDAN (W203). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Skru løs tankklokke for bremsevæsken.

3 Sikre hjulene med klosser.

4 Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.

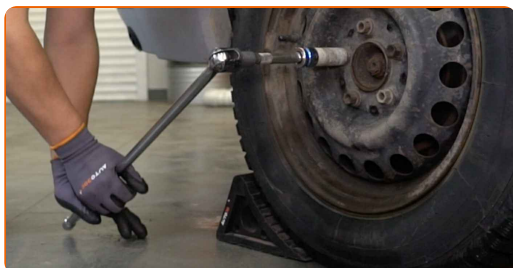

5 Jekk opp bilen.

Utskifting: håndbrekksko – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203).
AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.


6 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


7 Ta av hjulet.

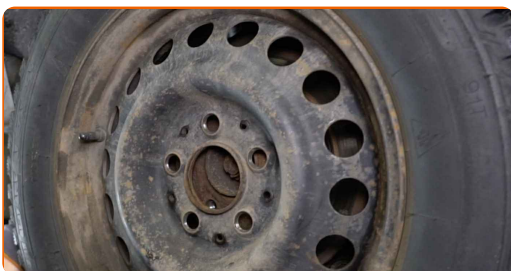


8 Rengjør styrepinnene til bremseklossen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

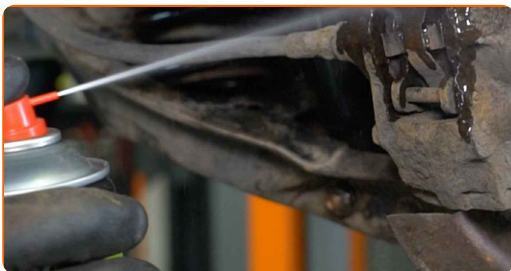


9 Fjern styrepinnene til bremseklossen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

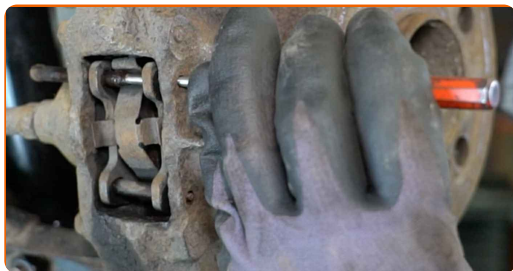


10 Fjern holdefjæren for bremseklossene.

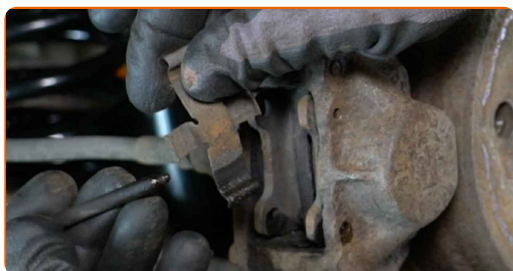


11 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern (2 stykker).

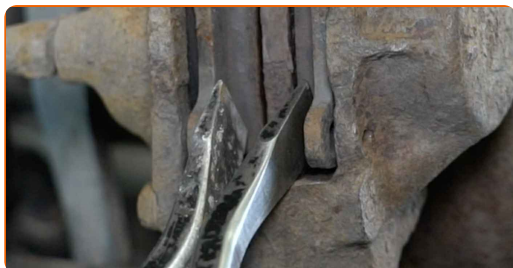

12 Fjern bremseklossene.

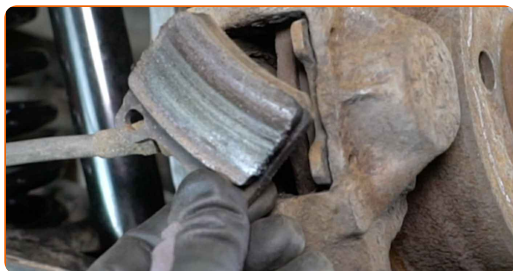


13 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

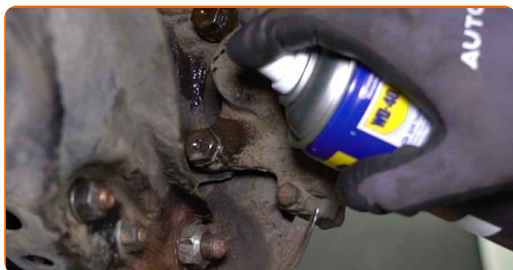

14

Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

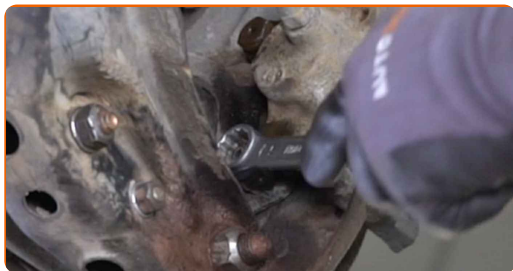


15

Fjern festeboltene.



16

Fjern bremsekaliperen.

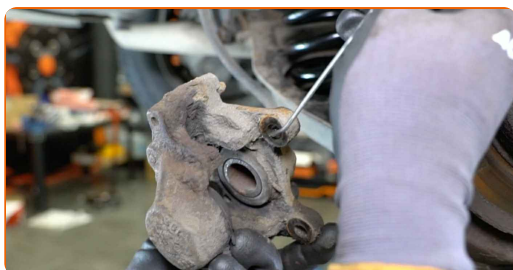

Utskifting: håndbrekksko – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

17 Rengjør festet til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



18 Skru løs festene til bremseskiven. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.



19 Fjern festebolt.




20 Fjern bremseskiven.




21 Fjern den øvre returfjæren til bremseskoen. Bruk et brekkjern.




22 Fjern holdefjæren til parkeringsbremseskoene. Bruk en lang nebbtang.

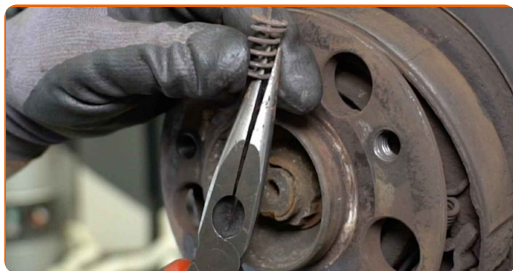


23 Fjern regulatoren til parkeringsbremseskoene.

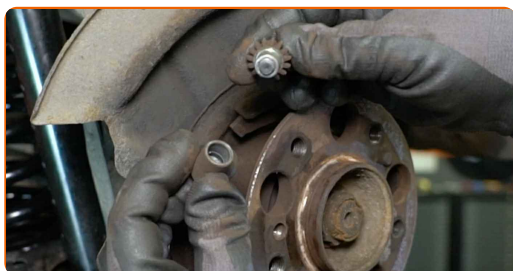


24 Fjern den nedre returfjæren til bremseskoen. Bruk en flat skrutrekker.

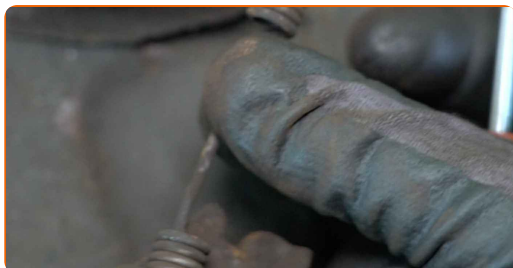

25 Fjern parkeringsbremseskoene.

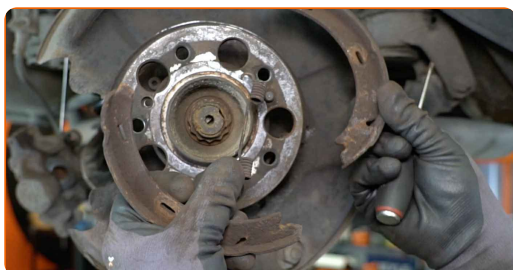


26 Rengjør festepunktene til parkeringsbremseskoene. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

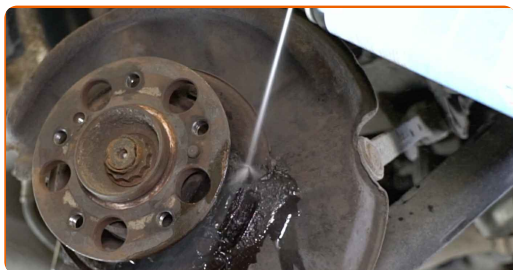


27

Monter den øvre returfjæren til bremseskoen.

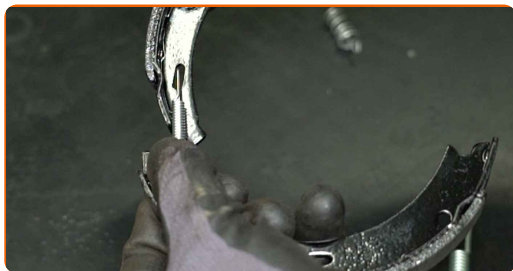


28

Monter regulatoren til parkeringsbremseskoene.

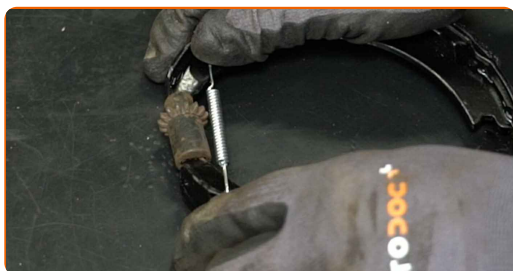

29

Monter nye parkeringsbremsesko.

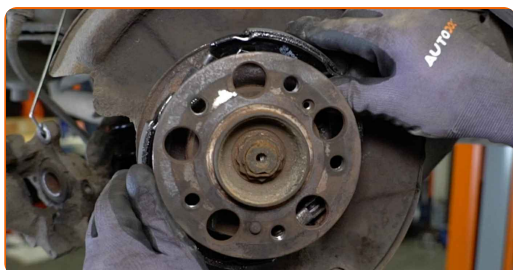


30

Monter holdefjæren til parkeringsbremseskoene. Bruk en lang nebbtang.



31

Monter den nedre returfjæren. Bruk en flat skrutrekker.

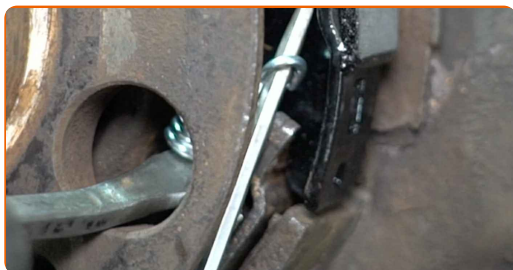

32 Rengjør hjulnavet. Bruk en stålbørste.



33 Behandle deretter kontaktflaten. Bruk keramisk pasta.



34 Monter bremseskiven.



35 Monter festebolten.




36 Stram festene til bremseskiven. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.




37

Plasser justeringsenheten til håndbremsen i rett posisjon. Bruk en flat skrutrekker.

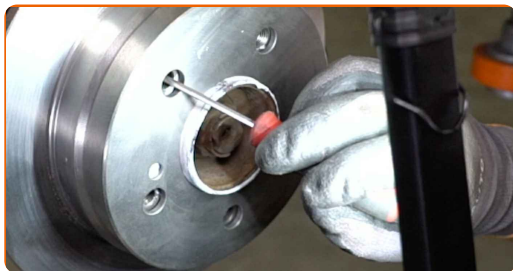

38

Monter bremsekaliperet og fest det.

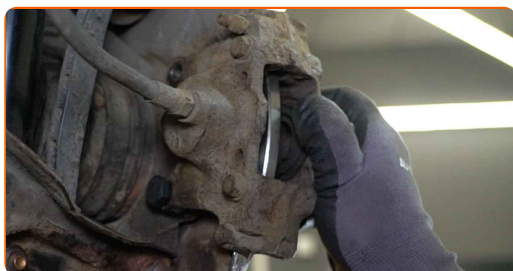


39

Monter festebolter.


40

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.

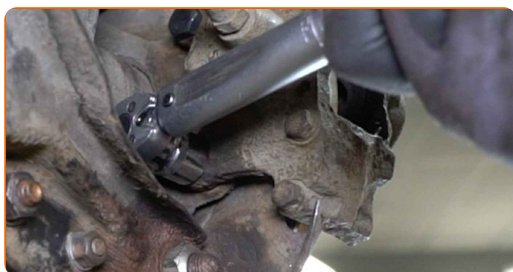


41


Monter bremseklossene.

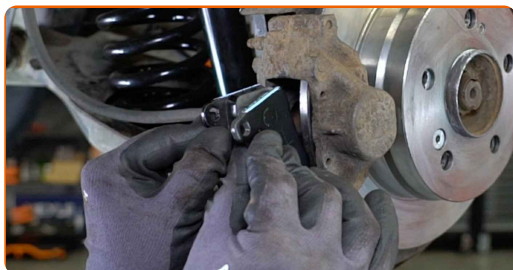

42 Monter holdefjæren for bremseklossene.

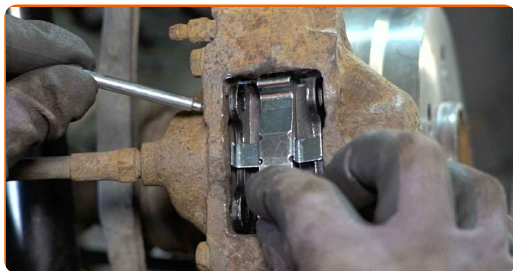

43 Monter styrepinnene til bremseklossen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

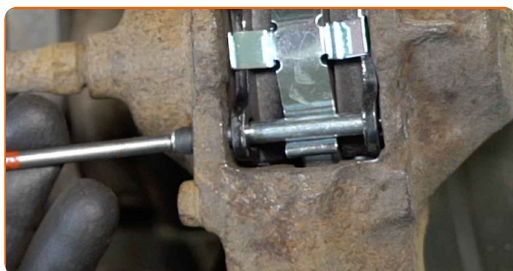


44 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.




45 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



46 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsereens.

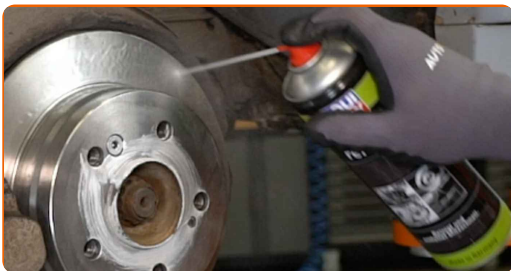


47 Sett på hjulet.

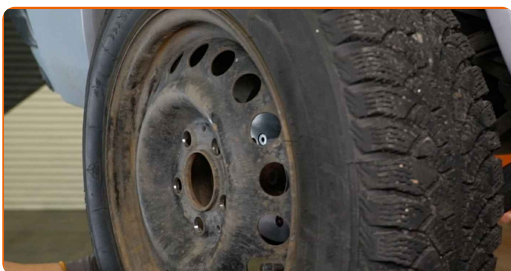

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203)


48 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.

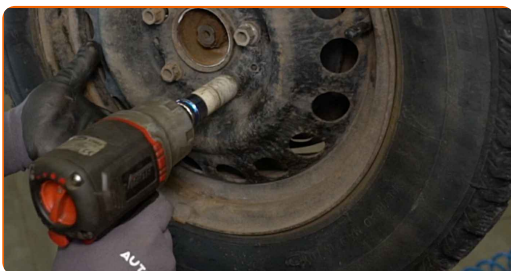

- 49** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



- 50** Fjern jekker og klosser.

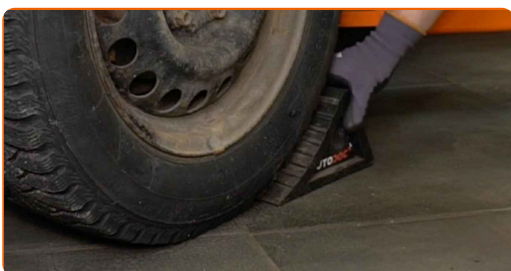

Utskifting: håndbrekksko – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203). Tips fra AUTODOC:

- Trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til du kjenner kraftig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonsbeholderen og fyll på ved behov.

- 51** Stram tanklokket til bremsevæsken.

- 52** Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HÅNDBREKSSKO: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.